


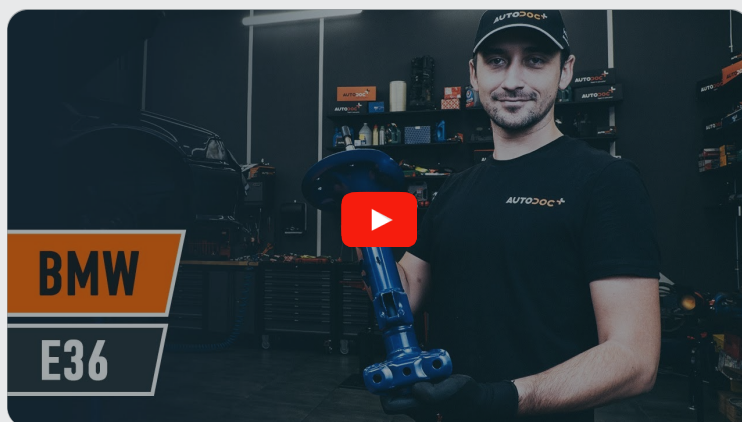

Kuinka vaihtaa  
joustintuki eteen **BMW**  
**E36**-autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 318i 1.8, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E36) 318tds 1.7, BMW 3 Touring (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, (+ 2)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JOUSTINTUEN – BMW E36. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 18
- Hylsyavain nro 9
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 18
- Hylsyavain nro 19
- Hylsyavain nro 22
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Sorkkarauta
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**


### Vaihto: joustintuen – BMW E36. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Molemmat etujousituksen joustintuet täytyy vaihtaa yhtä aikaa.
- Etujousituksen oikea ja vasen joustintuki vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: JOUSTINTUEN – BMW E36. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1

Avaa konepelti.

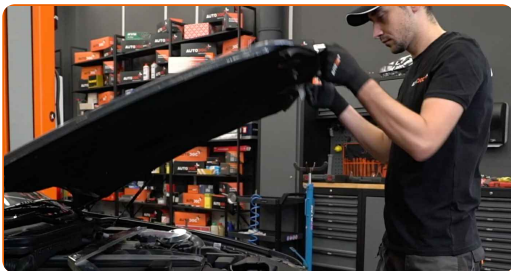

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.



3

Tue pyörät kiiloilla.


4

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.




5

Löysää joustintuen ylemmät kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

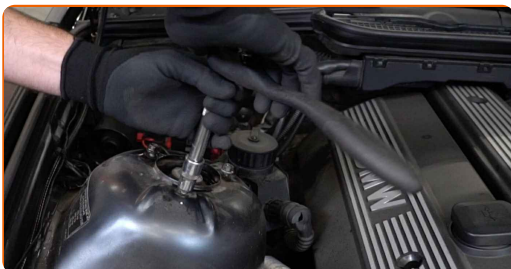

6

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.

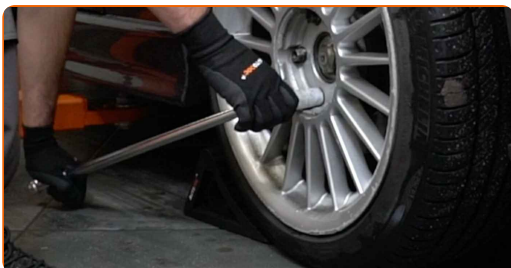

7

Nosta auton keula ylös ja tue se.



8

Ruuvaa pyöränpultit irti.



**AUTODOC suosittelee:**

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. BMW E36

9

Irrota pyörä.




10

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




- 11** Kierrä joustintuen olka-akseliin yhdistävät kiinnikkeet irti. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.

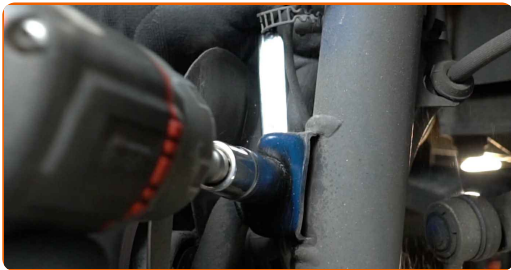


- 12** Irrota jarruletku iskunvaimentimesta.




- 13** Irrota ABS-anturin johdot.

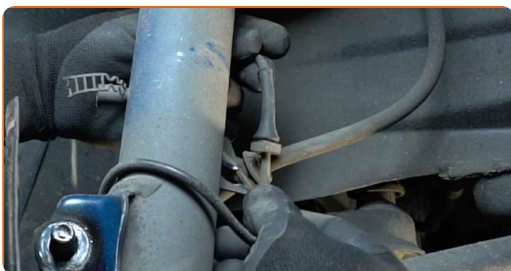


- 14** Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

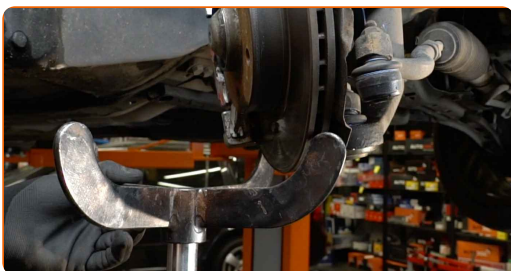

- 15** Irrota kiinnitysruuvit.

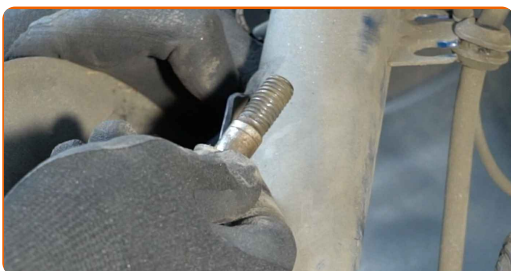

**16** Irroita olkaakseli iskunvaimentimesta.

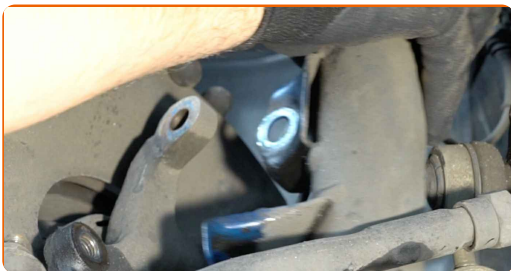


**17** Ruuvaa irti joustintuen ylemmät kiinnikkeet.




**AUTODOC suosittelee:**

- BMW E36 – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti.

**18** Irroita joustintuki.

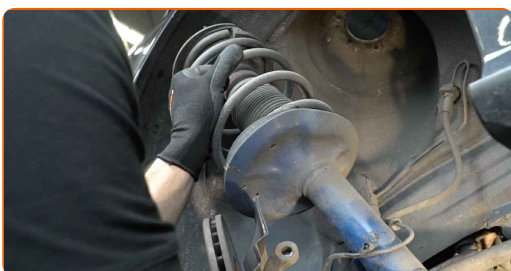

**19** Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

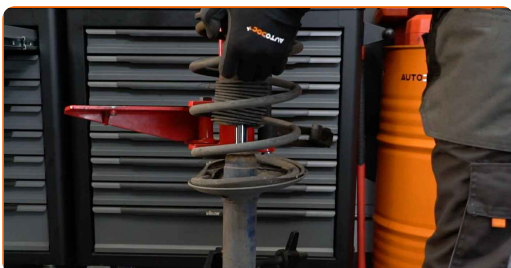




Vaihto: joustintuen – BMW E36. Ammattilaiset suosittelevat:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

20

Purista jousi.

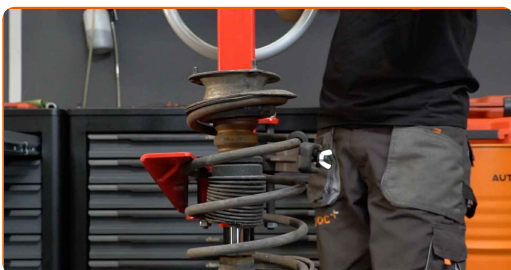

21

Irrota joustintuen kiinnikkeen suojus. Käytä sorkkarautaa.



22

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.




23

Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä hylsyä nro 9. Käytä hylsyä nro 22. Käytä kiintolenkkiavainta.



24

Irroita iskunvaimentimen yläpää, suojakumi, ja pohjaanlyöntikumi.

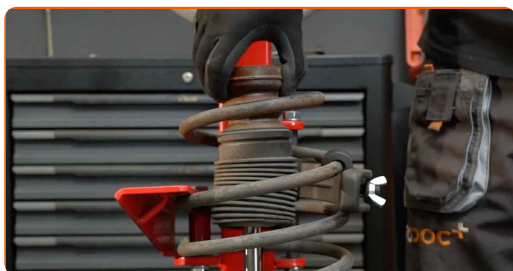


**Vaihto: joustintuen – BMW E36. AUTODOC suosittelee:**

- Tarkasta iskunvaimentimen laakerin, pölysuoja, ja pohjaanlyöntikumien kunto perinpohjaisesti. Vaihda tarvittaessa.


25

Vapauta kierrejousi.

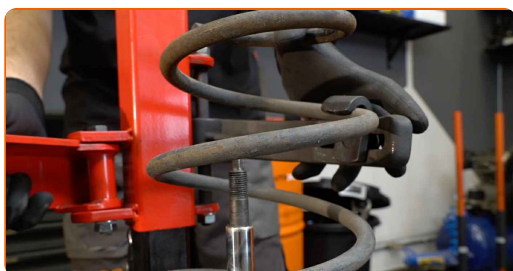


26

Irroita jousi.

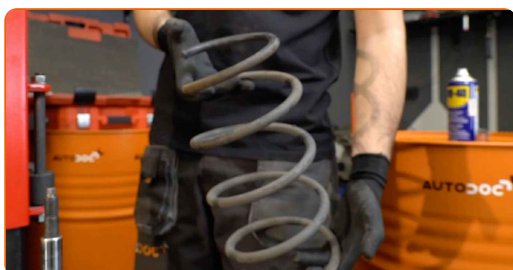

27

Irrota vanha iskunvaimennin hydraulisesta kierrejousipuristimesta.

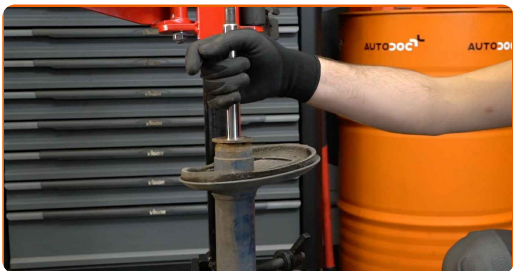

### Vaihto: joustintuen – BMW E36. Vinkki:

- Pumppaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.


28

Laita uusi iskunvaimennin hydrauliseen kierrejousipuristimeen.




29

Aseta jousi iskunvaimentimeen.

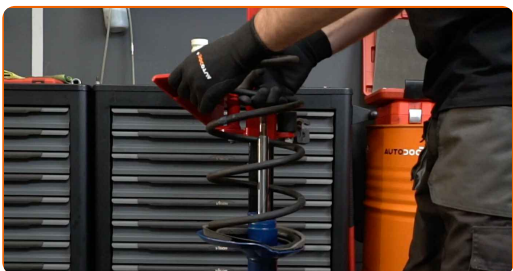

30

Purista jousi.

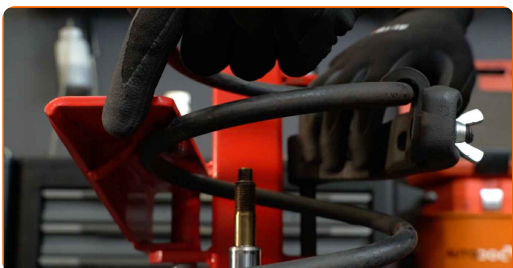

31

Asenna pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.



32

Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.



33

Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä hylsyä nro 9. Käytä hylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 52 Nm vääntömomentilla.




Vaihto: joustintuen – BMW E36. AUTODOCin vinkki:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.


**34** Käsittele jousijalka. Käytä kuparitahnaa.




**35** Asenna joustintuen kiinnikkeen suojus.

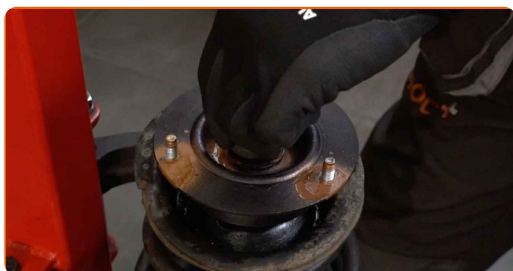

**36** Lopeta jousen painaminen.

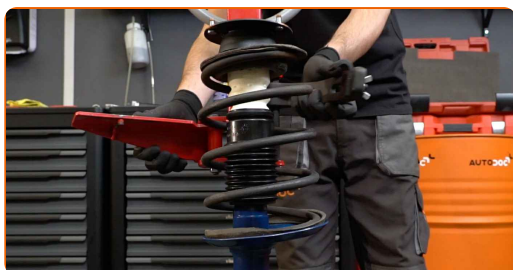


**37** Poista asennettu joustintuki.

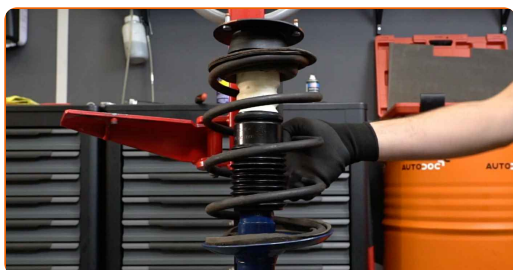

**38** Käsittele ohjausnivelessä oleva joustintuen asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



39 Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

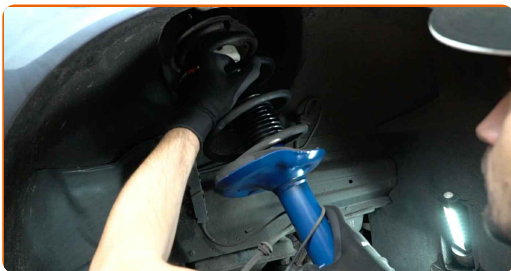

40 Varmista iskunvaimentimen ylempien kiinnikkeiden kiinnitys. Älä kiristä sitä.


### AUTODOC suosittelee:

- BMW E36 – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.


41 Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.



42 Asenna kiinnityspultit.

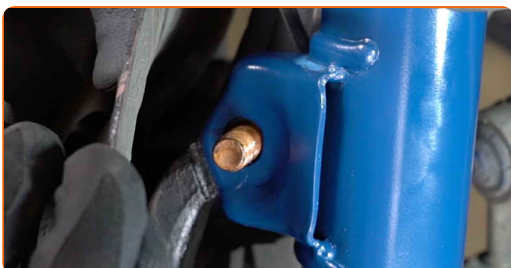

43 Iroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.

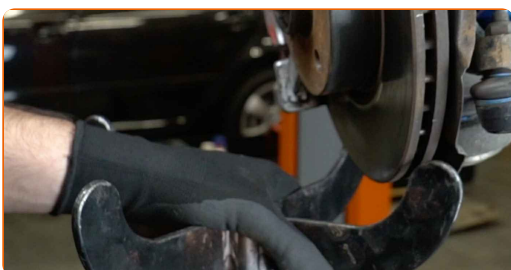


## AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: joustintuen – BMW E36. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

**44** Kierrä joustintuen olka-akseliin yhdistävät kiinnikkeet kiinni. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta.


**45** Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä yhdistelmäavainta nro 18. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 107 Nm vääntömomentilla.

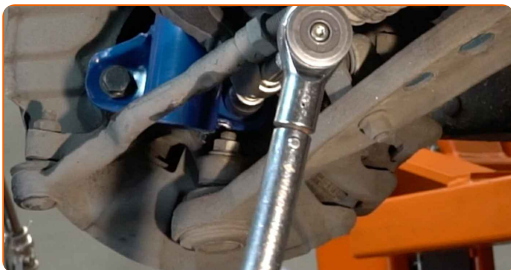

**46** Kiinnitä jarruletku.

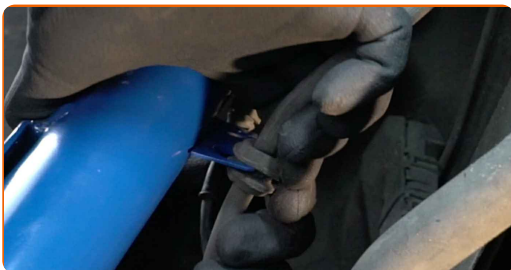


**47** Kytke ABS-anturin johdot.

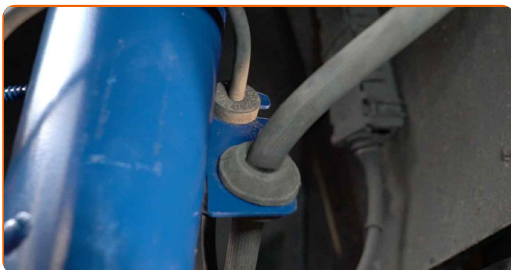

48

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

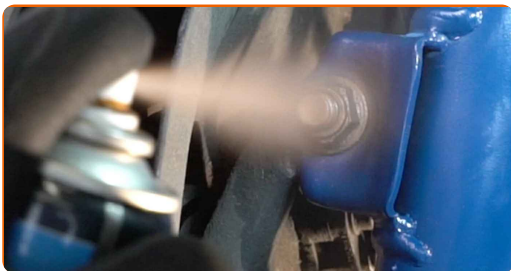


49

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.




50

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.

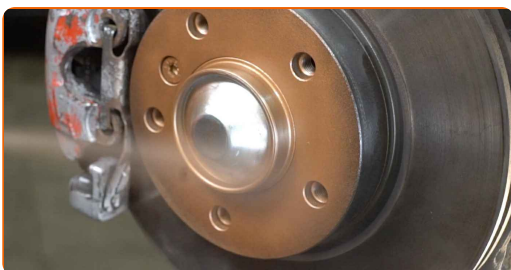

51

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

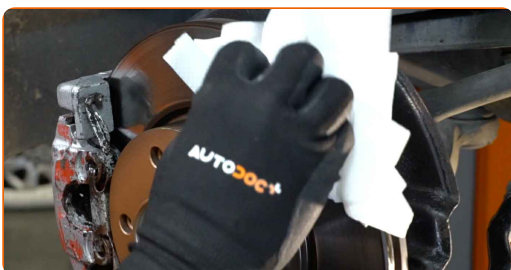

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: joustintuen – BMW E36. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.



52

Asenna pyörä.



## AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. BMW E36


53

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.




54

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm vääntömomentilla.

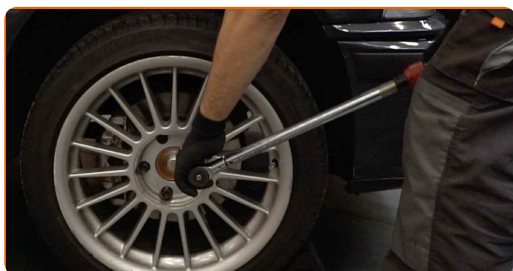

55

Poista tunkit ja kiilat.

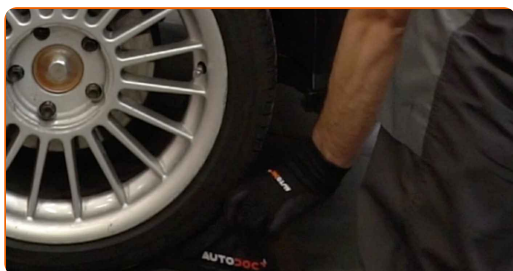


- 56 Kiristä joustintuen ylemmät kiinnikkeet (3 kappaletta). Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 32 Nm vääntömomentilla.




- 57 Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.



- 58 Ota suojapeite pois.

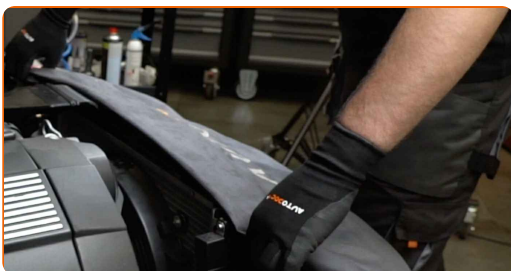

- 59 Sulje konepelti.

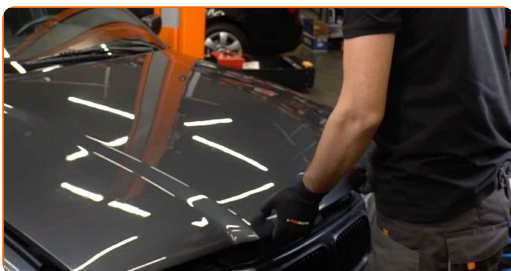

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA BMW-AUTOON**

**ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT BMW E36 -MALLIIN**

**ISKUNVAIMENTIMET BMW-AUTOON: OSTA NYT**

**ISKUNVAIMENTIMET BMW E36 -AUTOON: PARHAAT DIILIT  
& TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.