



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **Honda**
Accord VIII CU-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA CR-V IV (RM_) 2.0, HONDA CR-V IV (RM_) 2.4, HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD, HONDA LEGEND IV (KB_) 3.7 VTEC V6 4WD, HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1), HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3), HONDA PILOT 3.5 4WD, HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.0, HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.4, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.0, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.4, (+ 55)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda Accord VIII CU. Vinkki:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Honda Accord VIII CU.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa hanskalokero.



2

Ota muovinen hylly pois hanskalokerosta.




3

Irrota raitisilmasuodattimen kannen klipsit. Irroita sisäilmasuodattimen kotelon suojus.




4

Irrota sisäilmasuodattimen kotelo.

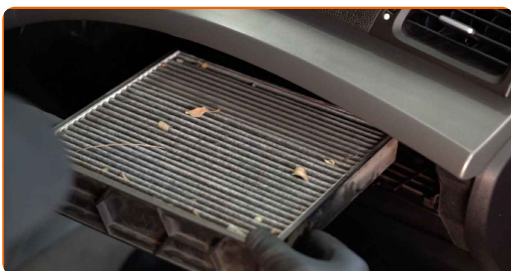

5

Irrota sisäilmasuodatin.

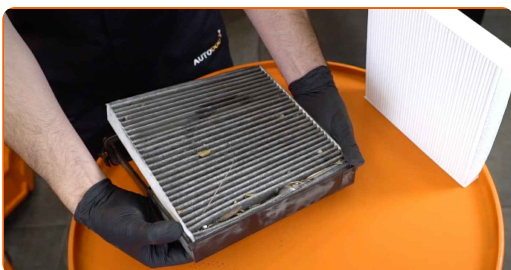

Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda Accord VIII CU. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

6

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.



AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa

7

Asenna sisäilmansuodattimen kotelo paikoilleen.



Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda Accord VIII CU. AUTODOC suosittelee:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.

- 8** Asenna sisäansuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



- 9** Asenna muovinen hylly hanskalokeron sisään. Sulje hansikaslokeron.



- 10** Käynnistä sytytys.



- 11** Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



12

Sammuta sytytys.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT HONDA ACCORD VIII CU -MALLIIN

RAITISILMASUODATIN HONDA-AUTOON: OSTA NYT

**RAITISILMASUODATIN HONDA ACCORD VIII CU -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.