



Kuinka vaihtaa jousijalan  
tukilaakeri eteen **Honda**  
**Accord VIII CU**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.0 i (CU1), HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.2 i-DTEC (CU3), HONDA Accord VIII Farmari (CW) 2.0 i (CW1), HONDA Accord VIII Farmari (CW) 2.4 i (CW2), HONDA Accord VIII Farmari (CW) 2.2 i-DTEC (CW3)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: JOUSIJALAN TUKILAAKERI – HONDA ACCORD VIII CU. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

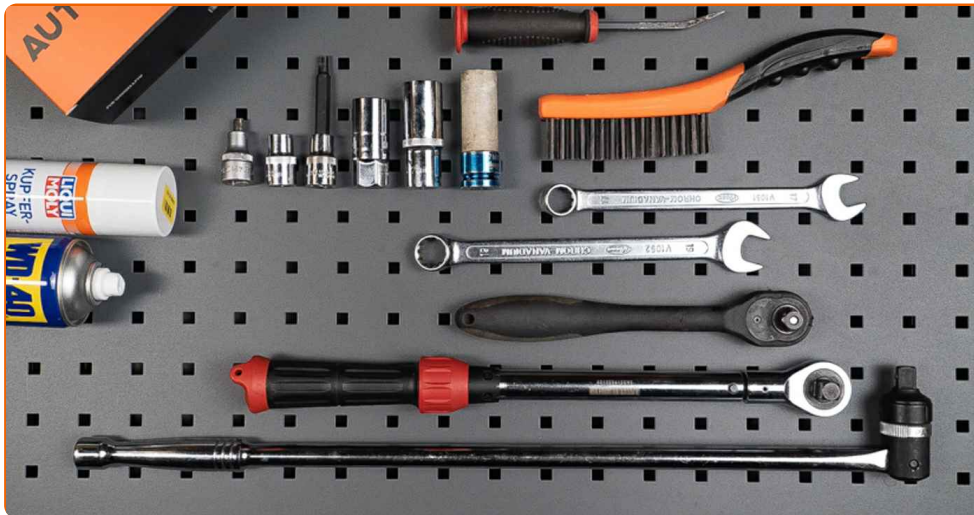

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain nro 14
- Yhdistelmäavain nro 17
- Hylsyavain nro 12
- Hylsyavain nro 14
- Hylsyavain nro 17
- Kuusiokolokärki nro H6.
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Meisti
- Kierreleuan väännin
- Vasara
- Tasataltta
- Kuminuija
- Sorkkarauta
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**

Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Honda Accord VIII CU. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki etujoustintukien kiinnikkeet täytyy vaihtaa samanaikaisesti.
- Etujousituksen oikean ja vasemman joustintuen laakerit vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda asennuksen yhteydessä myös kaikki itselukittuvat mutterit ja pultit.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: JOUSIJALAN TUKILAAKERI – HONDA ACCORD VIII CU. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

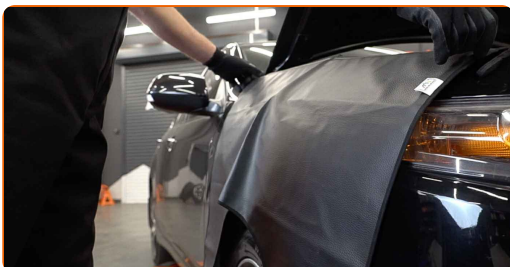

3

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

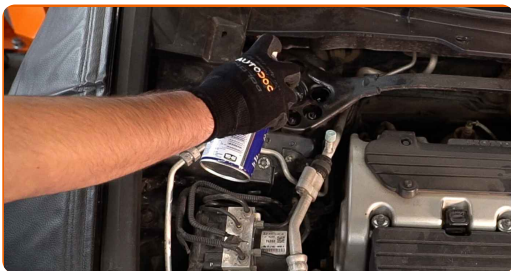


4

Löysää joustintuen kiinnityksen ylemmää kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.




5

Tue pyörät kiiloilla.

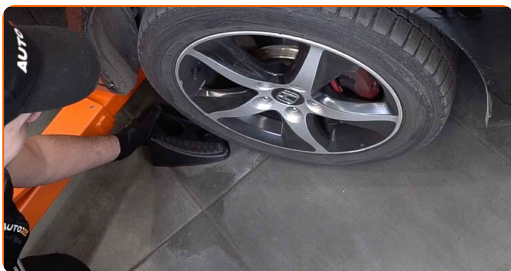


6

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

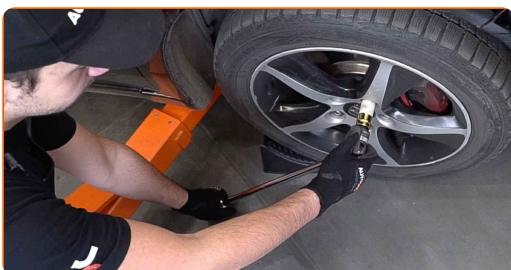

7

Nosta auton keula ylös ja tue se.

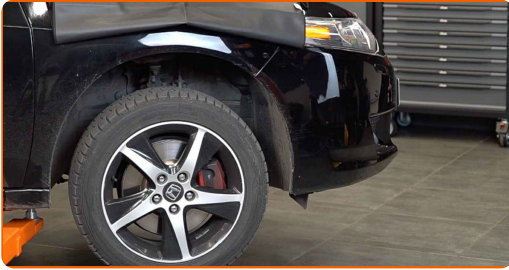

8

Ruuvaa pyöränpultit irti.




Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Honda Accord VIII CU. Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


9

Irrota pyörä.

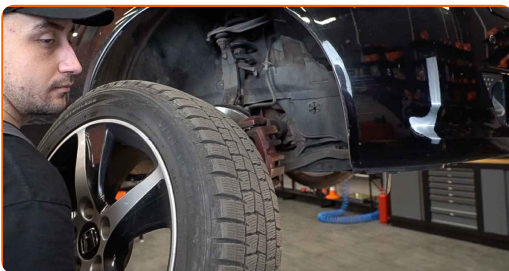

10

Puhdista joustintuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

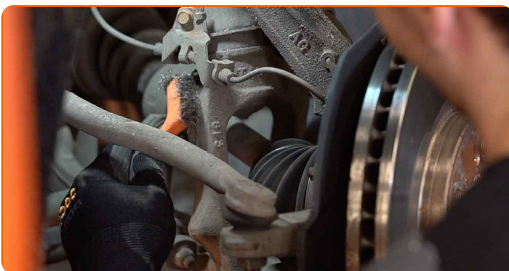

11

Irrota ABS-kaapelin pidike. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.




12

Löysää kiinnityspultti, joka yhdistää iskunvaimentimen ja haarukan. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kierreleuan väännintä.




13

Irrota kiinnityspultti, joka yhdistää joustintuen ja iskunvaimentimen haarukan. Käytä sorkkarautaa. Käytä vasaraa.

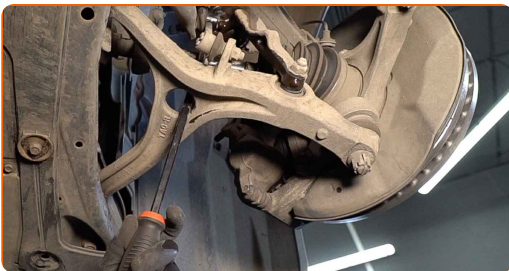

14


Vedä joustintuen pois kiinnityspaikastaan.

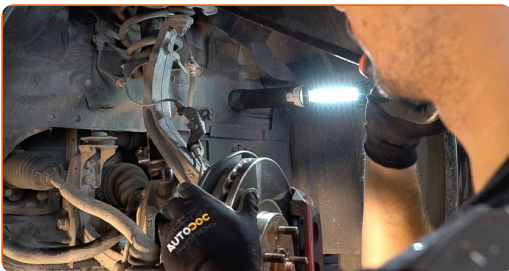


- 15** Puhdista kiinnityspultti, joka yhdistää iskunvaimentimen haarukan ja alemman tukivarren. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.



- 16** Löysää kiinnityspultti, joka yhdistää iskunvaimentimen haarukan ja alemman tukivarren. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kierreleuan väännintä.

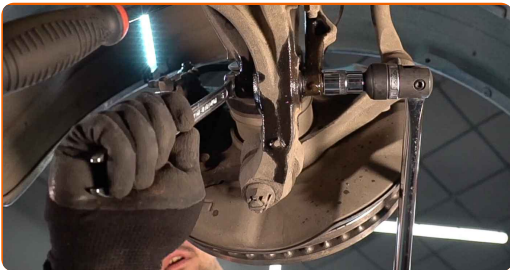

- 17** Irrota kiinnityspultti. Käytä meistiä. Käytä kuminuijaa.

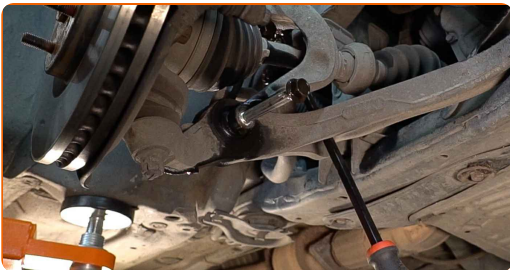

- 18** Irrota iskunvaimentimen haarukka joustintuesta. Käytä metallille tarkoitettua tasatalttaa. Käytä vasaraa.





19

Irroita iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Honda Accord VIII CU

20

Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.

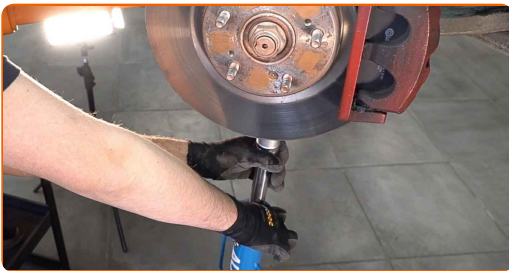


21

Irroita jarruletkun pidike. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.



22

Irroita joustintuki.

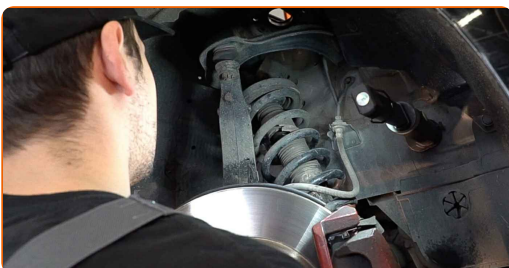

23

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.



Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Honda Accord VIII CU. Ammattilaiset suosittelevat:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousta molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

24

Purista jousi.



25

Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 14. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä kiintolenkkiavainta.



26

Irroita yläjoustintuen laakeri. Käytä sorkkarautaa.



27

Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.




Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Honda Accord VIII CU. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkasta iskunvaimentimen pölysuojan ja pohjaanlyöntikumin kunto. Vaihda tarvittaessa.

28

Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.

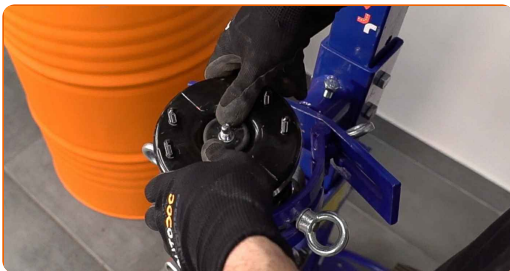

- 29 Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 29 Nm vääntömomentilla.




Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Honda Accord VIII CU. AUTODOC suosittelee:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

- 30 Lopeta jousen painaminen.



- 31 Poista asennettu joustintuki.

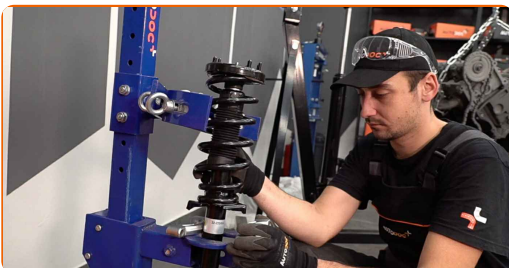


32

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.



33

Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet. Älä kiristä sitä.

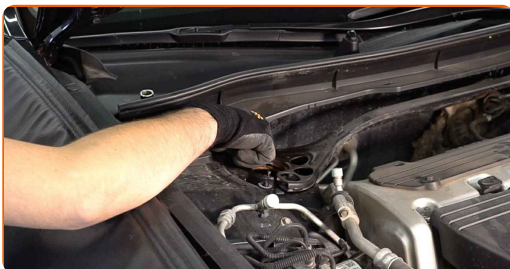


### AUTODOC suosittelee:

- Honda Accord VIII CU – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

34

Irroita varren alapuolella oleva tuki.

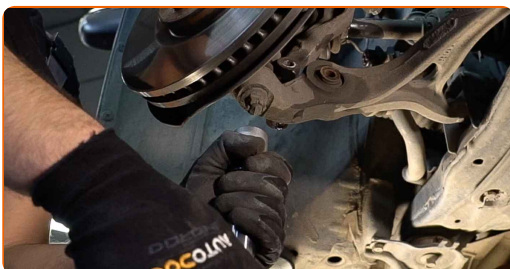

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Honda Accord VIII CU. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


35

Puhdista iskunvaimentimen haarukan kiinnityspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



36

Kiinnitä iskunvaimentimen haarukka joustintukeen.

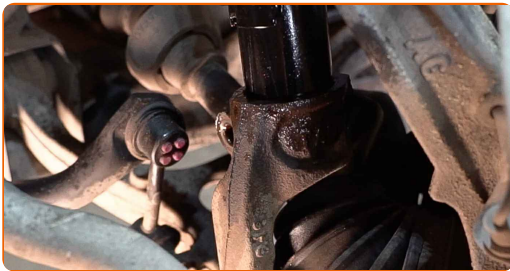

37

Asenna kiinnityspultti. Käytä kuminuijaa.




38

Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.



39

Kiristä kiinnityspultti, joka yhdistää joustintuen ja iskunvaimentimen haarukan. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 49 Nm vääntömomentilla.

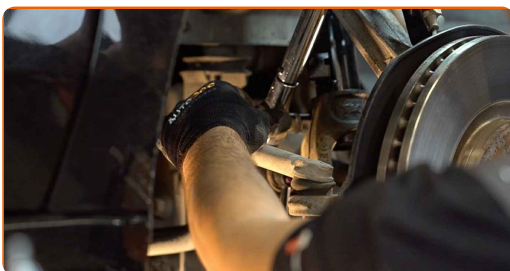


- 40 Kiristä kiinnityspultti, joka yhdistää iskunvaimentimen haarukan ja alemman tukivarren. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 64 Nm vääntömomentilla.




- 41 Kiinnitä jarruletkun kannatin. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.



- 42 Kiinnitä ABS-kaapelin pidike. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.

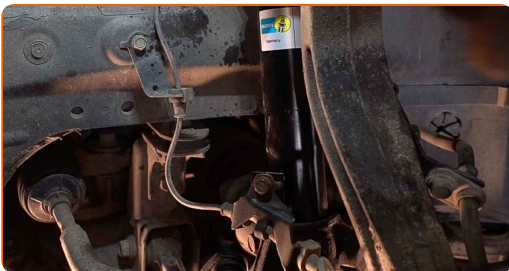

- 43 Irroita varren alapuolella oleva tuki.

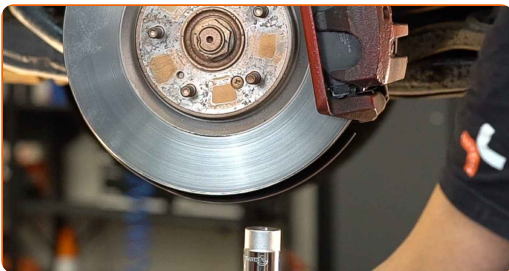


Vaihto: jousijalan tukilaakeri – Honda Accord VIII CU. AUTODOC suosittelee:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanismeja.


44

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

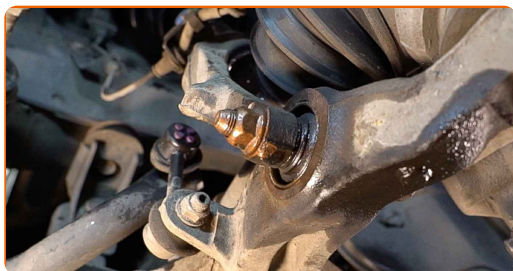


45

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.

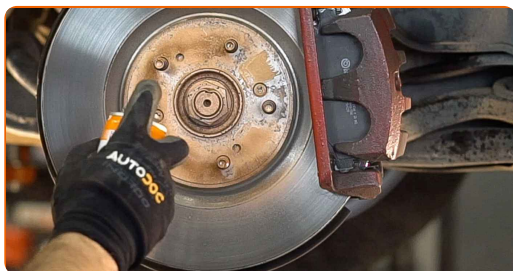

46

Asenna pyörä.

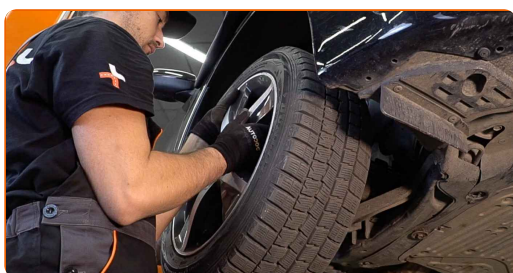


AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Honda Accord VIII CU




47

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.

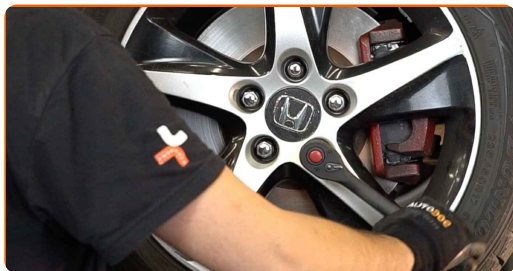


48

Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 22 Nm vääntömomentilla.

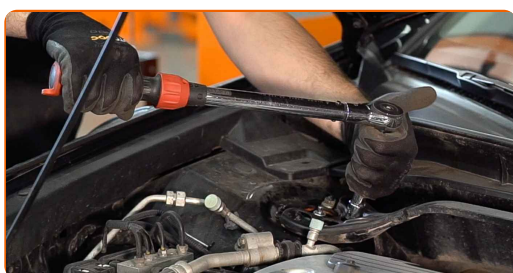


49

Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

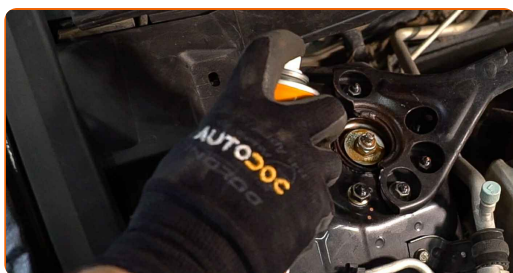


50

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 108 Nm vääntömomentilla.

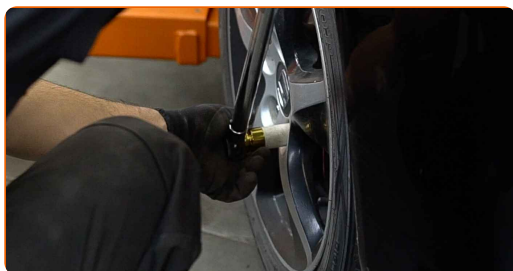

51

Ota suojapeite pois.

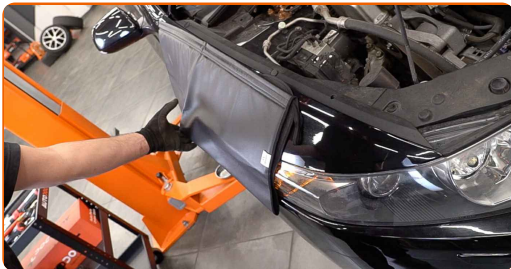


52

Sulje konepelti.



53

Poista tunkit ja kiilat.

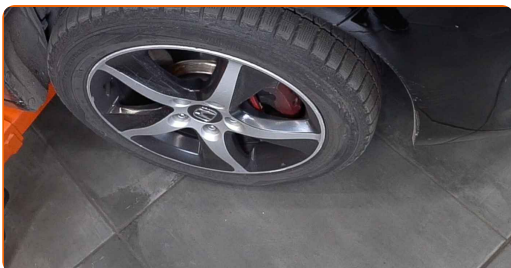

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON**

**JOUSIJALAN TUKILAAKERI: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT HONDA ACCORD VIII CU -MALLIIN**

**JOUSIJALAN TUKILAAKERI HONDA-AUTOON: OSTA NYT**

**JOUSIJALAN TUKILAAKERI HONDA ACCORD VIII CU -  
AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.