



Kuinka vaihtaa  
jarrusatula eteen **Audi A3**  
**8PA**-autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO



### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, (+ 56)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: JARRUSATULA – AUDI A3 8PA. TYÖKALUT,  
JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- Jarrupuhdistusaine
- Jarrurasva
- Kuparitahna
- Yhdistelmäävain nro 11
- Kuusiokolokärki nro H7.
- Hylyavain nro 11
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Sorkkarauta
- Nestesäiliö
- Jarrujen ilmaussarja
- Jarruletkun klemmari
- Jarrukiila

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: jarrusatula – Audi A3 8PA. Ammattilaiset suosittelevat:

- Akselin oikean ja vasemman jarrusatulan vaihto tehdään samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: JARRUSATULA – AUDI A3 8PA. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.



2 Tue pyörät kiiloilla.



3 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.




**4**

Nosta auton keula ylös ja tue se.

**5**

Ruuvaa pyöränpultit irti.

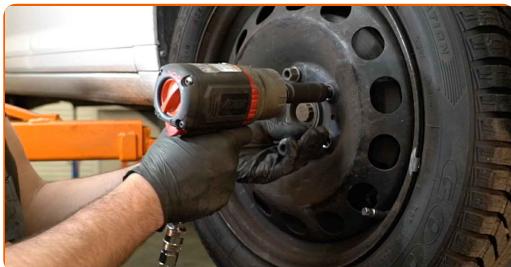

#### AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

**6**

Irrota pyörä.

**7**

Puhdista alue, jossa jarruletku on liitetty jarrusatulaan ja jarrupiirin putkeen. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrusatula – Audi A3 8PA. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

8

Laita alapuolelle astia, johon keräät jarrunesteen.




9

Purista jarruletku irti käyttämällä letkupihejä.




10

Irrota jarruletku jarrusatulasta. Käytä hylsyä nro 11. Käytä kiintolenkkiavainta.

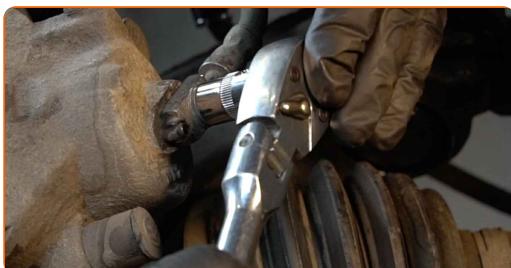

11

Poista jarruletku.

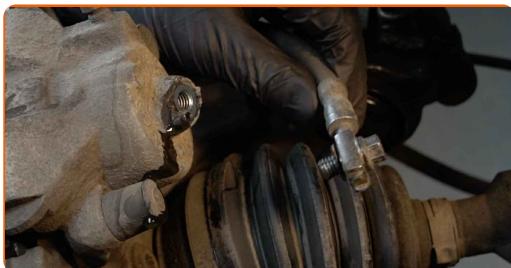

12

Irrota jarrusatulan liukutappien pöly suojusten päällykset. Käytä sorkkarautaa.



13

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä kuusioskoloavainta nro H7. Käytä kiintolenkkiavainta.



14

Irrota jarrusatula.



#### Vaihto: jarrusatula – Audi A3 8PA. AUTODOC suosittelee:

- Kun vaihdat jarrusatulaa, on suositeltavaa tarkastaa jarruletku vaurioiden varalta ja tarpeen vaatiessa vaihtaa se uuteen.
- Jarrusatulaa vaihdettaessa on suositeltavaa vaihtaa myös jarrupalat, tarkastaa jarrulevyjen kunto, ja vaihtaa ne uusiin aina tarvittaessa.

15

Irroita jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.



16

Asenna jarrupalat.



Vaihto: jarrusatula – Audi A3 8PA. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Mikäli aiot käyttää vanhoja jarrupaloja, puhdista ne.
- Käytä teräsharjaa.

17

Käsitlele jarrupalat siitä kohdasta, jossa niiden pinta osuu jarrusatulan kannakkeeseen. Levitä jarrurasvaa.



18

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




### Vaihto: jarrusatula – Audi A3 8PA. Vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.


19

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se. Käytä kuusiokoloavainta nro H7. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm väentömomentilla.

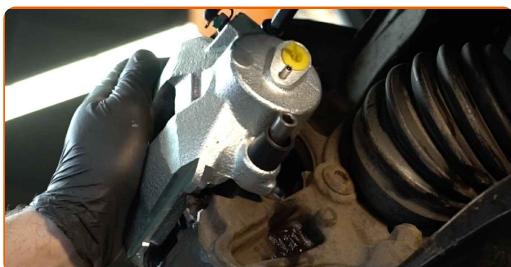


20

Asenna jarrusatulan liukutappien pölysuojusten päällykset takaisin paikoilleen.

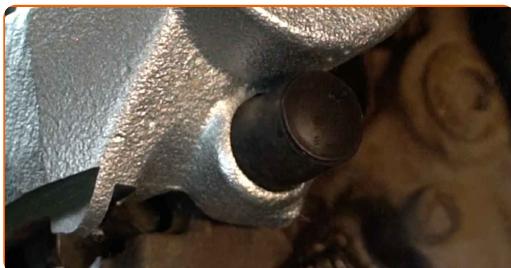

21

Käsitlete jarruletku. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

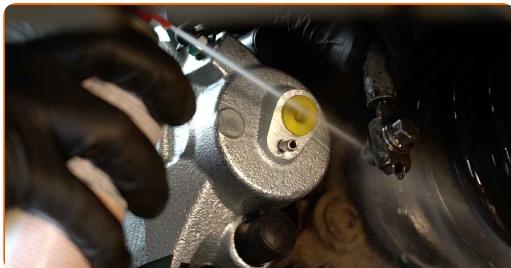

## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrusatula – Audi A3 8PA. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.


22

Asenna ja kiinnitä jarruletku uuteen jarrusatulaan.



23

Kiristä kiinnike, joka yhdistää jarrujohdon jarrusatulaan. Käytä hylsyä nro 11. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm väntömomentilla.

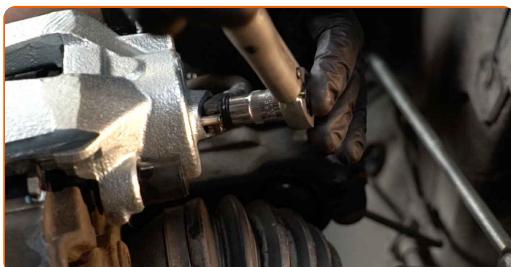

24

Irrota jarrun ilmausuvi. Käytä yhdistelmäävainta nro 11.



25

Irrota jarruputkipihdit.



**26**

Liitä jarrun ilmaussarjan letku jarrun ilmausruuviin.

**27**


Vuodata jarrusatulan järjestelmä tyhjäksi. Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.

**28**

Kiristä jarrun ilmausruuvi. Käytä yhdistelmäävainta nro 11.

**29**

Irrota jarrun ilmaussarjan letku.

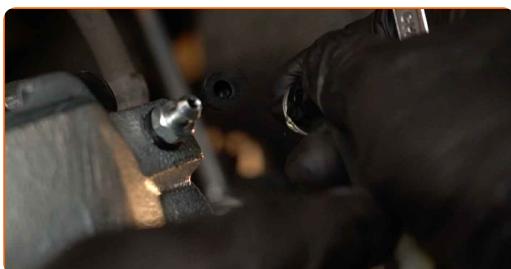**30**

Kiristä jarrusatulan ilmausruuvi. Käytä hylsyä nro 11. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 9 Nm väantömomentilla.



31

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuperitahnaa.



32

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdusainetta.



Vaihto: jarrusatula – Audi A3 8PA. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

33

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Audi A3 8PA

34

Ruuva pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



35

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.



36

Poista tunkit ja kiilat.



Vaihto: jarrusatula – Audi A3 8PA. AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta jarrunesteen määrä paisuntaäsäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

37

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!**

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA AUDI-AUTOON

JARRUSATULA: LAAJA VALIKOIMA

**VALITSE AUTONOSAT AUDI A3 8PA -MALLIIN****JARRUSATULA AUDI-AUTOON: OSTA NYT****JARRUSATULA AUDI A3 8PA -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUUVAPAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käänös-oikeudet.