


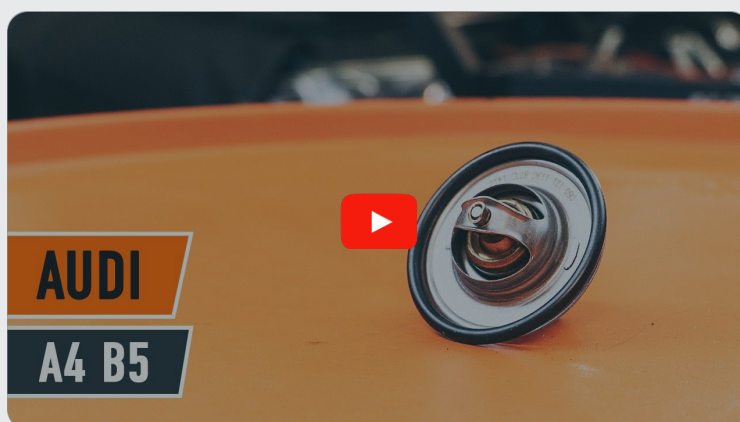

Kuinka vaihtaa
termostaatti **Audi A4 B5**
sedan-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, (+ 22)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: TERMOSTAATTI – AUDI A4 B5 SEDAN.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Elektroniikan puhdistusspray
- Tiivisteaine
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 10
- Yhdistelmäavain nro 13
- Yhdistelmäavain nro 17
- Yhdistelmäavain nro 46
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 13
- Kuusiokolokärki nro H5
- Kuusiokolokärki nro H8
- Kiintolenkkiavain
- Suppilo
- Nestesäiliö
- Hohtimet
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista jäähdytysnesteen kunto aina, kun vaihdat termostaattia. Vaihda jäähdytysneste tarvittaessa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

SUORITA VAIHTO SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

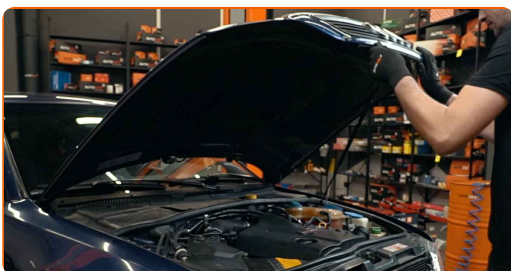


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.




3

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä kiintolenkkiavainta.

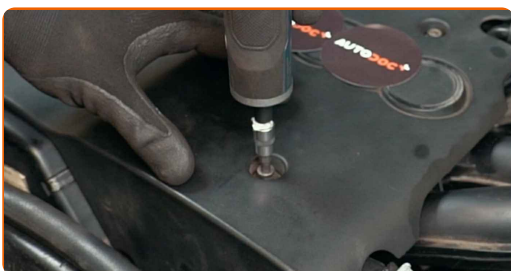


4 Irroita konepelti.

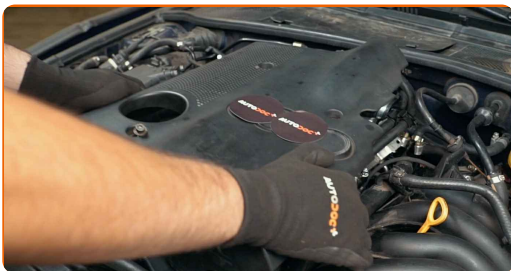

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

5 Kierrä jäähdytysnestesäiliön korkki irti.

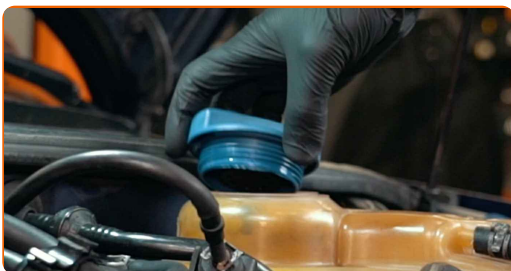

6 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.



7 Puhdista jäähdytysnesteletku. Käytä yleispuhdistussprayta.



8

Irrota jäähdytysnesteputken pidike.



9

Irrota jäähdytysnesteletku.




Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan. Ammattilaiset suosittelevat:

- Varo! Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.

10

Tyhjennä jäähdytysneste moottorista.

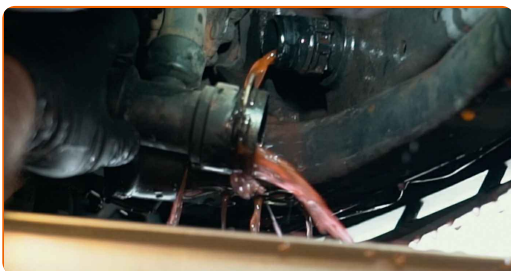


Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan. Vinkki:

- Varo! Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Odota, kunnes jäähdytysneste on valunut täysin ulos tyhjennysreiästä.

11

Puhdista jäähdytysnesteletku. Käytä yleispuhdistussprayta.

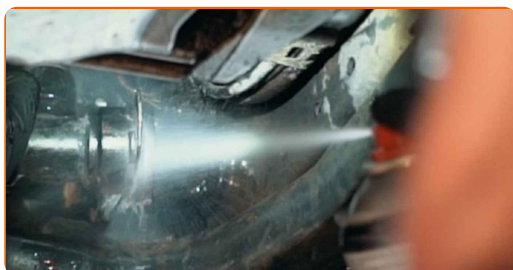

12

Kiinnitä jäähdytysnesteletku.



13

Yhdistä jäähdytysnesteputken pidike.


14

Puhdista jäähdytysnesteletku. Käytä yleispuhdistussprayta.




15

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 17.

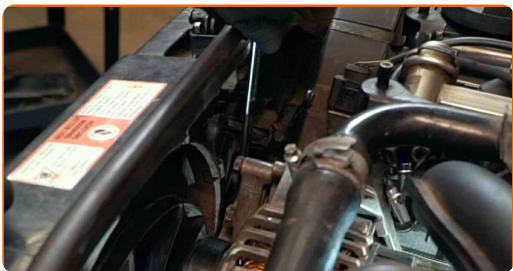

16

Irrota moniurahihna.

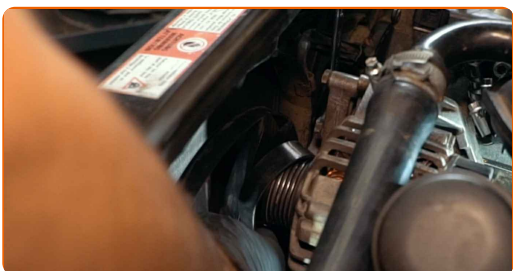

Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCin vinkki:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

17

Palauta kirityspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.



18

Poista akun kansi.




19

Ruuvaa auton akun liitännänapojen kiinnikkeet irti. Käytä yhdistelmäavainta nro 10.



20

Irrota akun liitännänavat.

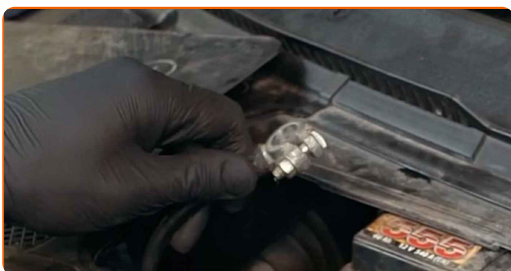


21

Löysää laturin kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H8.



22

Kierrä irti tuulettimen viskokytkimen kiinnike. Käytä yhdistelmäavainta nro 46. Käytä kuusiokoloavainta nro H8.

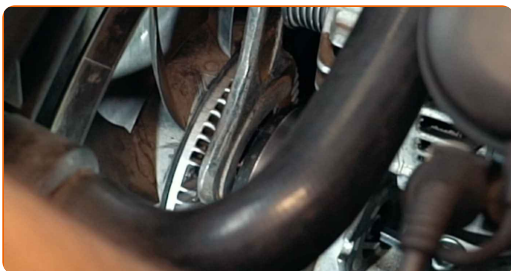


23


Löysää laturin kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H8.




24 Poista laturi.

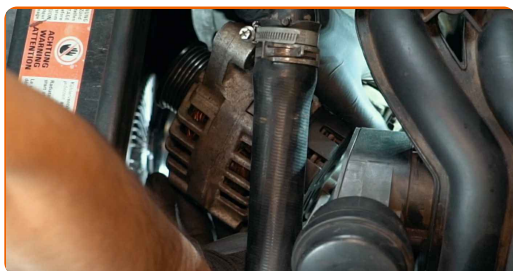

25 Irrota laturin liitin.

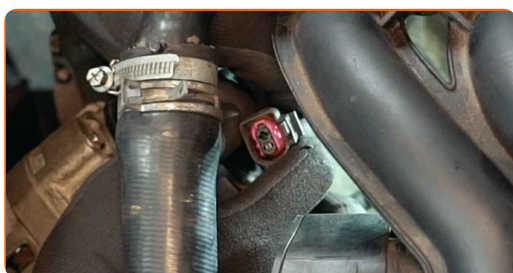


26 Kierrä irti laturin sähköjohdon kiinnike. Käytä yhdistelmäavainta nro 13.

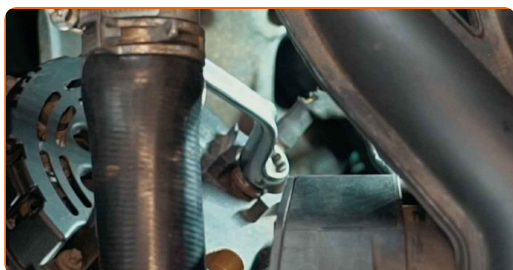

27 Puhdista termostaatin kotelo. Käytä yleispuhdistussprayta.




28 Kierrä termostaatin kotelon kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

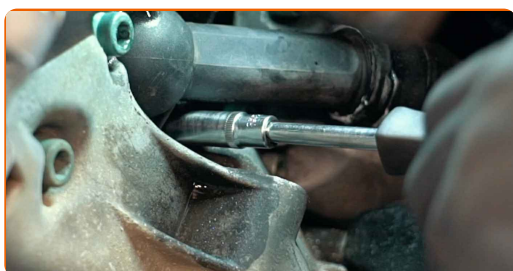

29

Poista termostaatin kotelo.

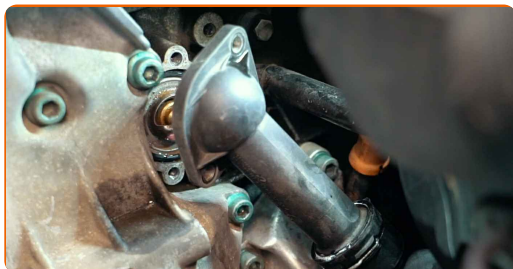


AUTODOC suosittelee:

- **Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan.** Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

30

Poista termostaatti. Käytä hohtimia.

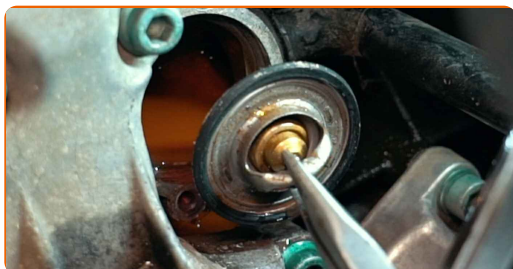


Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan. Vinkki:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.
- **Varo!** Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.

31

Puhdista termostaatin kotelon asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

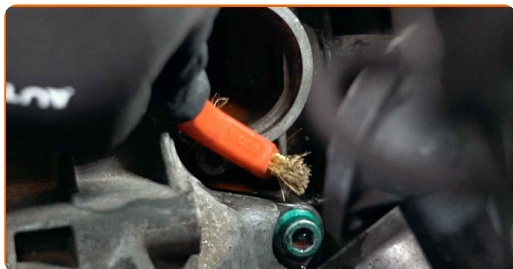

32


Asenna uusi termostaatti.

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


33

Käsittele termostaatin kotelo. Käytä tiivistysainetta.

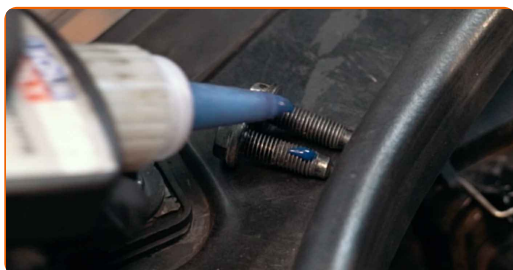

34

Asenna termostaatin kotelo.

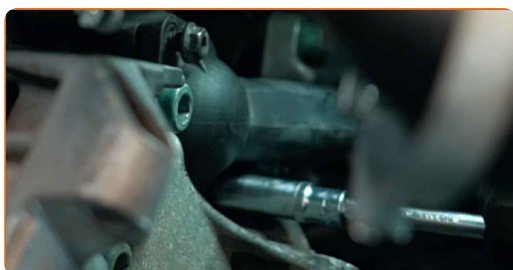


Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCin vinkki:

- Kun asennat osaa, älä käytä liikaa voimaa, ettet vaurioita sitä.

35

Kiristä termostaatin kotelon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 6 Nm vääntömomentilla.

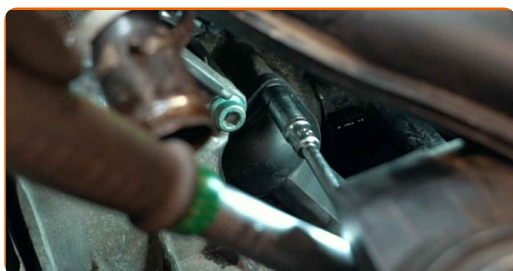

36

Kiristä laturin sähköjohdon kiinnike. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 5 Nm vääntömomentilla.




37

Yhdistä laturin liitin.




38

Asenna laturi.

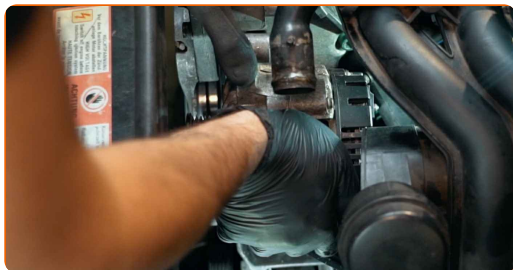


39

Löysää laturin kiinnikkeet. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 8 Nm vääntömomentilla.

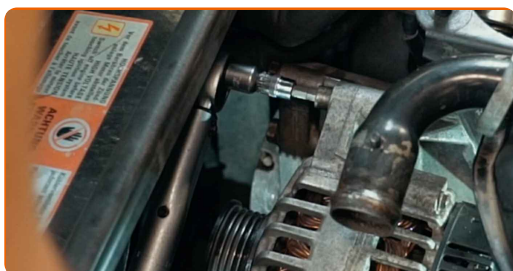


40

Kiristä tuulettimen viskokytkimen kiinnike. Käytä yhdistelmäavainta nro 46. Käytä kuusiokoloavainta nro H8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 24 Nm vääntömomentilla.

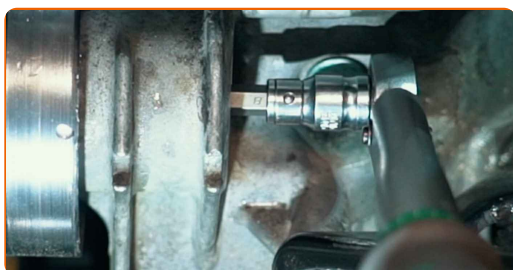

41

Siirrä moniurahihnan kiristyspyörä sivuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 17.

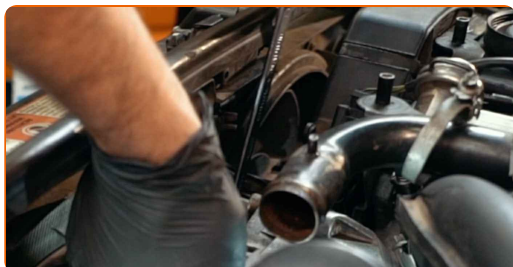


42

Asenna moniurahihna.

Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkista kiristyspyörän ja välihihnapyörän kunto. Vaihda ne tarvittaessa.


43 Palauta kirituspyörä sen alkuperäiseen asentoonsa.

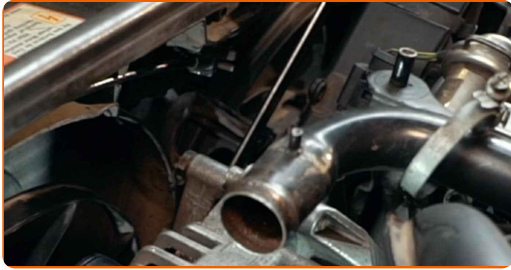


44 Poista jäähdytysnestesäiliön korkki.



45 Aseta suppilo.

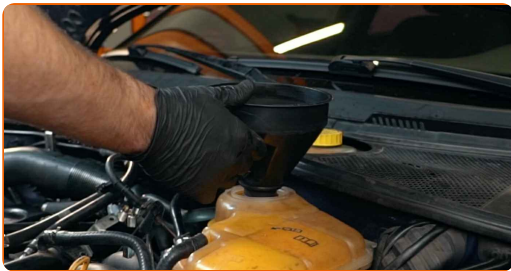

46 Kaada jäähdytysneste jäähdytysnestesäiliöön.

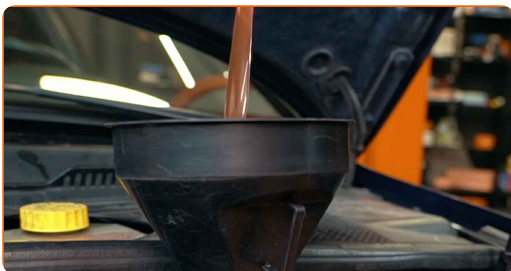

Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC suosittelee:

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa jäähdytysnestettä.
- Jäähdytysnesteen tason tulisi olla MAX-merkissä.
- Odota, kunnes ilma poistuu järjestelmästä.

47

Kiinnitä liitäntänavat akkuun.



Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCin vinkki:

- Ole huolellinen! Älä sekoita auton akun positiivisia ja negatiivisia napoja keskenään.


48

Ruuvaa kiinni akun liitäntänapojen kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 10.




49

Käsittele akun navat. Käytä silikonirasvaa.

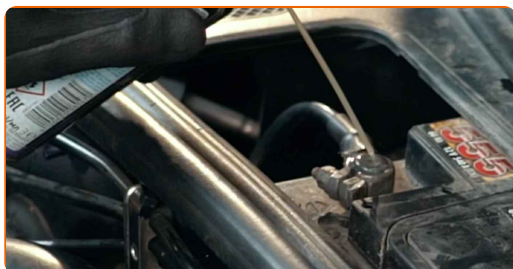


50

Asenna akun kansi.

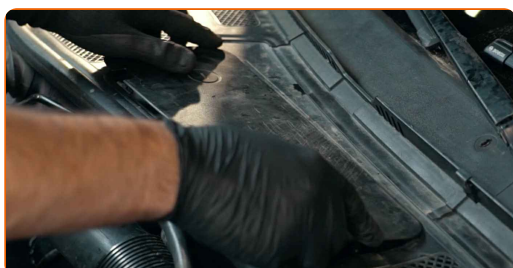


- 51** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä tulisi tehdä, jotta jäljellä oleva ilma poistuu jäähdytysjärjestelmästä ja tarkistaaksesi, toimivatko osat oikein.

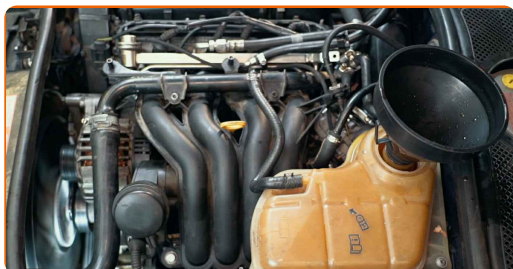


- 52** Sammuta moottori.


- 53** Asenna jäähdytysnestesäiliön korkki.

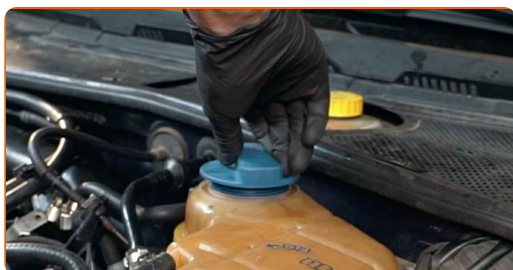

- 54** Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön korkki paikalleen.

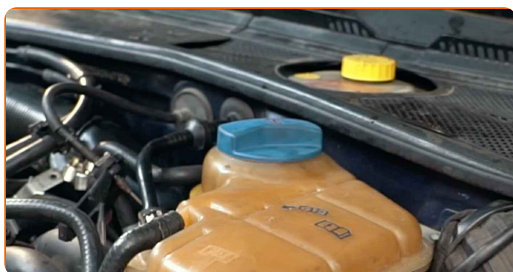

- 55** Asenna moottorin suojakansi ja kiinnitä se.

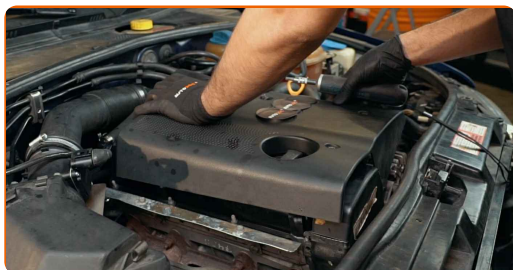

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: termostaatti – Audi A4 B5 sedan. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.

56

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä kiintolenkkiavainta.



57


Tarkista jäähdytysnesteen määrä. Lisää tarvittaessa vaaditulle tasolle.

58

Ota suojapeite pois.

59

Sulje konepelti.

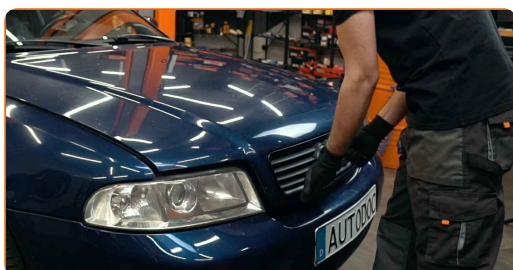

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA AUDI-AUTOON

TERMOSTAATTI: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT AUDI A4 B5 SEDAN -MALLIIN

TERMOSTAATTI AUDI-AUTOON: OSTA NYT

**TERMOSTAATTI AUDI A4 B5 SEDAN -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.