



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **Audi**
A4 B7-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A4 B7.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Elektroniikan puhdistusspray
- Philips-ruuvimeisseli
- Clic-R-letkupihdit
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A4 B7. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ Audi A4 B7 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

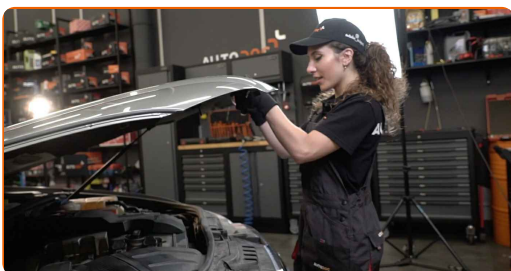


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

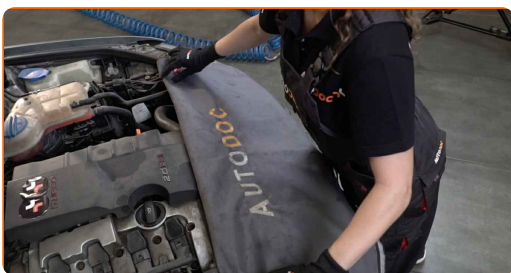


3

Kierrä ilmanjakokotelon kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

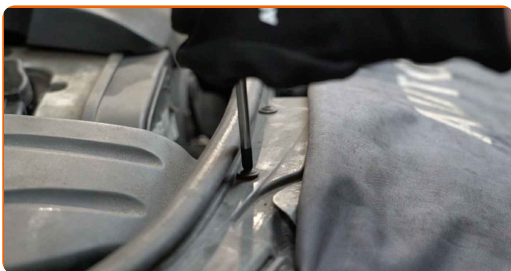

4

Poista ilmanjakokotelo.

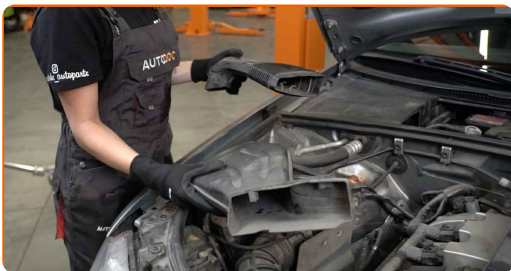

5

Irrota ilmamassamittarin liitin.



6

Irrota imuletkun pidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.




7

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.




8

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

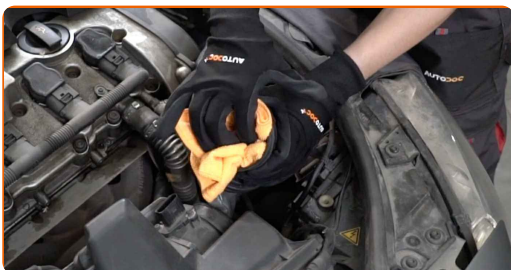

9

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

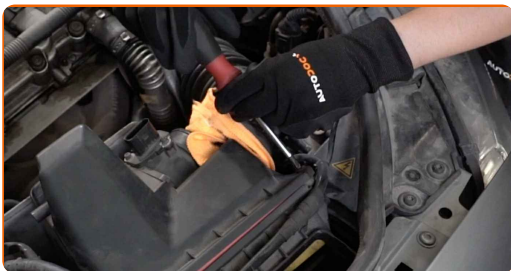


10

Nosta ilmansuodattimen kotelon kansi hieman.




11

Irraita suodatin suodattimen kotelosta.

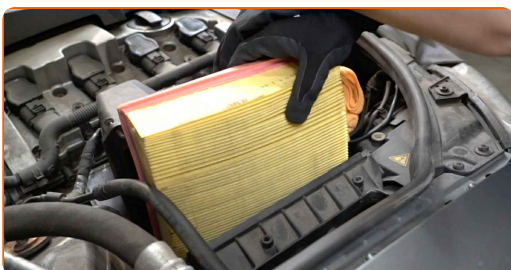

12

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

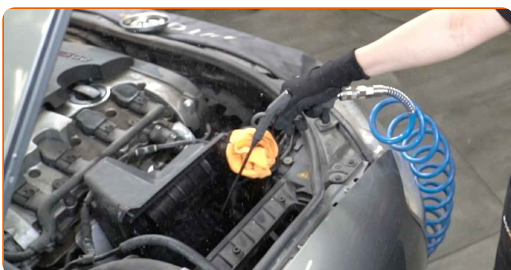

Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A4 B7. AUTODOC suosittelee:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakehän osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

13

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A4 B7. Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.

14

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

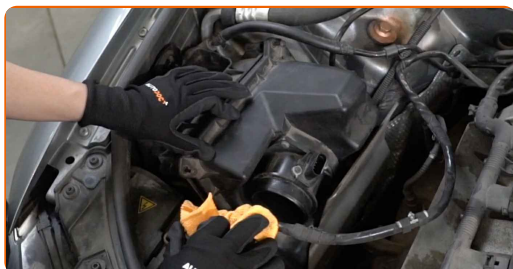


Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A4 B7. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.


15

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

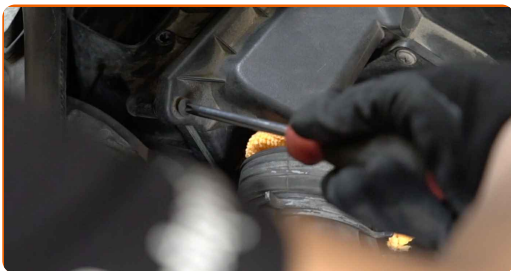


16

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

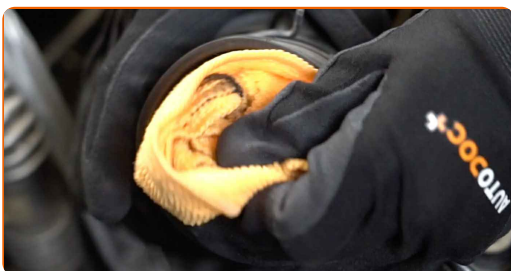


17

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

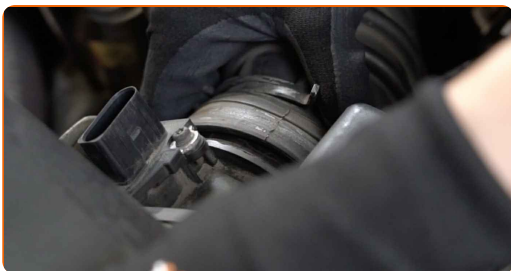


18

Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.

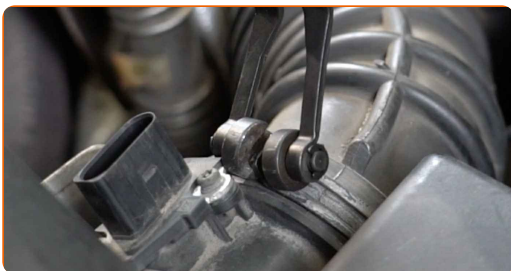

19

Käsittele ilmamäärämittarin liitin. Käytä silikonirasvaa.

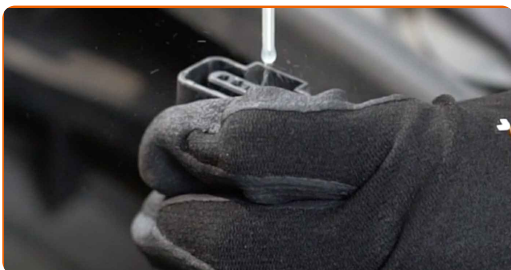


20

Kiinnitä ilmamassamittarin liitin.




21

Asenna ilmanjakokotelo uudelleen.

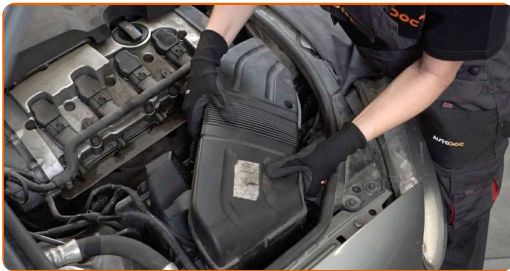


22

Kierrä kiinni ilmanjakokotelon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

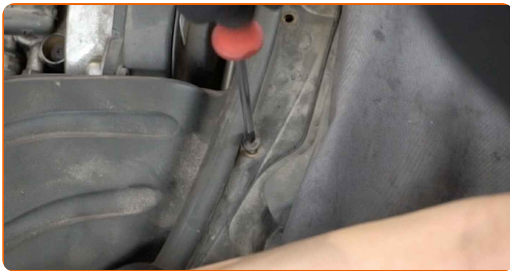


23

Ota suojapeite pois.

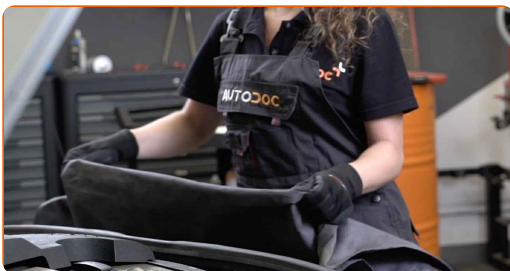

24

Sulje konepelti.

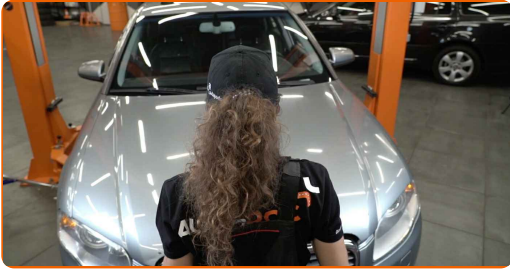

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA AUDI-AUTOON

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT AUDI A4 B7 -MALLIIN

ILMANSUODATTIMEN AUDI-AUTOON: OSTA NYT

**ILMANSUODATTIMEN AUDI A4 B7 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.