



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen **Audi**  
**A4 B8**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI A5 Coupe (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, (+ 30)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A4 B8.  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Hylsyavain nro 7
- Torx-kärkihylsy T30
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaite

[OSTA TYÖKALUJA](#)


## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A4 B8. Älä sivuuta valmistajan määrittelemää huolto-ohjelmaa, suosituksia ja vaatimuksia auton osan käytöstä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

**VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A4 B8. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:**

1

Avaa konepelti.

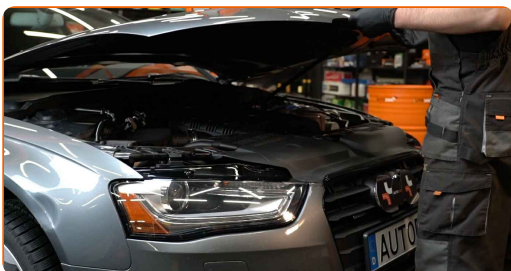

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.



3

Irrota ilmassamittarin liitin.



4

Irrota imuletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.




5

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.




6

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

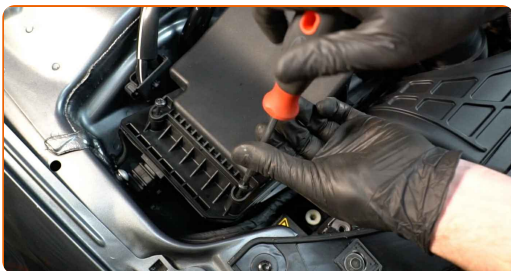

7

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

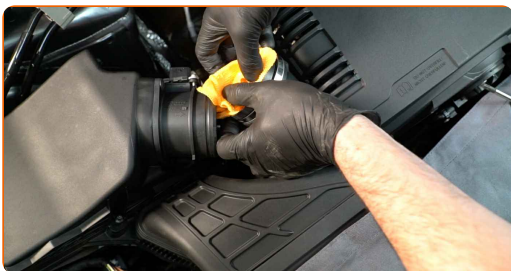

8

Irroita suodattimen kansi.




Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A4 B8. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ota osa irti pystysuorassa asennossa moottorin kanteen nähden.


9

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

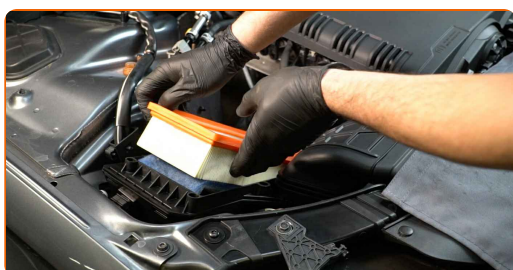

10

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

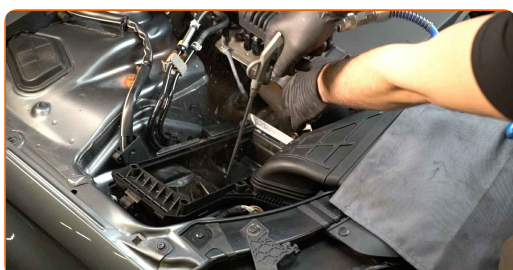


Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A4 B8. Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakehän osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

11

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

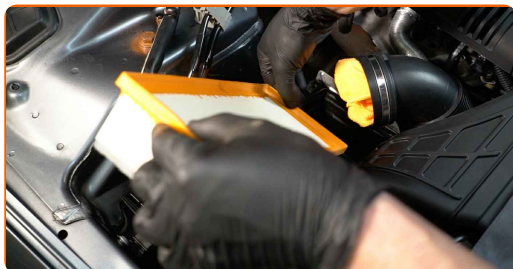

Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A4 B8. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Audi A4 B8.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.


12

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.



13

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

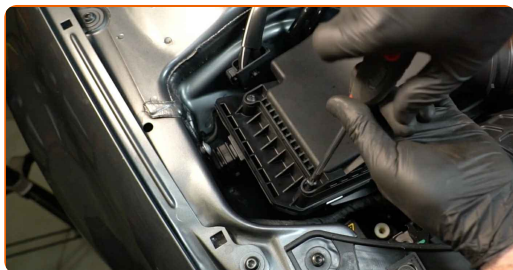



14

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



15

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.



16

Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



17

Kiinnitä ilmamassamittarin liitin.



18


Ota suojapeite pois.





19

Sulje konepelti.

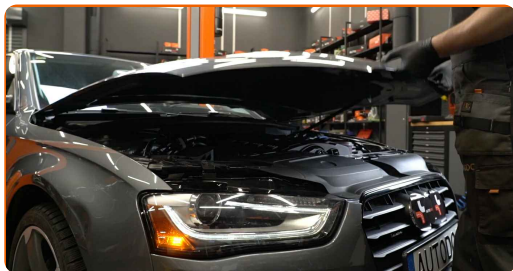

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA AUDI-AUTOON**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT AUDI A4 B8 -MALLIIN**

**ILMANSUODATTIMEN AUDI-AUTOON: OSTA NYT**

**ILMANSUODATTIMEN AUDI A4 B8 -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.