




Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **Alfa**
Romeo 147 937-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

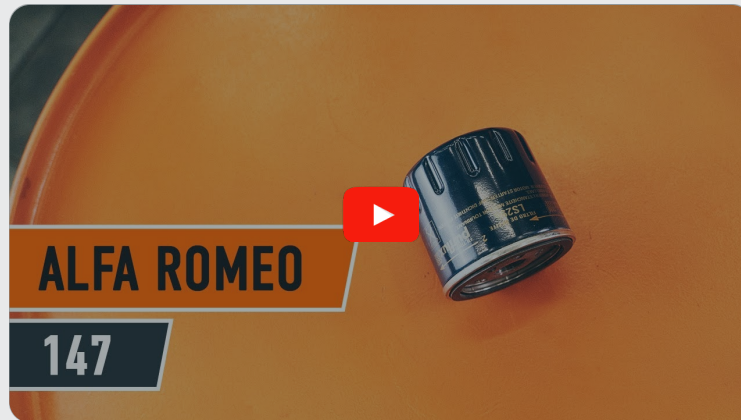


Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V, ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5), ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N), ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B), ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A), ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, (+ 23)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – ALFA ROMEO 147 937. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

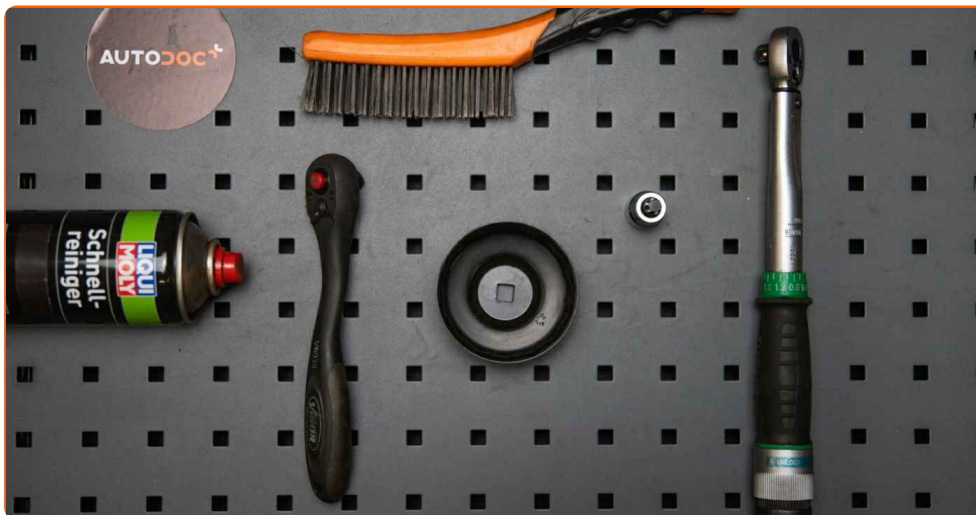

- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Torx-kärkihylsy T50
- Öljynsuodattimen kuppiavain 76-12F
- Kiintolenkkiavain
- Suppilo
- Öljypohja
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ Alfa Romeo 147 937 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.



2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

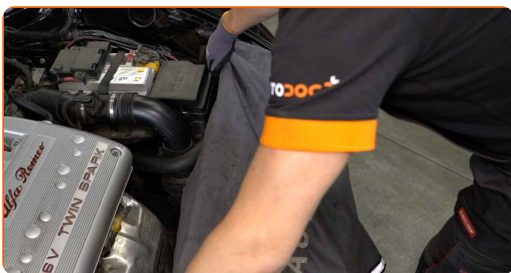

3

Irrota öljysäiliön korkki.



4


Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet on suoritettava, kun moottori on kylmä.


5

Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

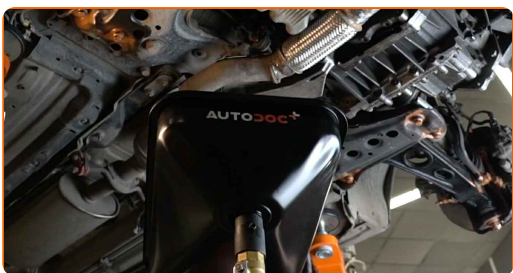


6

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

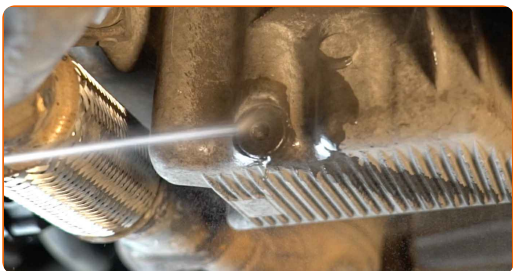


7

Irroita valumatulppa. Käytä Torx-avainta T50. Käytä kiintolenkkiavainta.

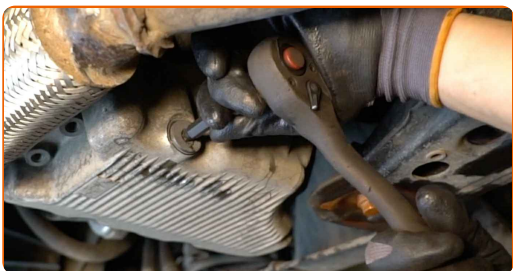

8

Valuta käytetty öljy pihalle.

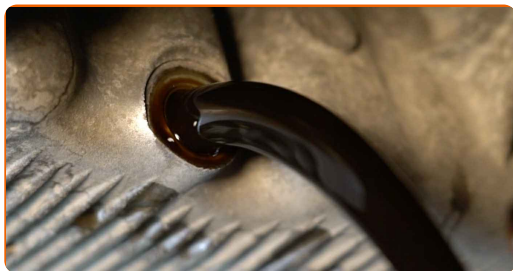


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Alfa Romeo 147 937. Vinkki:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.


9

Puhdista öljynsuodatin. Käytä yleispuhdistussprayta.

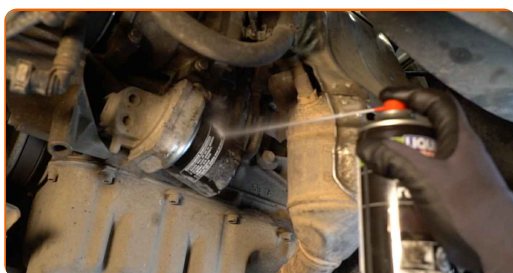

10

Ruuvaa öljynsuodatin irti. Käytä hylsyä 76-12F. Käytä kiintolenkkiavainta.

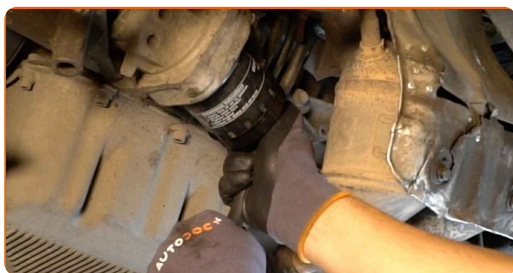

11

Irraita öljynsuodatin.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCin vinkki:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

12

Puhdista paikka, jonne öljynsuodatin asennetaan. Käytä yleispuhdistussprayta.

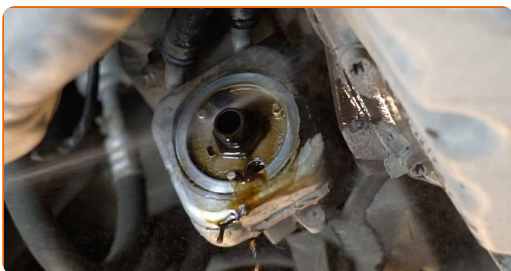


13

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.




14

Asenna uusi öljynsuodatin paikoilleen.

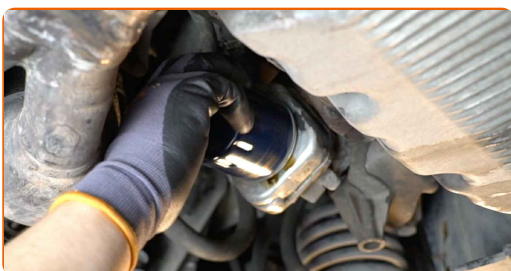

15

Kiristä öljynsuodatin. Muista noudattaa suositeltua kiristysmomenttia. Käytä hylsyä 76-12F. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 18 Nm vääntömomentilla.

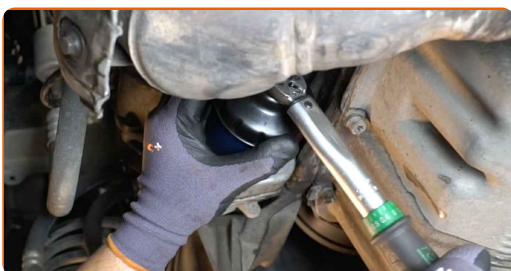


AUTODOC suosittelee:

- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.


16

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.

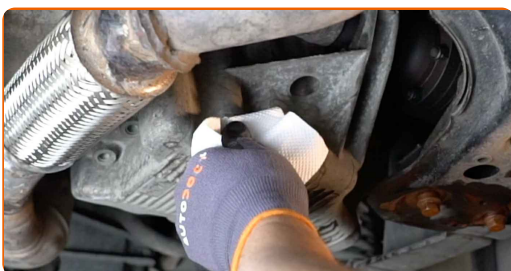


17

Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä Torx-avainta T50. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 20 Nm vääntömomentilla.

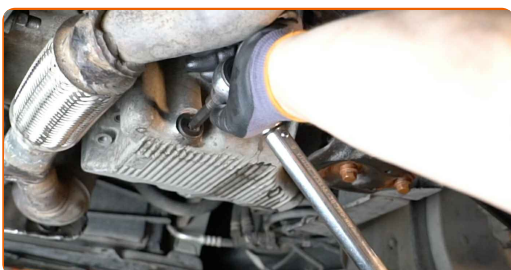


18

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

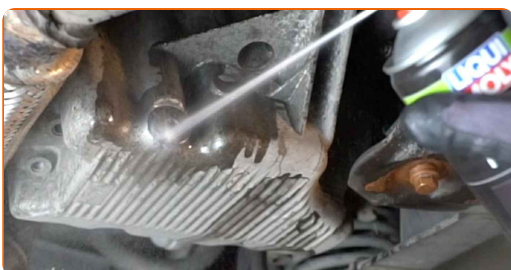

19 Laske autoa.

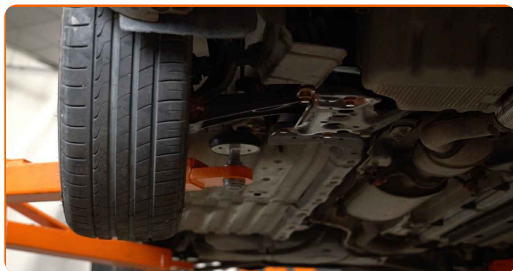


20 Irroita öljynsuodattimen suojus.



21 Aseta suppilo.



22 Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 4 l.

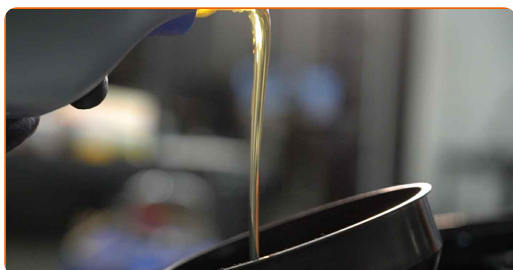

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCin vinkki:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

23

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.




Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.


24

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.

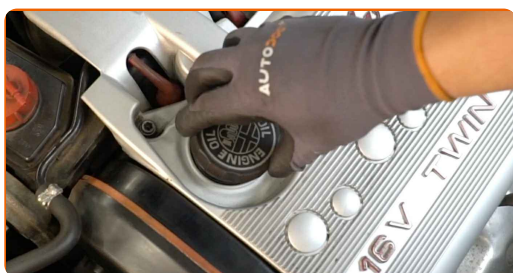


25

Kiristä öljysäiliön korkki.

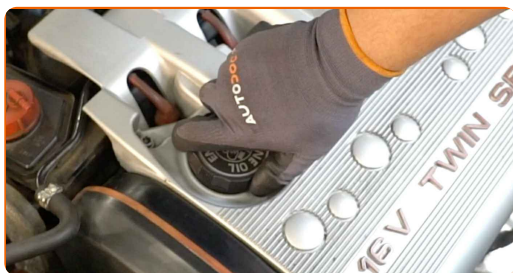


26

Käytä moottoria muutama minuutti.

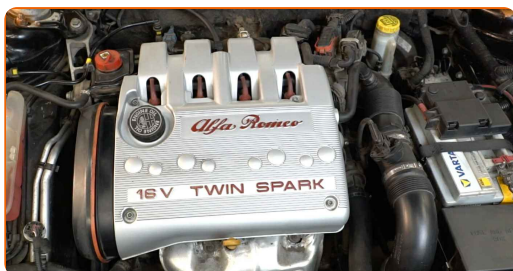

27 Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.


28 Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

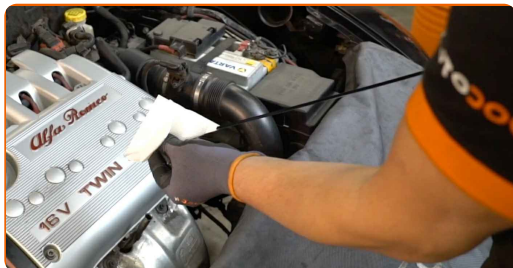

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

29 Ota suojapeite pois.

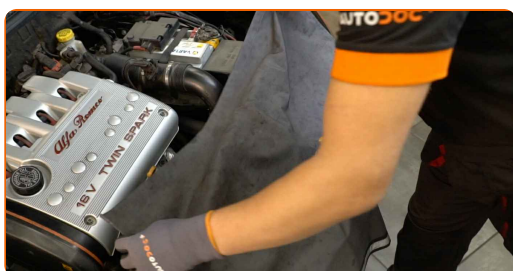

30 Sulje konepelti.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC suosittelee:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA ALFA ROMEO-AUTOON

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT ALFA ROMEO 147 937 -MALLIIN

ÖLJYNSUODATIN ALFA ROMEO-AUTOON: OSTA NYT

**ÖLJYNSUODATIN ALFA ROMEO 147 937 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.