



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **AUDI**
A4 Allroad (8KH, B8)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A4 ALLROAD
(8KH, B8). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Hylsyavain nro 7
- Torx-kärkihylsy T30
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). Älä sivuuta valmistajan määrittelemää huolto-ohjelmaa, suosituksia ja vaatimuksia auton osan käytöstä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

**VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A4 ALLROAD (8KH, B8).
SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:**

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota ilmamassamittarin liitin.



4 Irrota imuletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



5

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.




6

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



7

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

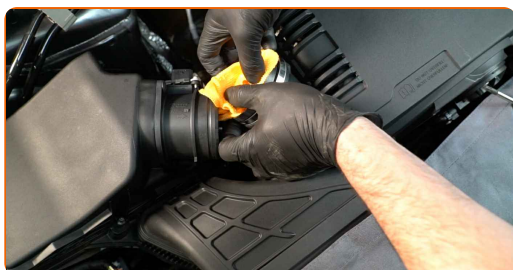

8

Irraita suodattimen kansi.



Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ota osa irti pystysuorassa asennossa moottorin kanteen nähden.

9

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



10

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.




Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakehän osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

11

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

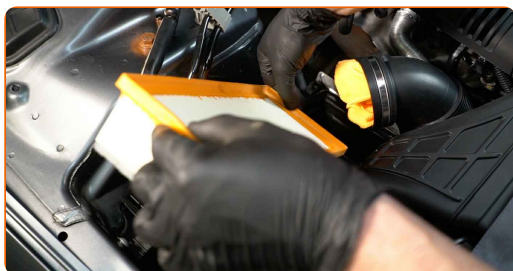

Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – AUDI A4 Allroad (8KH, B8).
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.


12

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.




13

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

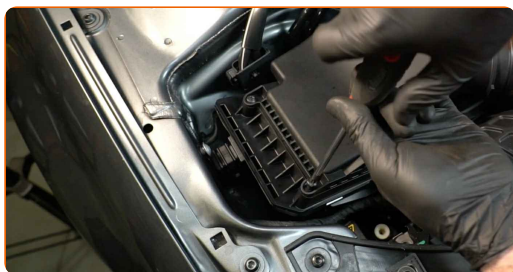

14

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

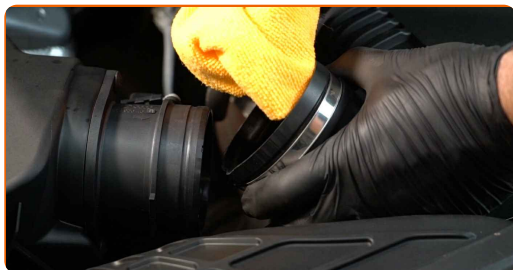


15

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.




16

Kiristä huuhotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

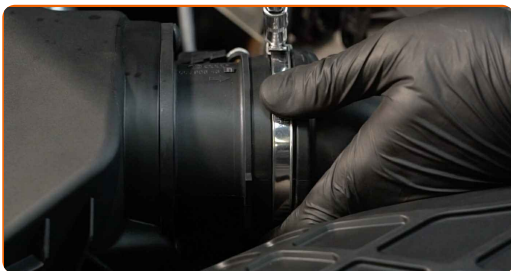

17

Kiinnitä ilmamassamittarin liitin.

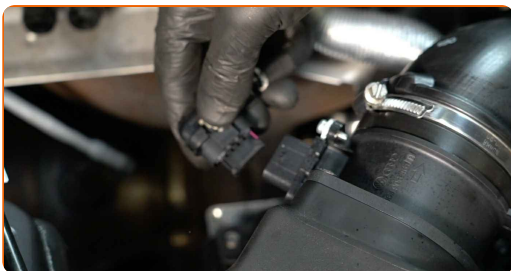

18

Ota suojapeite pois.

19

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.