



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **AUDI**
A4 Avant (8K5, B8)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A4 AVANT (8K5,
B8). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

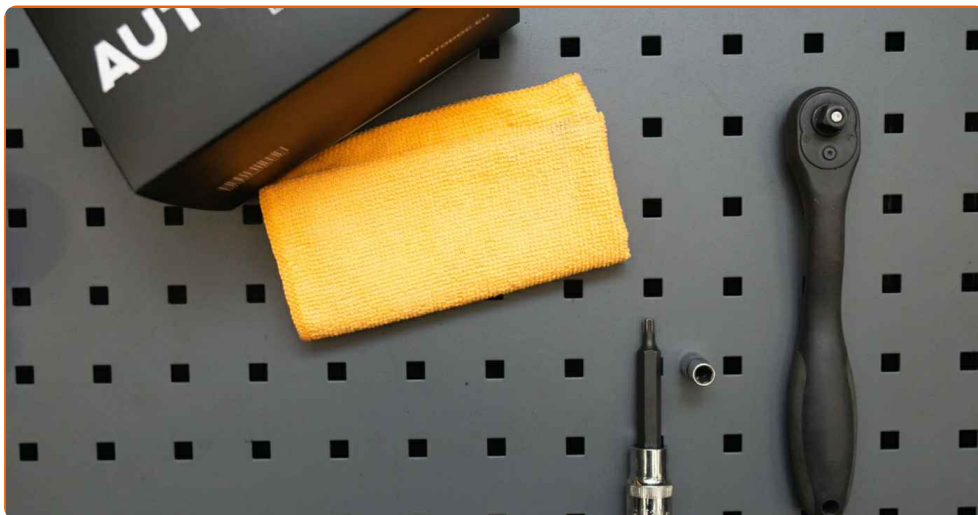

- Hylsyavain nro 7
- Torx-kärkihylsy T30
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Älä sivuuta valmistajan määrittelemää huolto-ohjelmaa, suosituksia ja vaatimuksia auton osan käytöstä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

**VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A4 AVANT (8K5, B8).
SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:**

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota ilmamassamittarin liitin.



4 Irrota imuletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



5

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.




6

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.



7

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

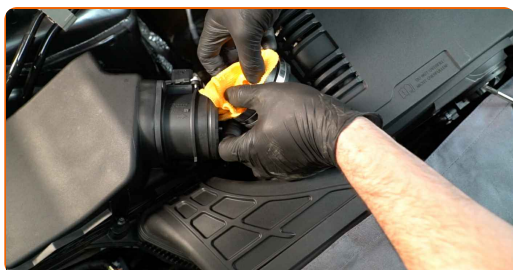

8

Irraita suodattimen kansi.




Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A4 Avant (8K5, B8). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ota osa irti pystysuorassa asennossa moottorin kanteen nähden.


9

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

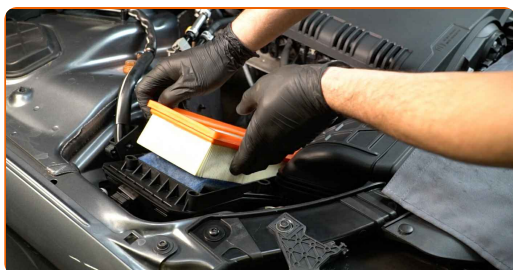

10

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

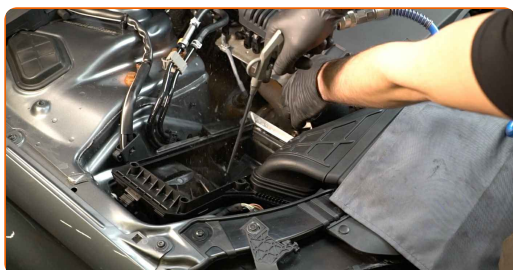


Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakehän osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

11

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

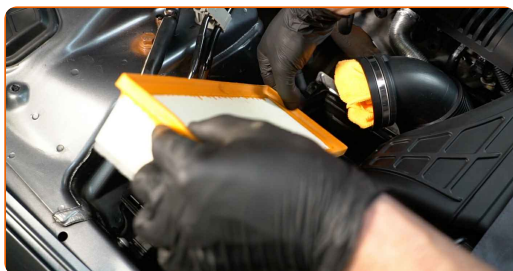

Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A4 Avant (8K5, B8). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – AUDI A4 Avant (8K5, B8).
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.


12

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.



13

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

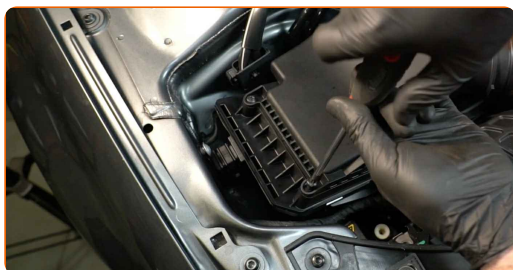

14

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



15

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.



16

Kiristä huuhotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.



17

Kiinnitä ilmamassamittarin liitin.



18

Ota suojapeite pois.

19

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.