




Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **AUDI**
A4 Cabriolet (8H7, B6,
8HE, B7)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAIEN OHJEVIDEO

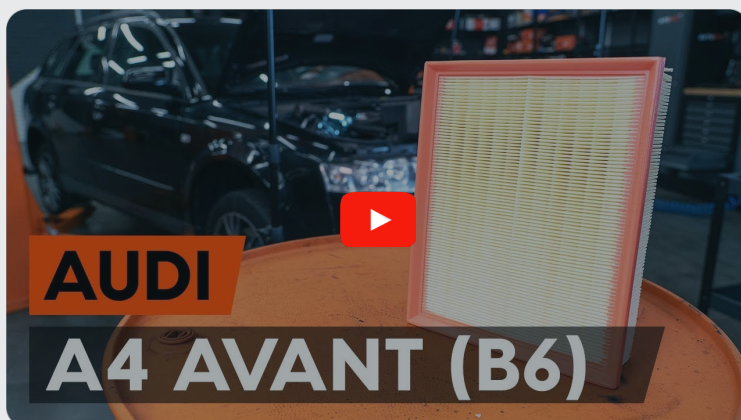

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A4 CABRIOLET
(8H7, B6, 8HE, B7). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:

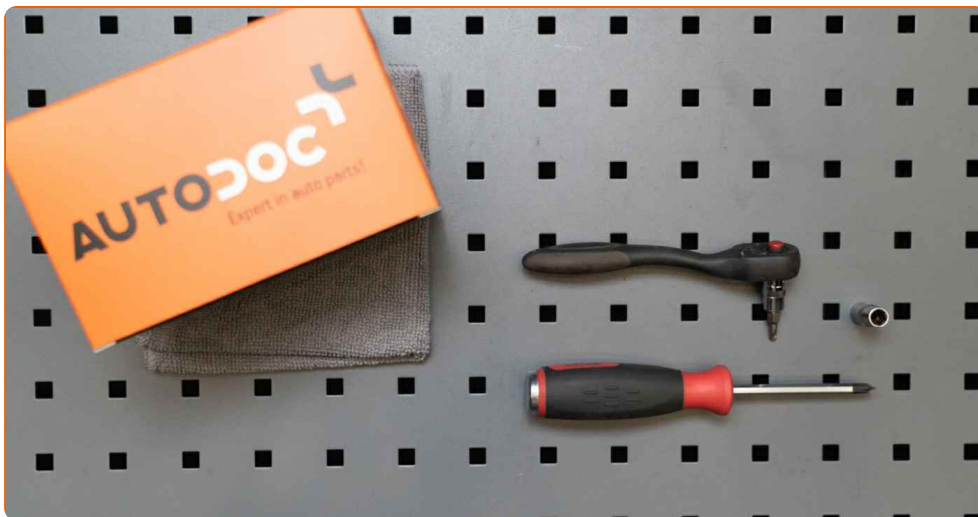

- Hylsyavain nro 7
- Torx-kärkihyly T20
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyhye
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1


Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

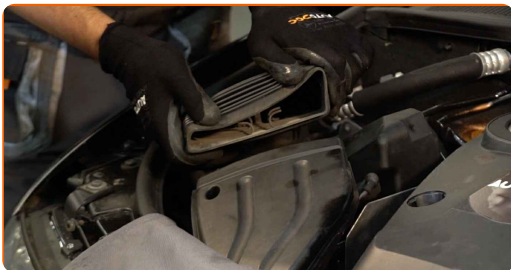

4


Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.




5 Irroita ilmanottoletku Käytä Torx-avainta T20.



6 Irrota imuletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7.

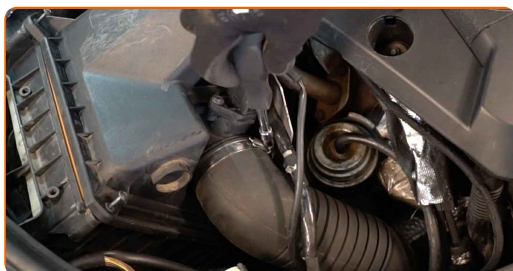


7 Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

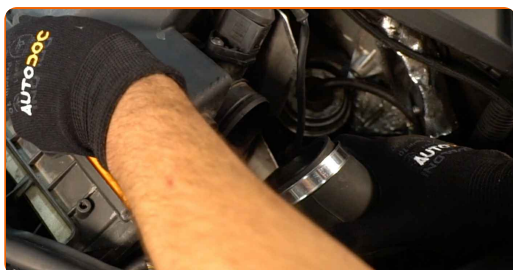

8 Irroita suodattimen kansi.




9 Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

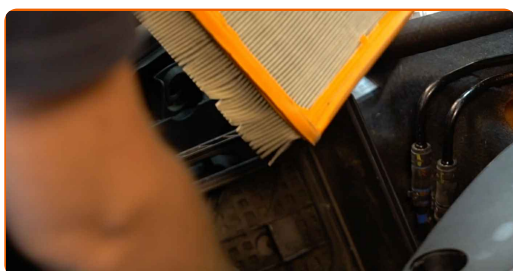

10

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

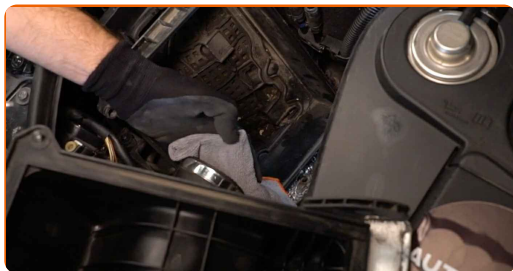

11

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.




Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.


12

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

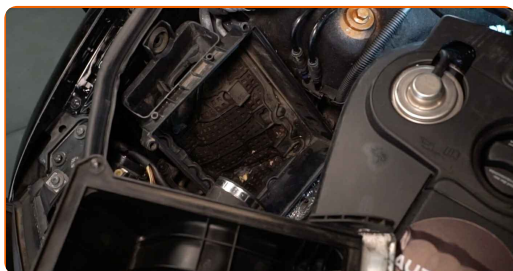

13

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

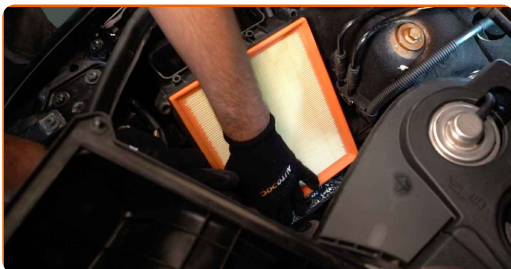


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.


14

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

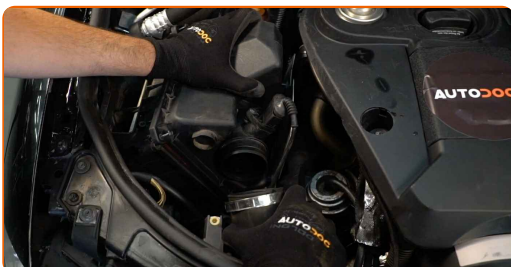


15

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

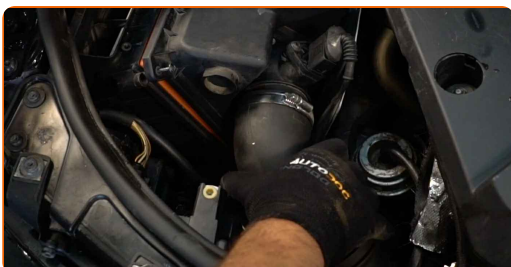


16

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

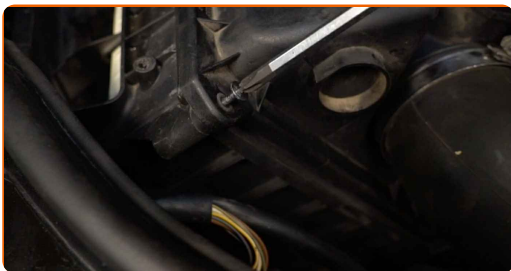


17

Kiristä polttoainesuodattimen putken kiinnike. Käytä hylsyä nro 7.

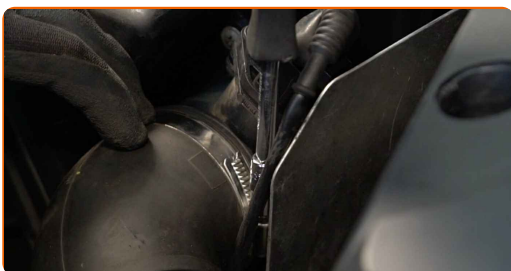

18

Kiinnitä ilmanottoletku. Käytä Torx-avainta T20.

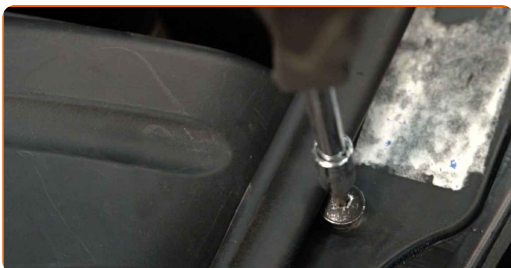

19

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.



20

Ota suojapeite pois.

21

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.