




Kuinka vaihtaa
pyöränlaakerit eteen
**AUDI A4 Cabriolet (8H7,
B6, 8HE, B7)-autoon –**
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

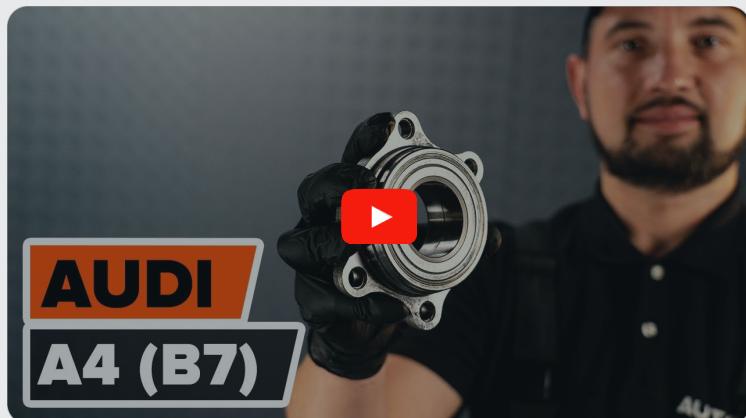

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro, AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 1.8 T, AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) S4 quattro

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – AUDI A4 CABRIOLET
(8H7, B6, 8HE, B7). TYÖKALUT, JOITA SAATAT
TARVITA:

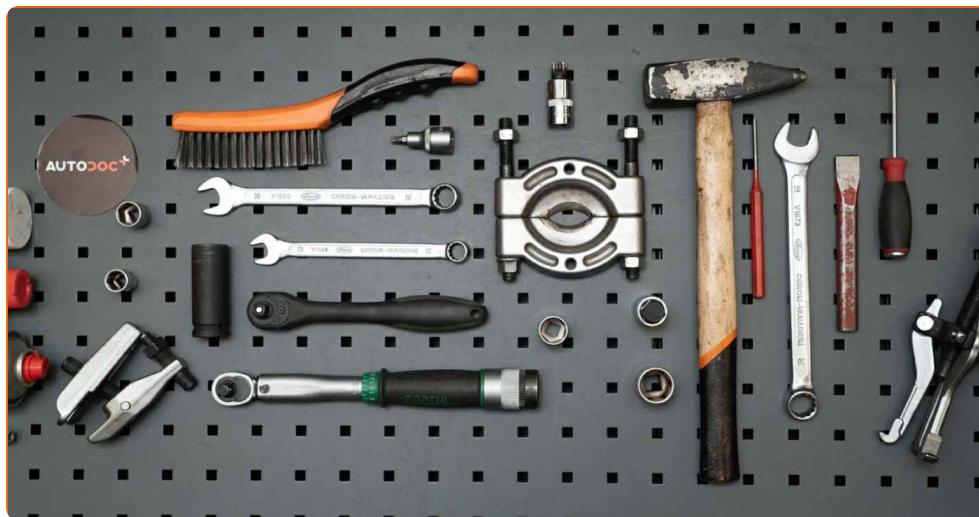

- Teräsharja
- Nyloninen puhdistusharja
- WD-40-monitoimiaine
- Elektroniikan puhdistusspray
- Yleispuhdistussuihke
- Jarrupuhdistusaine
- Tiivisteaine
- Kuparitahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 13
- Yhdistelmäävain nro 16
- Yhdistelmäävain nro 18
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 15
- Hylsyavain nro 18
- Hylsyavain nro 21
- XZN-hyly nro 12
- Kuusiokolokärki nro H17.
- Torx-kärkihyly T30
- Vannehyly nro 17
- Laakerien asennustyökalusarja
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väänin
- Vasara
- Meisti
- Tasatalta
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Sorkkarauta
- Ruuvipuristin
- 3-jalkainen ulosvetäjä
- Pallonivelen ulosvedin
- Laakerin ulosvedin
- Ulosvetäjä
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: pyöränlaakerit – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC suosittelee:

- Älä uudelleenkäytä AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) berlina autosi laakereita.
- Pyörän navan laakerin vaihto suoritetaan samalla tavalla saman akselin molemmille pyörille.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



3

Löysää vetroakselin mutteri. Käytä kuusikokoavainta nro H17. Käytä kierreleuan väänintä.



4

Nosta auton keula ylös ja tue se.

5

Ruuvaa pyöränpultit irti.



Vaihto: pyöränlaakerit – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

6

Irrota pyörä.

**7**

Puhdista ABS-anturin kiinnike. Käytä nylonista puhdistusharjaa.



8

Irrota jarrupalojen kuluman ilmaisimen pistoke. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




Huomio!

- Kaikissa autoissa ei välttämättä ole jarrupalan kulumisen ilmaisimen anturia.

9

Aavaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.

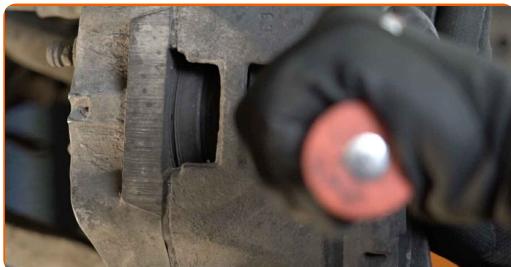

10

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



11

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väänintää.



12

Irrota jarrusatula ja sen pidike.



Vaihto: pyöränlaakerit – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusyinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liukutapit ja liukutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

13

Irrota jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

14

Irroita jarrulevyt.



15

Puhdista tukivarren kaikki jouset. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



Vaihto: pyöränlaakerit – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCin vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.
- Käytä suojalaseja.
- Käytä hengityssuojaaa.

16

Irroita pallonivelen kiinnikkeet olka-akselista. Käytä hylysyä nro 18. Käytä kierreleuan väänintä.



17

Irrota pallonivelen kiinnikkeet olka-akselista. Käytä yhdistelmäävainta nro 18.




18

Irrota pallonivel olka-akselista. Käytä pallonivelen ulosvedintä.



19

Irrota tukivarsi.

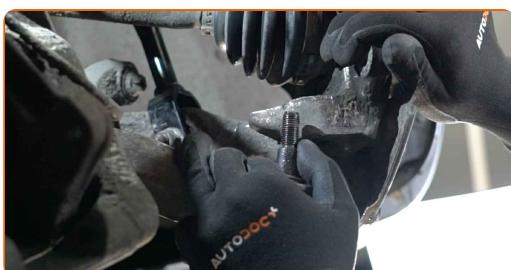

20

Irrota pallonivel olka-akselista. Käytä pallonivelen ulosvedintä.



21

Irrota tukivarsi.



22

Irrota kiinnityspultti.

**23**

Puhdista ABS-anturin kiinnike. Käytä nylonia puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

**24**

Irrota ABS-anturin johdot. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

**25**

Irrota ABS-anturin liitin.

**26**

Puhdista tukivarren kaikki jouset. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.




27

Irrota ylätukivarren kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 16.



28

Irrota kiinnityspultti.

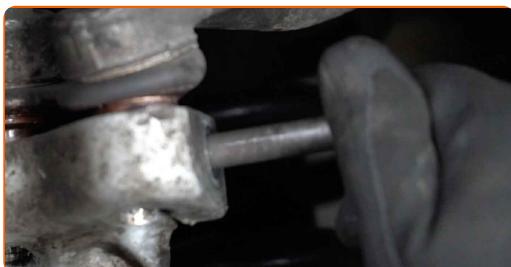

29

Irrota kolmiotukivarret.



30

Puhdista kiinnike, joka liittää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.




31

Löysää raidetangon pään kiinnityspultti. Käytä hylysyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



32

Irrota pään-kiinnitysmutteri olka-akselista. Käytä hylysyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.

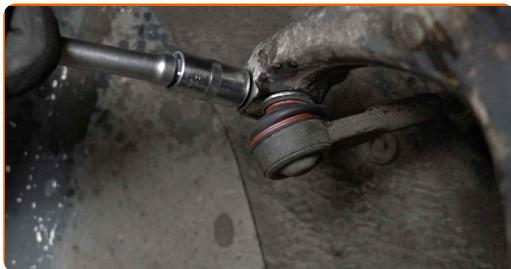

33

Irrota kiinnityspultti. Käytä meistiä. Käytä vasaraa.



34

Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.



35

Irrota raidetangon pää olka-akselista. Käytä metallille tarkoitettua tasataluttaa. Käytä vasaraa.



36

Irroita vетоakseli.



Vaihto: pyöränlaakerit – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista, että vetoakseli on kuormitettuna (kun autoa on nostettu tunkilla).

37

Irrota olka-akselin alapuolella oleva tuki.



AUTODOC suosittelee:

- AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

38

Irrota olka-akseli yhdessä navan kanssa.



39

Laita pörännapa ja laakeri ruuvipuristimeen.



40


Puhdista pyörännavan mutteri. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.

**41**

Irrota pyörännavan akselimutteri. Käytä XZN-hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.

**42**

Irrota pyörännapa olka-akselista.

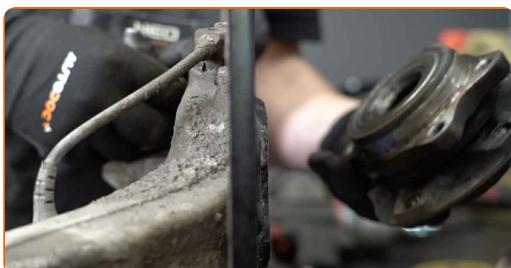**43**

Irrota pyöränlaakerin kiinnikkeet. Käytä ulosvetäjää.



44

Vedä laakerin sisäkehä ulos pyörännavasta. Käytä 3-jalkaista ulosvetäjää. Käytä laakerin ulosvedintä.



45

Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

46

Paina uusi laakeri pyörännapaan. Käytä laakerien asennustyökalusarjaa.



Vaihto: pyöränlaakerit – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Vinkki:

- Varmista, että pyörännavan laakeri on oikeassa asennossa. Sen väärää asentoa on vältettävä.
- Lopeta laakerin pinnan painaminen heti, kun se on laitettu asennuspaikkaansa.


47

Puhdista pyörännavan laakerin asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



48

Käsittele kiinnityspultit. Käytä tiivistysainetta.

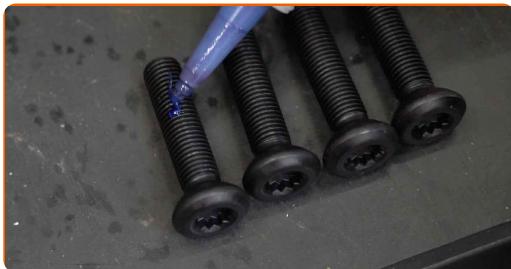

49

Aseta pyörännapa olka-akseliin.



50

Kiinnitä pyörännapa. Käytä XZN-hylsyä nro 12. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 80 Nm väentömomentilla.+90°



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

51

Käsittele pyörännavan laakerin kiinnikkeet. Käytä kuperitahnaa.



52

Vapauta ruuvipenkki ja ota pyörännapa ja laakeri pois.



53

Käsittele pyörännavan asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



54

Asenna olka-akseli yhdessä pyörännavan kanssa kokoonpanoon.




55

Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.



56

Asenna vetoakseli paikoilleen.

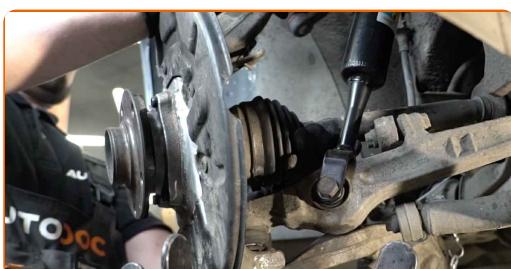


57

Asenna ja kiristä vетоakselin пультi. Käytä kuusiokoloavainta nro H17. Käytä kierreleuan väennintä.



58

Asenna kolmiotukivarret paikoilleen.

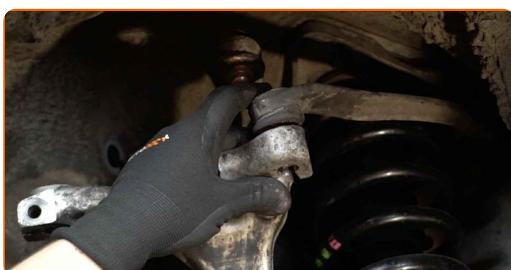

59

Asenna kiinnityspultti.



60

Kierrä kiinni ylempien tukivarsien kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 16 (2 kappaletta).



61

Kiinnitä raidetangon pää kiinni olka-akseliin.




62

Asenna kiinnityspultti.



63

Kierrä kiinni raidetangon pään kiinnityspultti. Käytä yhdistelmäävainta nro 13.

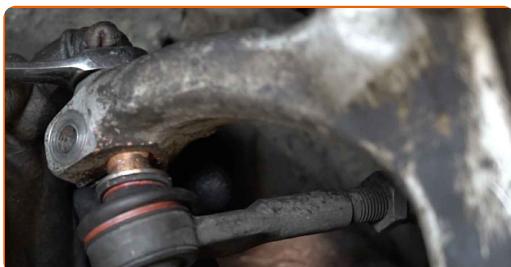

64

Ruuva auki kiinnitysmutteri, joka kiinnittää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.



65

Irroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.




AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: pyöränlaakerit – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

66


Kiinnitä tukivarsi.

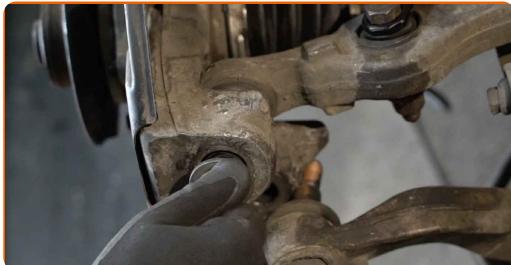**67**

Kiinnitä pallonivel olka-akseliin.

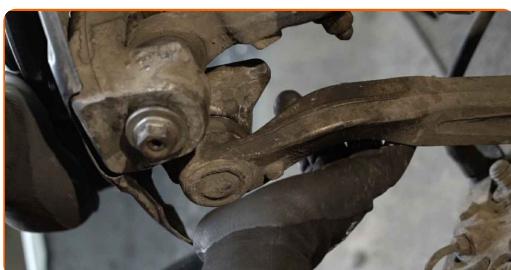**68**

Ruuvaa kiinnikkeet kiinni palloniveleen. Käytä yhdistelmäävainta nro 18.

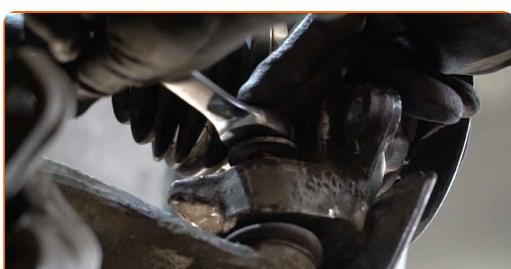**69**

Kiinnitä tukivarsi.

70

Kiinnitä pallonivel olka-akseliin.

71

Ruuvaa kiinnikkeet kiinni palloniveleen. Käytä yhdistelmäävainta nro 18.



72


Kytke ABS-anturin johdot.

**73**

Kiinnitä ABS-anturin liitin.

**74**

Puhdista pyöräennapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuperitahnaa.

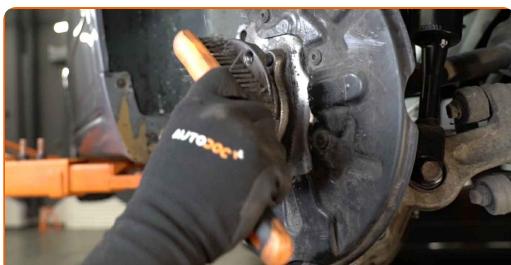**75**

Asenna jarrulevyt.

**76**

Kiristä jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 5 Nm vääntömomentilla.



77

Asenna jarrusatula ja sen pidike.




78

Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä hylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 190 Nm vääntömomentilla.




79

Kiristä pallonivelen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

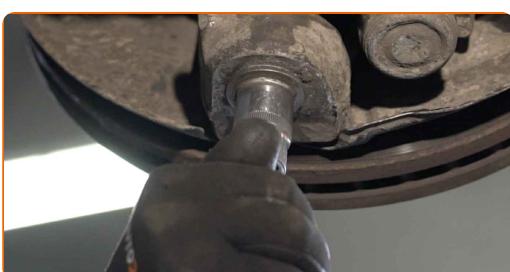

80


Kiristä pallonivelen kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

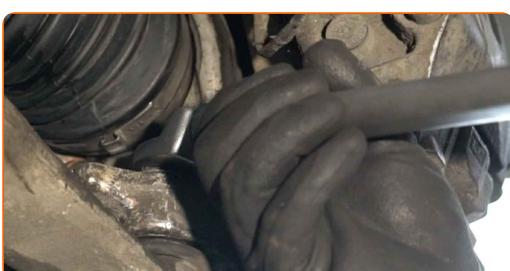

- 81** Käsittele jarrupalojen kulumistunnistimen tulppa. Käytä silikonirasvaa. Spray suojaa sähkösiä kontaktipintoja korroosiolta ja hapettumiselta ja vähentää kosketusvastusta.



- 82** Kytke jarrupalojen kuluman ilmaisimen pistoke.

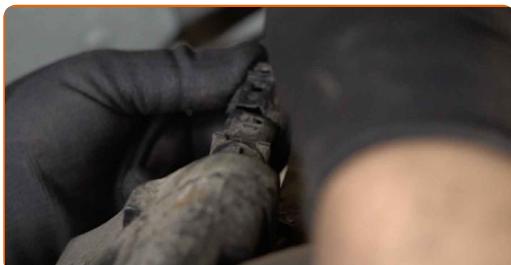

- 83** Kiristä raidetangon pään kiinnityspultti. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 7 Nm vääntömomentilla.



- 84** Kiristä kiinnitysmutteri, joka yhdistää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 45 Nm vääntömomentilla.



85

Kiristä ylätukivarren kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 16. Käytä hylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 40 Nm väentömomentilla.



86

Käsitlele kaikki tukivarren jouset. Käsitlele pallonivelen kiinnikkeet. Käsitlele kiinnike, joka yhdistää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä kuparitahnaa.



87

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.



88

Käsitlele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



89

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: pyöränlaakerit – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

90

Asenna pyörä.



Vaihto: pyöränlaakerit – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCin vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

91

Ruuvaaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 17.



92

Laske autoa.

93

Kiristä pultti, joka kiinnittää vетоakselin pyörännapaan. Käytä kuusikoloavainta nro H17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 115 Nm väentömomentilla.+180°



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

94

Kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.



95

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

PYÖRÄNLAAKERIT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.