



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **AUDI**
A6 Sedan (4B2, C5)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) S6 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.0, (+ 3)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A6 SEDAN (4B2, C5). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

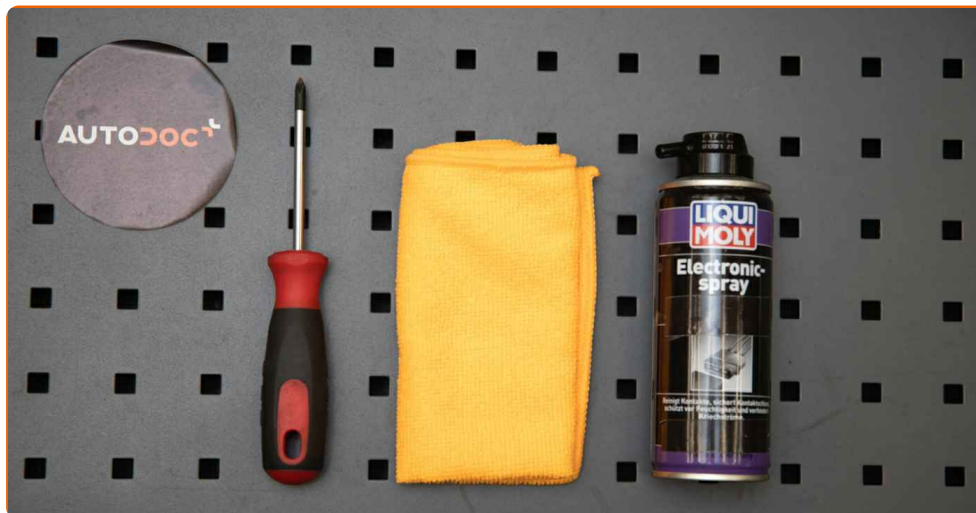

- Elektroniikan puhdistusspray
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyhye
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ AUDI A6 Sedan (4B2, C5) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1


Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Poista ilmansuodattimen kotelon kansi.

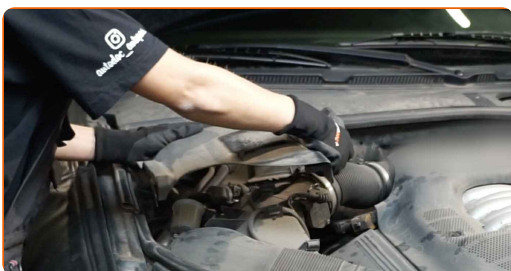


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


4

Kierrä ilmanjakokotelon kiinnikkeet irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

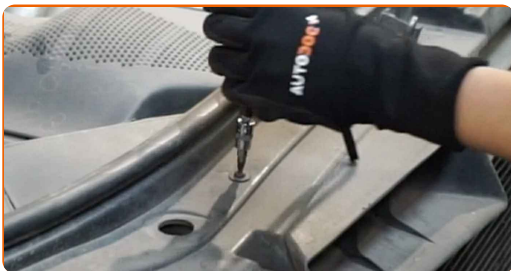


5

Poista ilmanjakokotelo.

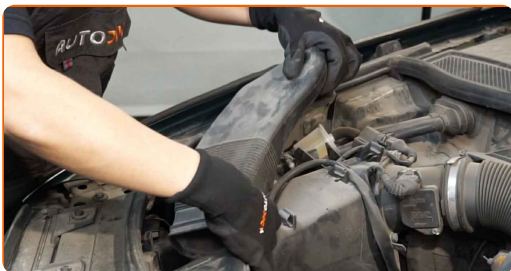

6

Irrota ilmamäärämittarin liitin.

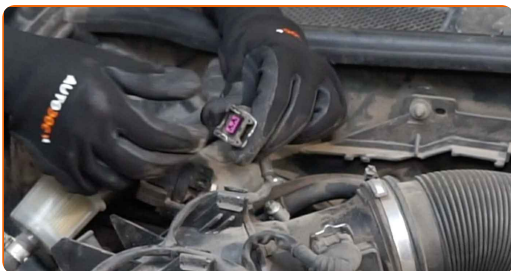


7

Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.



8

Nosta ilmansuodattimen kotelon kansi hieman.

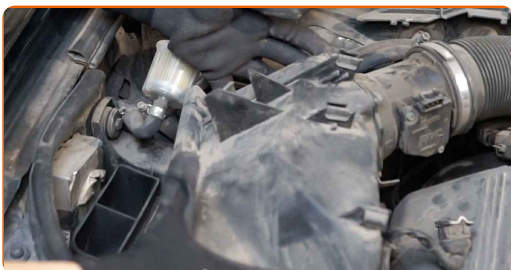

9

Irraita suodatin suodattimen kotelosta.




10

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



11

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

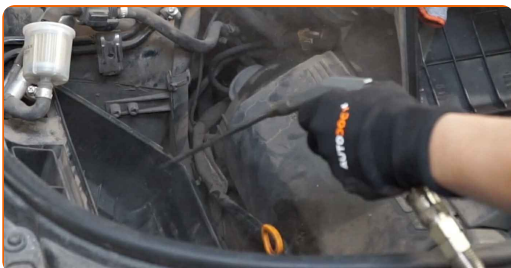

Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmanakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.


12

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.



13

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

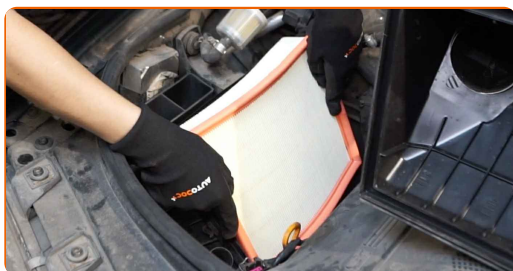


Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – AUDI A6 Sedan (4B2, C5).
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.

14

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

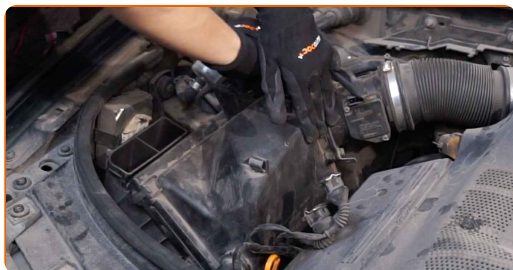


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


15

Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

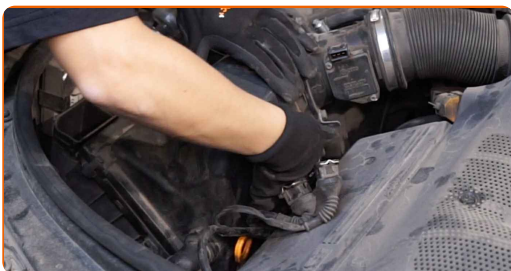


16

Käsittele ilmamäärämittarin liitin. Käytä silikonirasvaa.

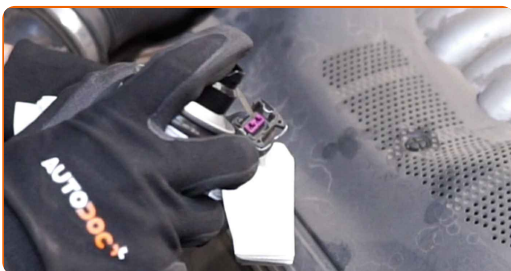


17

Kiinnitä ilmamäärämittarin liitin.

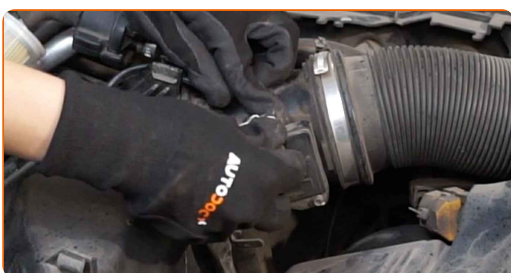


18

Asenna ilmanjakokotelo uudelleen.

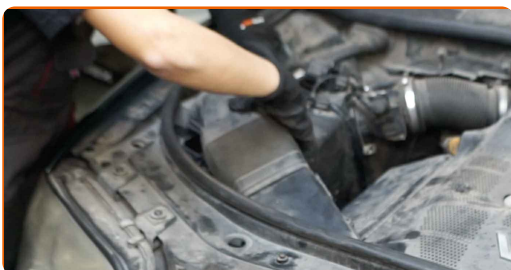


19

Kierrä kiinni ilmanjakokotelon kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

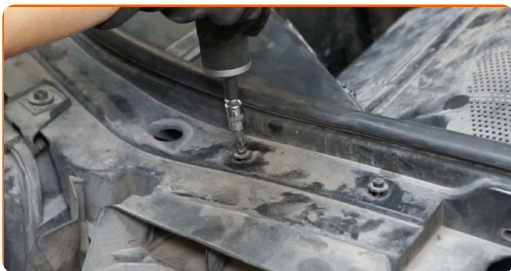

20

Asenna ilmansuodattimen kotelon kansi.

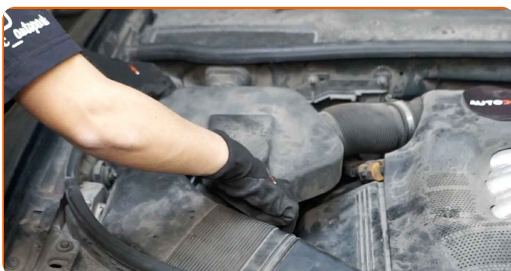

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.

21

Ota suojapeite pois.

22

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.