




Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin **AUDI**  
**R8 Coupe (422, 423)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO

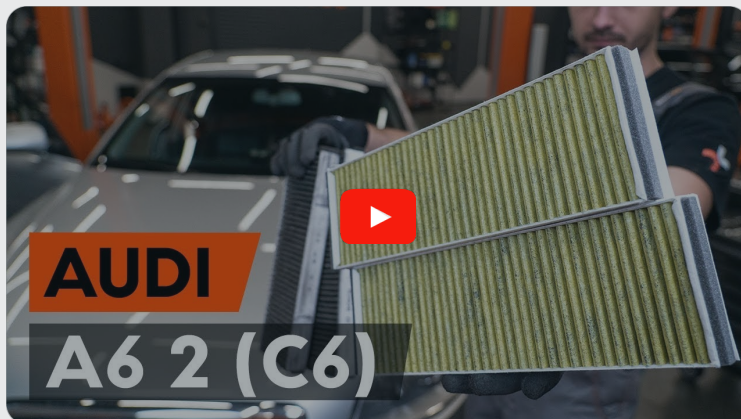

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI R8 Coupe (422, 423) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Coupe (422, 423) 4.2 FSI quattro

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – AUDI R8 COUPE (422,  
423). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



• Hylsyvain nro 8

• Kiintolenkkiavain

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – AUDI R8 Coupe (422, 423). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ AUDI R8 Coupe (422, 423) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.




2


Irroita hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.




3 Avaa hanskalokero.

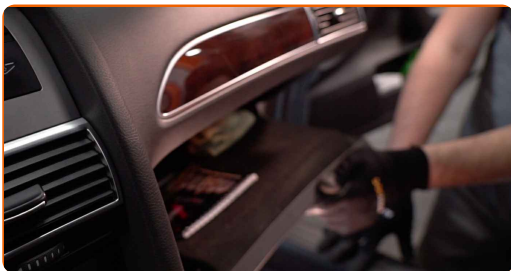

4 Nosta sitä ja vapauta se varovasti kiinnikkeistä ja irrota matkustajan puolen sivun verhoilupaneeli.

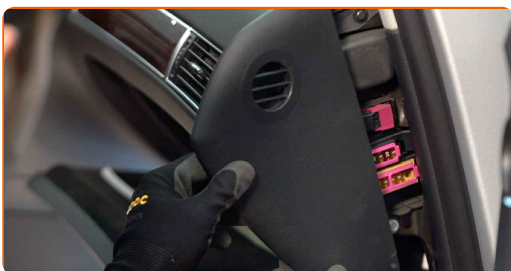

5 Irroita hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

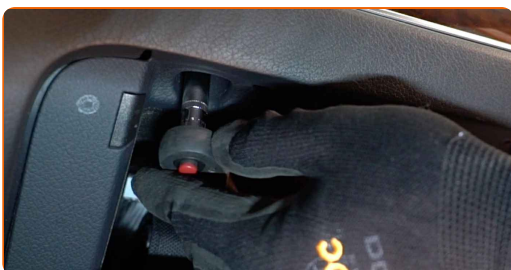

6 Irroita hansikaskalokero.




Vaihto: raitisilmasuodatin – AUDI R8 Coupe (422, 423). Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen, että et vaurioita hanskalokeron kiinnikkeitä.

7 Irrota hanskalokeron liitin.



8 Irroita sisäilmansuodattimen kotelon suojus.

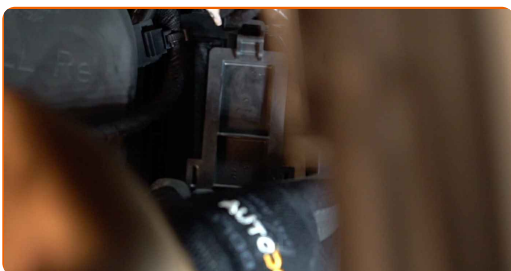


9 Irrota matkustamon suodattimet.



Vaihto: raitisilmasuodatin – AUDI R8 Coupe (422, 423). AUTODOCin vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

10 Asenna matkustamon suodattimet paikoilleen.

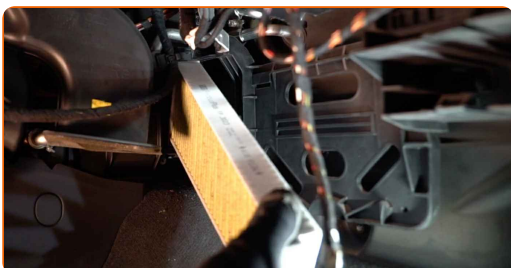


## AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – AUDI R8 Coupe (422, 423). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- AUDI R8 Coupe (422, 423) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.

- 11 Asenna sisäansuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



- 12 Kiinnitä hanskalokeron liitin.

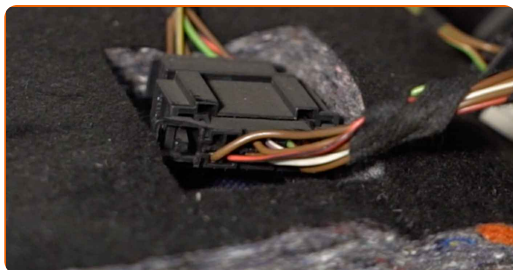

- 13 Asenna hanskalokero.




14

Kiristä hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



15

Kiinnitä sivuverhoilupaneeli. Asenna osa oikeaan paikkaan käyttämällä ohjureita ja lukitse kiinnikkeet.

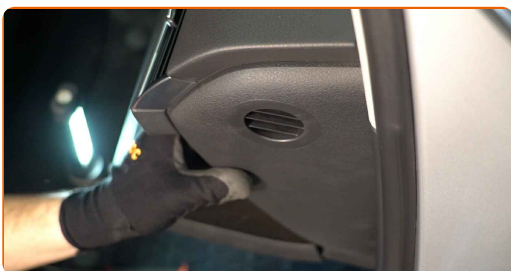

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – AUDI R8 Coupe (422, 423). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.

16


Sulje hansikaslokeron.





17

Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

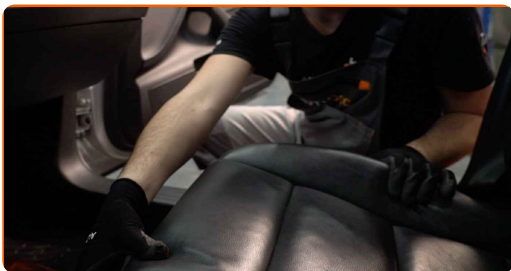

18

Käynnistä sytytys.

19

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

20

Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.