



Kuinka vaihtaa
iskunvaimentimet taakse
Toyota Auris E15-autoon
– vaihto-ohje

OHJEVIDEO



Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD (ZRE154_), TOYOTA COROLLA Sedan (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D (ADE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D (NDE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA COROLLA Sedan (E15_) 2.0 D-4D, TOYOTA COROLLA Sedan (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA COROLLA Sedan (E15_) 1.33, TOYOTA COROLLA Sedan (E15_) 1.6, TOYOTA COROLLA Sedan (E15_) 1.4 D-4D, TOYOTA Corolla Sedan (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_), (+ 8)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – TOYOTA AURIS E15.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrupuhdistusaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäävain nro 17
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 17
- Kuusikolokärki nro h6.
- Vannehylysy nro 21
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: iskunvaimentimet – Toyota Auris E15. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- molemmat takajousituksen iskunvaimentimet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen oikean ja vasemman iskunvaimentimen kohdalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – TOYOTA AURIS E15. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Aavaa takaluukku.



2

Siirrä kokoontaitettavaa hyllyä ja irrota se kiinnikkeistään. Kun teet näin, pääset käsiksi sivuverhoilun muovipaneeleihin.



3

Taita takapenkki selkänojat.



4

Nosta peräkontin alempaa vuorausta.

**5**

Irrota muovikansi sivuiltta.

**6**

Irrota klemmarit tavaratilan etumaisen alueen aleman pehmusteesta.

**7**

Irrota alempi pehmuste tavaratilan etumaisesta alueesta. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

**8**

Löysää keskeisen muovisen suojapaneelin kiinnike. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



9

Nosta keskimmäinen muovisuoja (akun kanssi).

**10**

Irrota turvavyön suojakotelo.

**11**

Poista muovinen oven kynnyssuoja.

**12**

Löysää kiinnike ja irrota tavaratilan sivujen äänieristys.

**13**

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



14

Löysää iskunvaimentimen ylämutteria. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

**15**

Tue pyörät kiloilta.

**16**

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 21.

**17**

Nosta auton perä ylös ja tue se.

**18**

Ruuva pyöränpultit irti.



Vaihto: iskunvaimentimet – Toyota Auris E15. Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

19

Irrota pyörä.




20

Tue takajousituksen palkkia. Käytä vaihteistonostinta.



21

Puhdista iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

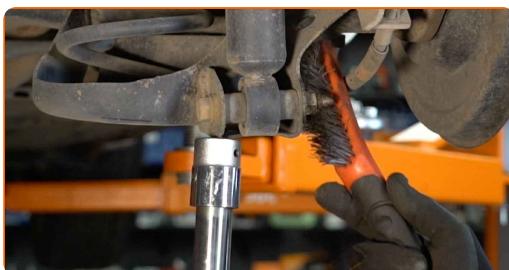

22

Irrota iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



23

Irrota kiinnityspultti.



24

Irrota iskunvaimentimen yläosan kiinnikkeet.




Vaihto: iskunvaimentimet – Toyota Auris E15. AUTODOC suosittelee:

- Pidä iskunvaimentimesta kiinni, kun irrotat kiinnityspultteja, jotta vältät loukkaantumiset.


25

Irrota iskunvaimennin.

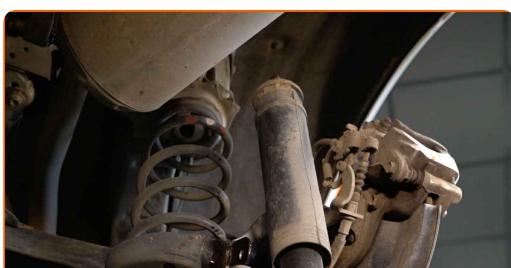

26

Irrota iskunvaimentimen pölysuosa ja pohjaanlyöntikumi.

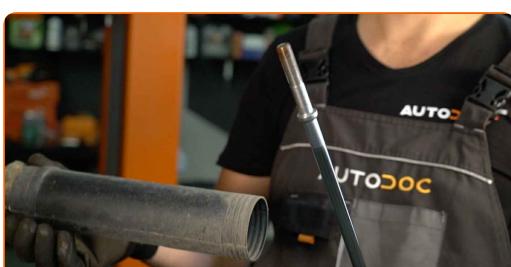

Vaihto: iskunvaimentimet – Toyota Auris E15. AUTODOCin vinkki:

- Tarkasta iskunvaimentimen pöly suoja ja pohjaanlyöntikumin kunto. Vaihda tarvittaessa.
- Pumppaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

27

Asenna pöly suoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.



28

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon ja kiinnitä se.




AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä iskunvaimenninta kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Toyota Auris E15

29

Asenna kiinnityspultti.

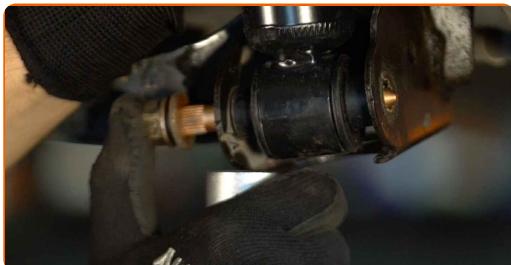

30

Nosta hydraulista vaihteistonostinta 10-15 cm.



31

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 75 Nm väntömomentilla.



32

Irrota taka-akselin palkin alapuolella sijaitse tuki.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihdon: iskunvaimentimet – Toyota Auris E15. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vauriodu.

33

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikeet. Käytä kuparitahnaa.



34

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



35

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdusainetta.



Vaihto: iskunvaimentimet – Toyota Auris E15. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

36

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Toyota Auris E15

37

Ruuvaat pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 21.



38

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä vannehylystä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 103 Nm väentömomentilla.



39

Kiristä ylemmän iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuusikoloavainta nro H6. Käytä hylystä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm väentömomentilla.



40

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikeet. Käytä kuparitahnaa.



41

Asenna tavaratilan sivujen äänieristys ja ruuva kiinnikkeet kiinni.



42

Asenna turvavyön suojakotelo.



43

Asenna keskeinen muovinen suojapaneeli.



44

Ruuva keskeisen muovisen suojapaneelin kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



45

Asenna muovinen oven kynnyssuoja.

**46**

Asenna tavaratilan etumaisen alueen aleman pehmuste.

**47**

Asenna tavaratilan etumaisen alueen aleman pehmusteen klemmarit.

**48**

Asenna sivujen muovikansi.


**49**

Laske takakontin alempi vuoraus.



50

Palauta penkki alkuperäiseen asentoon.

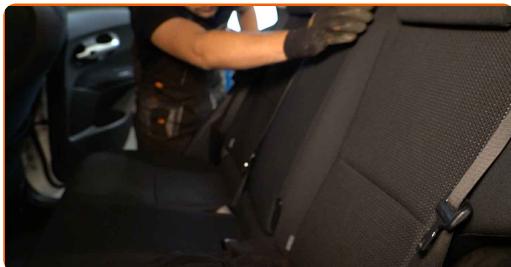**51**

Asenna kokoonpantava hylly asennuskohtaansa.

**52**

Sulje takaluukun kansi.

**53**

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIJA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSSIA TOYOTA-AUTOON

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT TOYOTA AURIS E15 -MALLIIN**ISKUNVAIMENTIMET TOYOTA-AUTOON: OSTA Nyt****ISKUNVAIMENTIMET TOYOTA AURIS E15 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyysistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käänös-oikeudet.