



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **Audi**
A4 B7 Avant-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A4 B7 AVANT.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaite

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCin vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – AUDI A4 B7 AVANT. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.




3

Irrota ilmakehän kotelo ilmansuodattimen kotelosta.

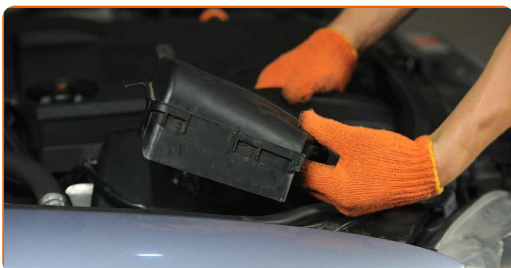


4

Löysää ilmanoton kiinnikkeitä. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

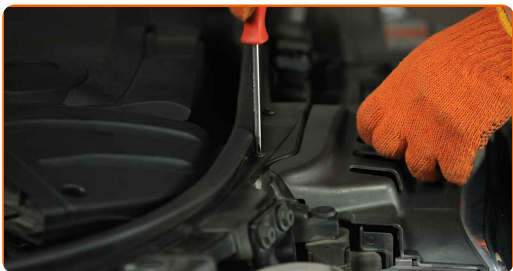


5

Irrota ilmakanavan kotelo ilmansuodattimen kotelosta.

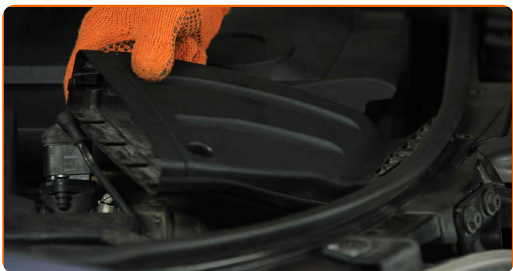


6

Irrota imuletkun pidike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

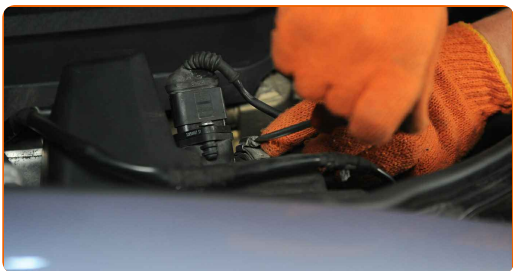

7

Irraita ilmanottoputki.

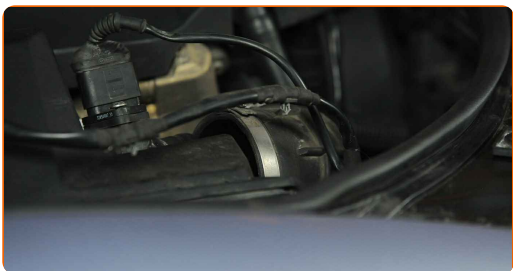


8

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



9 Nosta ilmansuodattimen kotelon kansi hieman.

10 Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

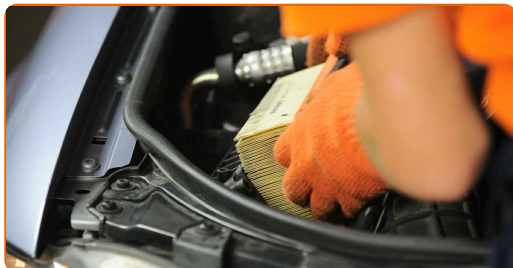


11 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A4 B7 Avant. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

12 Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

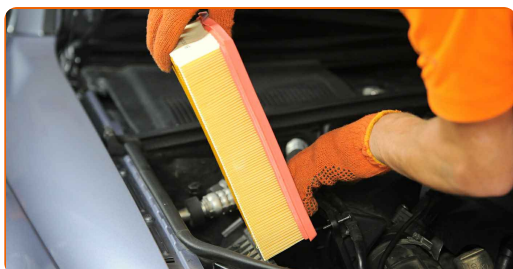


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – Audi A4 B7 Avant. Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.


13

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

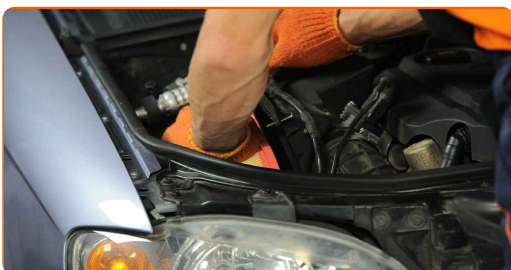

14

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

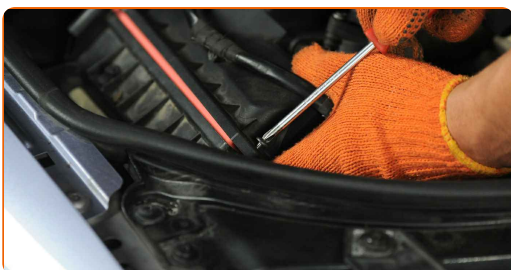


15

Asenna ilmanottoputki paikoilleen ja kiinnitä se.

16

Kiristä huuhotusletkun pidike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

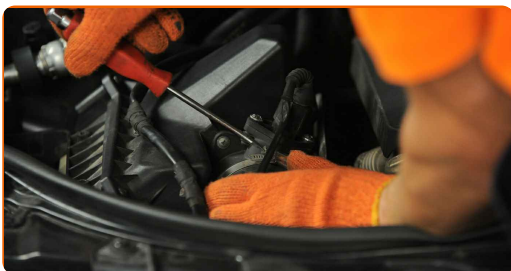


17

Asenna ilmakanavan kotelo.

**18**


Varmista ilmanottokanavan kiinnikkeen kiinnitys. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

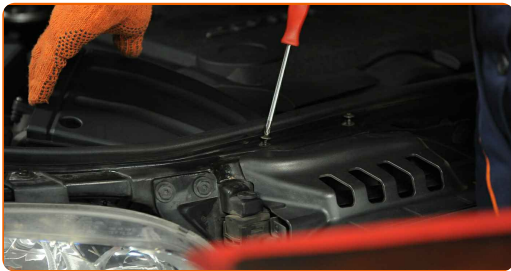**19**

Asenna ilmakanavan kotelo.

**20**

Ota suojapeite pois.

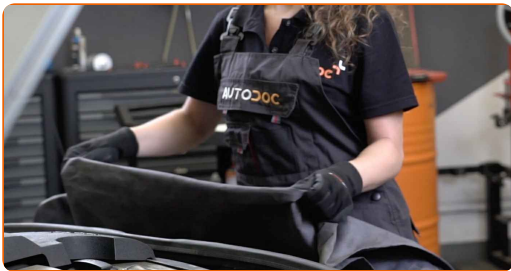

21

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA AUDI-AUTOON

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT AUDI A4 B7 AVANT -MALLIIN

ILMANSUODATTIMEN AUDI-AUTOON: OSTA NYT

**ILMANSUODATTIMEN AUDI A4 B7 AVANT -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.