



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **Fiat**
Bravo 2-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT BRAVO II (198) 1.4 16V, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT STILO Multi Wagon (192) 2.4 20V, FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet, FIAT STILO (192) 1.2 16V, FIAT STILO (192) 1.6 16V, FIAT STILO (192) 1.8 16V, FIAT STILO (192) 1.9 JTD, FIAT STILO (192) 2.4 20V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT STILO (192) 1.4 16V, (+ 15)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – FIAT BRAVO 2.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Philips-ruuvimeisseli

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: raitisilmasuodatin – Fiat Bravo 2. AUTODOC suosittelee:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Joissakin autoissa lämmitysyksikkö sijaitsee matkustajan puolella.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – FIAT BRAVO 2. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.

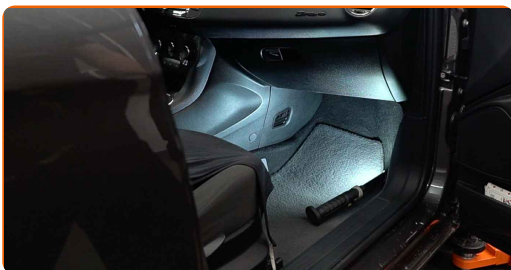

2

Nosta sitä ja vapauta se varovasti kiinnikkeistä ja irrota matkustajan puolen sivun verhoilupaneeli.

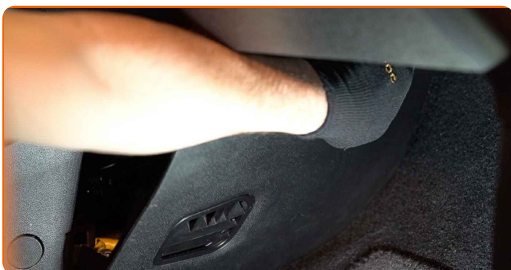

3

Kierrä matkustamon ilmansuodattimen suojakotelon kiinnikkeet auki. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



4

Irroita sisäilmansuodattimen kotelon suojus.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – Fiat Bravo 2. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

5

Irroita sisäilmasuodatin.

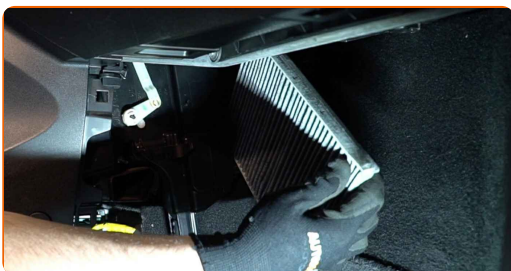

Vaihto: raitisilmasuodatin – Fiat Bravo 2. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

6

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.




Vaihto: raitisilmasuodatin – Fiat Bravo 2. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Fiat Bravo 2.


7

Asenna sisäilmasuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

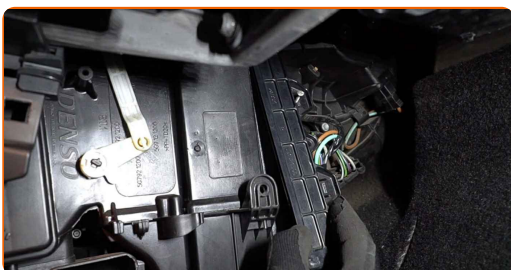

8

Ruuvaa kiinnikkeet matkustamon ilmansuodattimen suojakoteloon. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

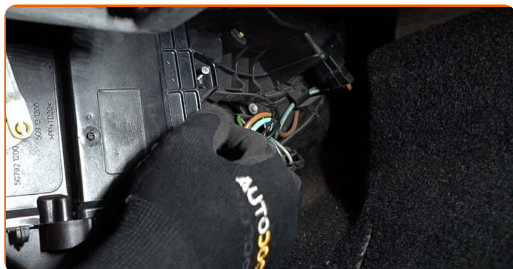

9

Kiinnitä sivuverhoilupaneeli. Asenna osa oikeaan paikkaan käyttämällä ohjureita ja lukitse kiinnikkeet.



AUTODOC suosittelee:

- **Vaihto: raitisilmasuodatin – Fiat Bravo 2.** Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.

10

Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.



11

Käynnistä sytytys.



12

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



13

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA FIAT-AUTOON

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT FIAT BRAVO 2 -MALLIIN

RAITISILMASUODATIN FIAT-AUTOON: OSTA NYT

**RAITISILMASUODATIN FIAT BRAVO 2 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.