



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
Dodge Caliber SRT4-
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

DODGE CALIBER 1.8

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – DODGE CALIBER
SRT4. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: ilmansuodattimen – Dodge Caliber SRT4. AUTODOCin vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – DODGE CALIBER SRT4. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa konepelti.

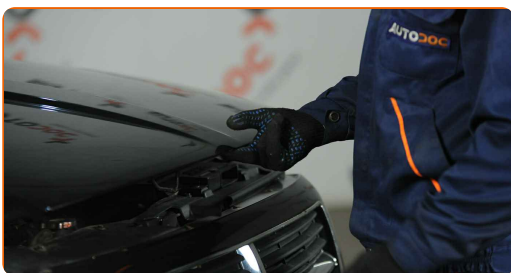


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Löysää ilmanoton kiinnikkeitä. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

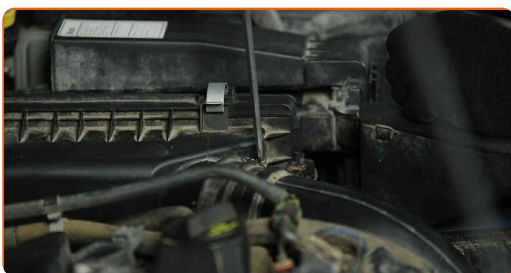


4

Irrota ilmakehän kotelo ilmansuodattimen kotelosta.

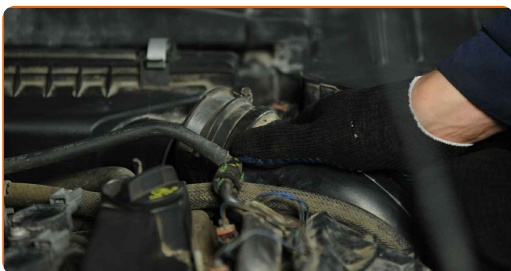

5 Irrota ilmansuodattimen kannen klipsit.

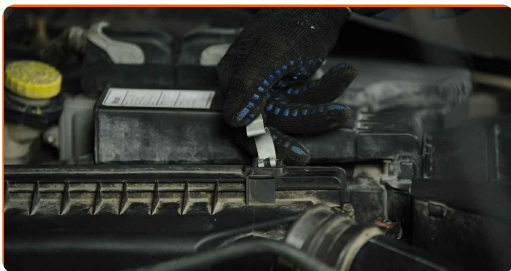

6 Irrota kampikammion huohotusletku.



7 Poista ilmansuodattimen kotelo.



8 Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



9 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

Vaihto: ilmansuodattimen – Dodge Caliber SRT4. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

10

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon.



AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: ilmansuodattimen – Dodge Caliber SRT4. Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

11

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.




12 Paina ilmansuodattimen kannen klipsit paikoilleen.

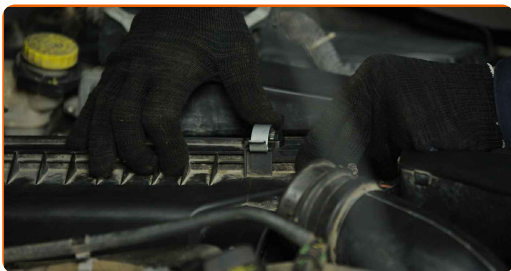


13 Asenna kampikammion tuuletusletku.

14 Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

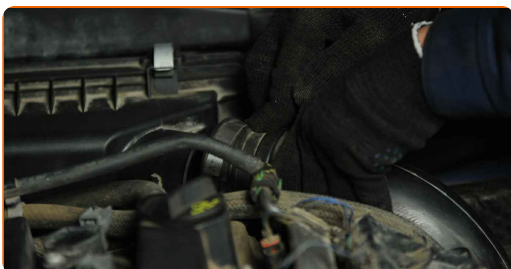


15 Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

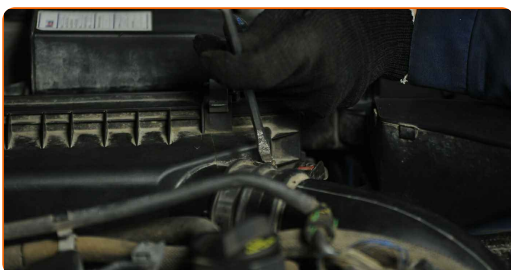

16 Ota suojapeite pois.

17

Sulje konepelti.

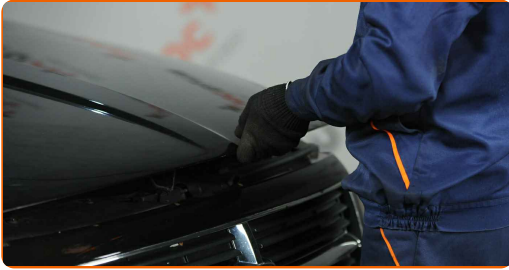

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA DODGE-AUTOON

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT DODGE CALIBER SRT4 -MALLIIN

ILMANSUODATTIMEN DODGE-AUTOON: OSTA NYT

**ILMANSUODATTIMEN DODGE CALIBER SRT4 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.