



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin
CITROËN C4 Coupe
(LA_)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.4 16V, CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 16V, CITROËN C4 Coupe (LA_) 2.0 16V, CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi, CITROËN C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi, CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150, CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – CITROËN C4 COUPE
(LA_). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Philips-ruuvimeisseli

- Lokasuojan suojaeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – CITROËN C4 Coupe (LA_). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – CITROËN C4 Coupe (LA_).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Kierrä matkustamon ilmansuodattimen suojakotelon kiinnikkeet auki. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



4

Irroita sisäilmasuodattimen kotelon suojus.

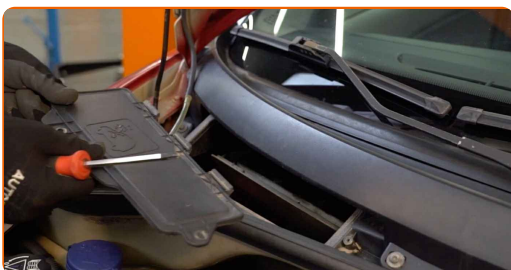


Vaihto: raitisilmasuodatin – CITROËN C4 Coupe (LA_). Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

5

Irroita sisäilmasuodatin.

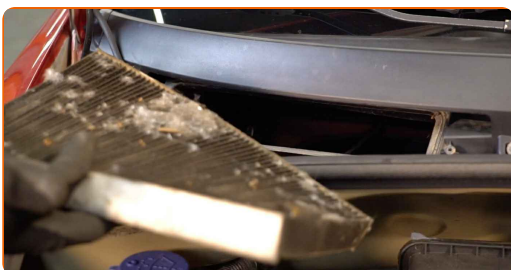


Vaihto: raitisilmasuodatin – CITROËN C4 Coupe (LA_). Vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

6

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

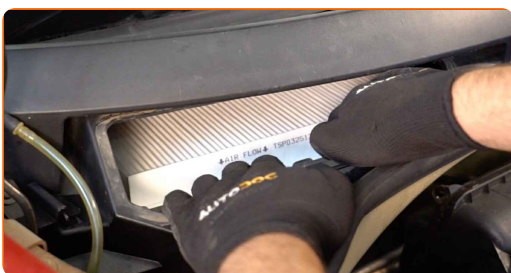

Vaihto: raitisilmasuodatin – CITROËN C4 Coupe (LA_). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – CITROËN C4 Coupe (LA_).

7

Asenna sisäsuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen.



8

Ruuvaa kiinnikkeet matkustamon ilmansuodattimen suojakoteloon. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



9

Käynnistä sytytys.

10

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

11

Sammuta sytytys.

12

Ota suojapeite pois.

13

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.