



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen

CITROËN JUMPY

**Umpikori (BS_, BT_, BY_,
BZ_)-autoon – vaihto-
ohje**

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN JUMPY Umpikori (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY Umpikori (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i, CITROËN JUMPY Umpikori (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY Umpikori (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70, CITROËN JUMPY Umpikori (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V, CITROËN JUMPY Umpikori (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY Umpikori (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110, CITROËN JUMPY Umpikori (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D, CITROËN JUMPY Umpikori (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – CITROËN JUMPY
UMPIKORI (BS_, BT_, BY_, BZ_). TYÖKALUT, JOITA
SAATAT TARVITA:



- Philips-ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – CITROËN JUMPY Umpikori (BS_, BT_, BY_, BZ_).
Ammattilaiset suosittelevat:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – CITROËN JUMPY UMPIKORI (BS_, BT_, BY_, BZ_). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

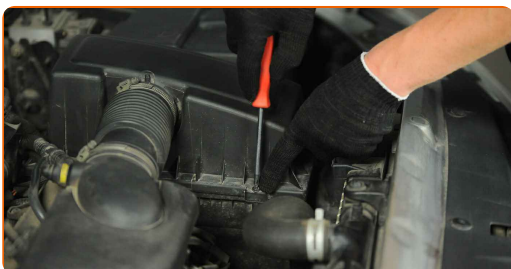

4 Poista ilmansuodattimen kotelo.

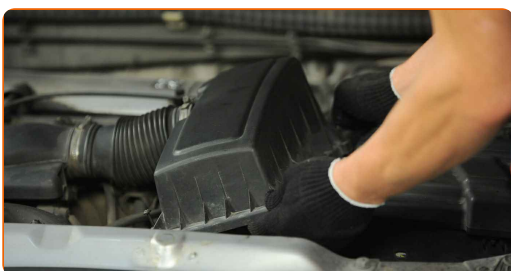

5 Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



6 Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



7 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.



8 Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

9 Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – CITROËN JUMPY Umpikori (BS_, BT_, BY_, BZ_). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.

10

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.



11

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.



12

Ota suojapeite pois.

13

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.