



Kuinka vaihtaa
pyyhkijänsulat eteen
CITROËN Spacetourer
(V_)-autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN Spacetourer (V_) 1.6 BlueHDi 95, CITROËN Spacetourer (V_) 1.6 BlueHDi 115, CITROËN Spacetourer (V_) 2.0 BlueHDi 150, CITROËN Spacetourer (V_) 2.0 BlueHDi 180, CITROËN Spacetourer (V_) 2.0 BlueHDi 120, CITROËN Spacetourer (V_) 1.5 BlueHDi 100, CITROËN Spacetourer (V_) 1.5 BlueHDi 120, CITROËN Spacetourer (V_) 1.6 HDi 90

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

Vaihto: pyyhkijänsulat – CITROËN Spacetourer (V_). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda etu pyyhkijänsulat aina pareittain. Tällä tavalla saadaan varmistettua että tuulilasi puhdistuu tehokkaasti ja yhtenäisesti.
- Älä sekoita kuljettajan ja matkustajan puoleisia pyyhkijänsulkuja keskenään.
- Molemmat pyyhkijänsulat vaihdetaan samalla tavalla.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – CITROËN Spacetourer (V_)

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Käynnistä sytytys. Laita tuulilasinpyyhkimet huoltoasentoon.



2

Sammuta sytytys. Huoltotilassa pyyhkijät ovat pystyasennossa.

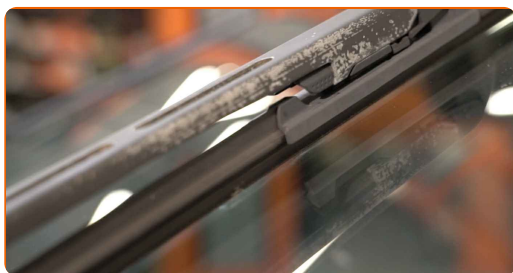

3 Valmistelemme uudet tuulilasinpyyhkijät.



4 Vedä pyyhkijänvarrtta pois päin lasista kunnes se ei enää tule.



5 Paina klipsiä.



6 Irrota sulka pyyhkimen varresta.




Vaihto: pyyhkijänsulat – CITROËN Spacetourer (V_). Ammattilaiset suosittelivat:

- Kun vaihdat pyyhkimen sulkaa, varo ettei pyyhkimen varsi osu lasiin, koska varressa on jousi.

7

Asenna uusi pyyhkijän sulka ja paina varovaisesti pyyhkijän vartta lasia pitkin alaspäin.

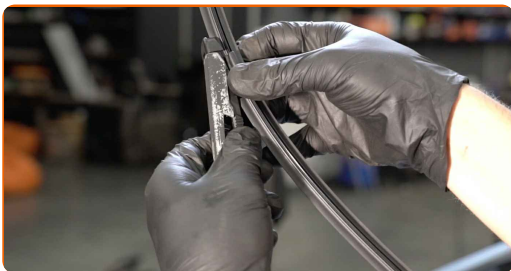

Vaihto: pyyhkijänsulat – CITROËN Spacetourer (V_). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä kosketa pyyhkijänsulkia jotta niiden työpintojen grafiittipäällyste ei vaurioituisi.
- Varmista että pyyhkijänsulan kumi pysyy tiukasti kiinni lasissa koko matkan ajan.

8


Käynnistä sytytys.

9

Käännä lasinpyyhkijän vipu ala-asentoon. Kun teet näin, vaihdat tuulilasinyyhkijät huoltotilasta käyttötilaan.

10

Tarkasta pyyhkijöiden toiminta asennuksen jälkeen. Sulkien ei tulisi mennä ristiin tai pomppia tuulilasilla.

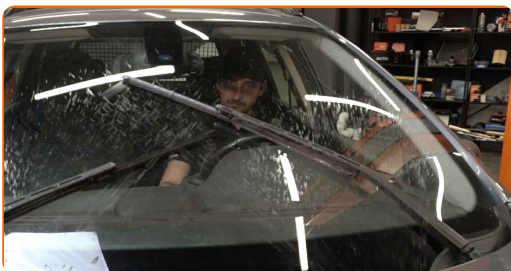

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

PYYHKIJÄNSULAT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.