



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin
CITROËN XSARA Coupe
(NO)-autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i, CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V, CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 i 16V, CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 i, CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 TD, CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D, CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.6 16V, CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 16V, CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109, CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 90, CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.6 i, CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi, CITROËN XSARA Coupe (N0) 2.0, CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 LPG, CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D


Vaihto: raitisilmasuodatin – CITROËN XSARA Coupe (N0). Työkalut, joita saatat tarvita:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ CITROËN XSARA Coupe (N0) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Irroita sisäilmansuodattimen kotelon suojus.

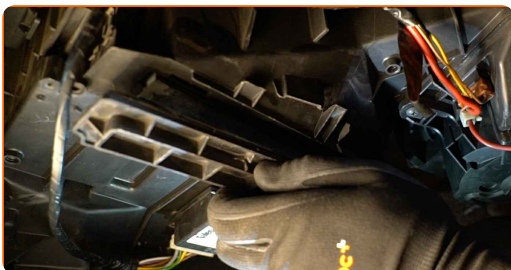

2

Irroita sisäilmansuodatin.




Vaihto: raitisilmasuodatin – CITROËN XSARA Coupe (N0). Vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

3

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

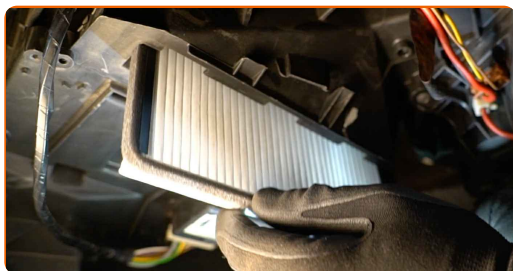

Vaihto: raitisilmasuodatin – CITROËN XSARA Coupe (N0). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

4

Asenna sisäilmasuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

**5**

Käynnistä sytytys.

6

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

7

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.