



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **Honda**
Civic 8-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO




Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV Sedan (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV Sedan (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Sedan (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 269)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN –
HONDA CIVIC 8. LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:**

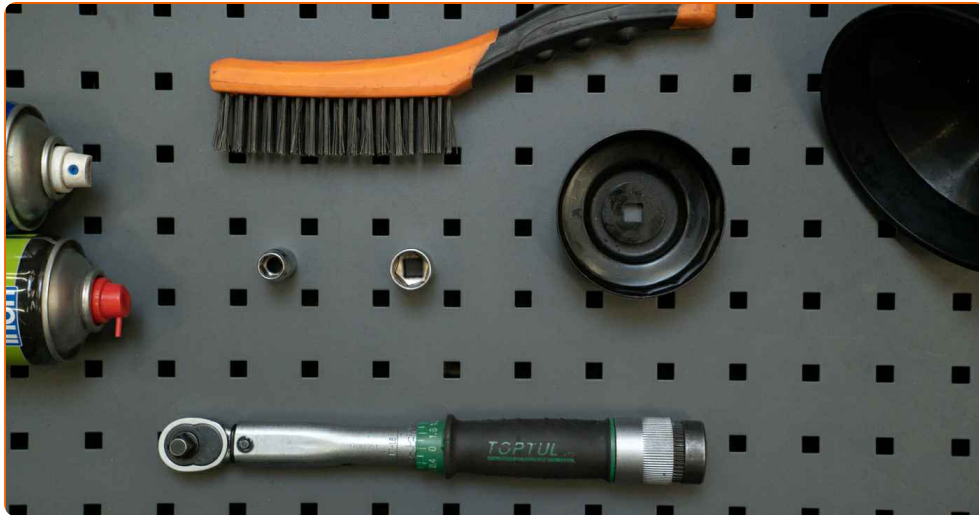

- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 17
- Öljynsuodattimen kuppiavain 65-14F
- Kiintolenkkiavain
- Suppilo
- Vaihteistonostin
- Öljypohja
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Honda Civic 8. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – HONDA CIVIC 8. SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

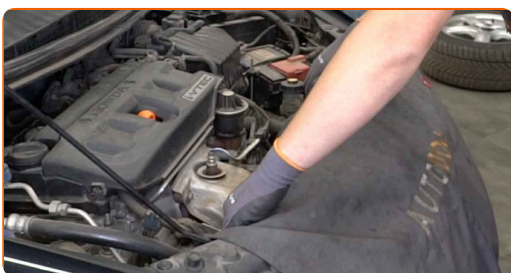


3

Irrota öljysäiliön korkki.

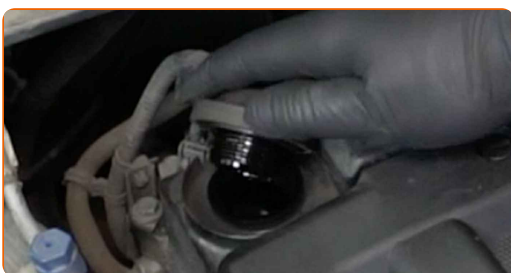

4

Vedä öljyn mittatikku ylös.

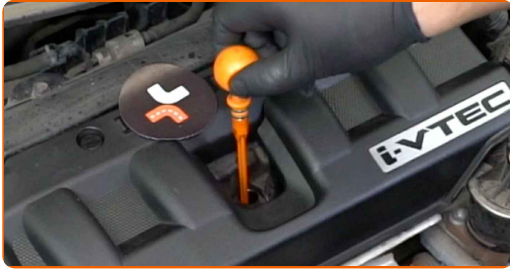

5


Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

AUTODOC suosittelee:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella alustalla, mutta jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.


6

Tue moottorin roiskesuojaa. Käytä vaihteistonostinta.

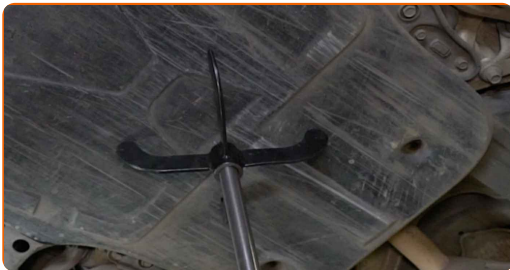

7

Kierrä irti moottorin roiskesuojan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

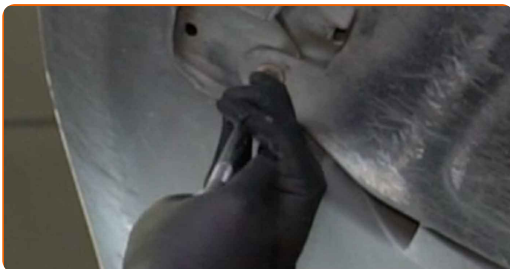

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Honda Civic 8. AUTODOC suosittelee:

- Pitele tukevasti kiinni moottorin roiskesuojusta kiertäessäsi kiinnikkeitä irti ja laskiessasi hydraulista vaihteistonostinta, jotta vältät vammat.


8

Laske hydraulinen vaihteistonostin yhdessä moottorin roiskesuojan kanssa.




9

Poista moottorin roiskesuoja.

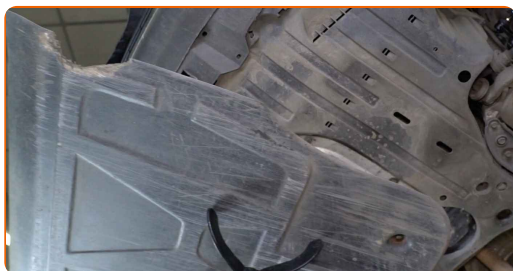


10

Tue öljypohjan suojaa. Käytä vaihteistonostinta.

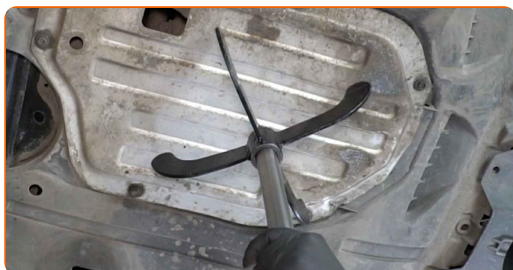

11

Kierrä öljypohjan suojan kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

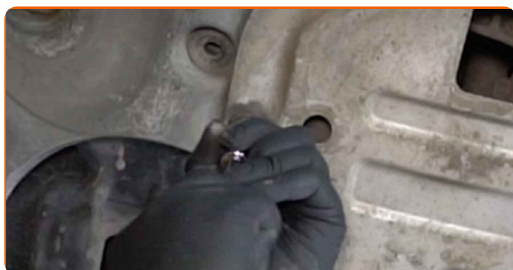

AUTODOC suosittelee:

- Välttääksesi vammat, pitele öljypohjan suojasta tukevasti kiinni kiertäessäsi kiinnikkeitä irti ja lasiessasi hydraulista vaihteistonostinta.

12

Laske hydraulinen vaihteistonostin alas yhdessä öljypohjan suojan kanssa.

13

Poista öljypohjan suoja.



14

Laita vähintään 4-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.



15

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.



16

Kierrä tyhjennystulppa irti. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



17

Valuta käytetty öljy pois.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Honda Civic 8. Vinkki:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.


18

Puhdista öljynsuodatin. Käytä yleispuhdistussprayta.

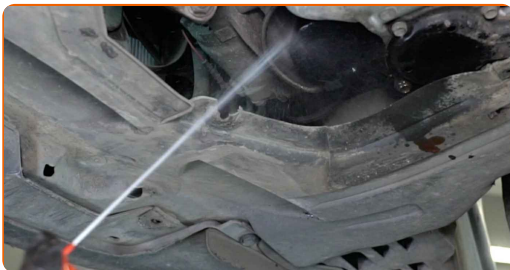

19

Ruuvaa öljynsuodatin irti. Käytä hylsyä 65-14F. Käytä kiintolenkkiavainta.

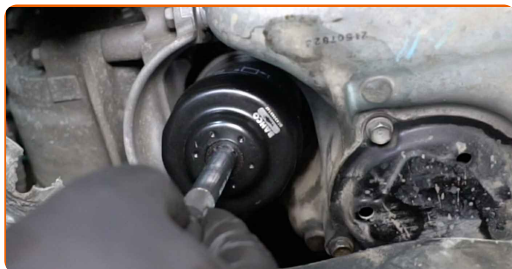


20

Irrota öljynsuodatin.



21

Puhdista paikka, jonne öljynsuodatin asennetaan. Käytä yleispuhdistussprayta.

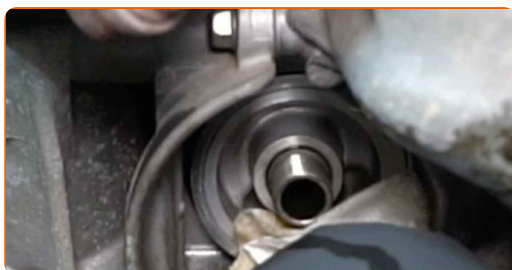


22

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.


23

Asenna uusi öljynsuodatin.

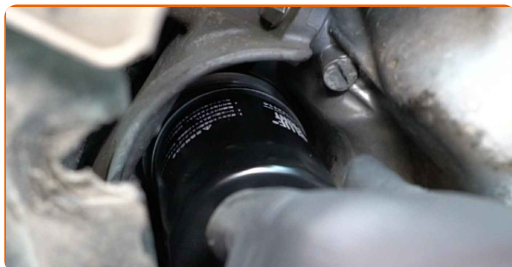


24

Kiristä öljynsuodatin. Muista noudattaa suositeltua kiristysmomenttia. Käytä hylsyä 65-14F. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 18 Nm vääntömomentilla.

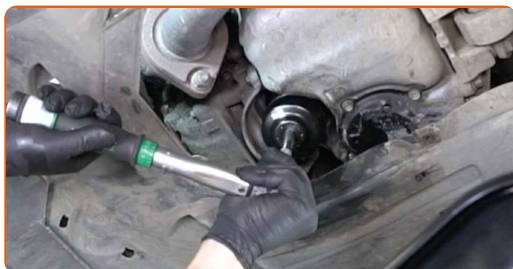


25

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

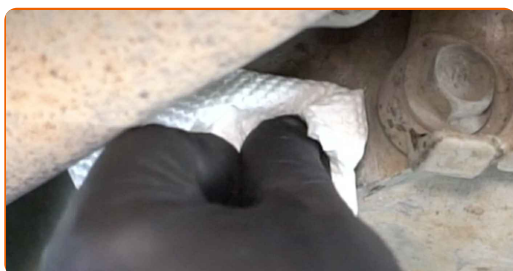


26

Puhdista tyhjennystulppa ja aseta siihen uusi O-rengas.

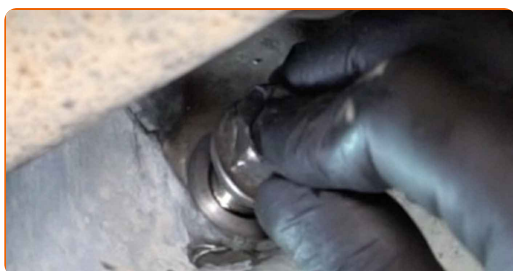


27

Laita moottoriöljyn tyhjennystulppa takaisin paikalleen ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm vääntömomentilla.

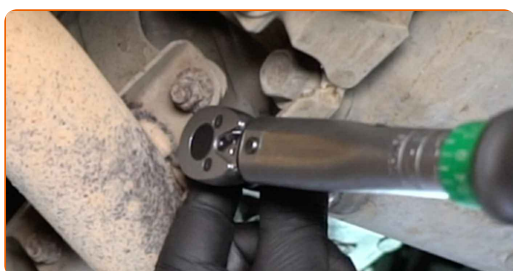

28

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

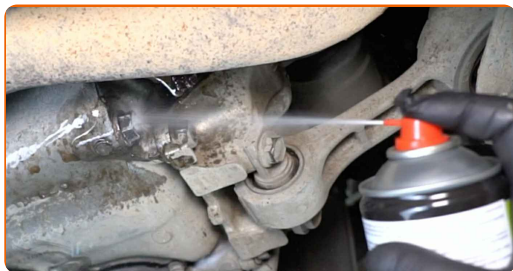


29

Asenna öljypohjan suoja.

30

Tue öljypohjan suojaa. Käytä vaihteistonostinta.

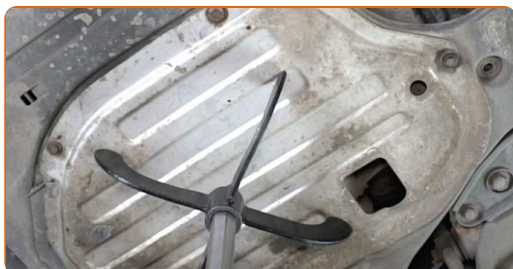


31

Kierrä kiinni öljypohjan suojan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



32

Irroita hydraulinen vaihteistonostin.

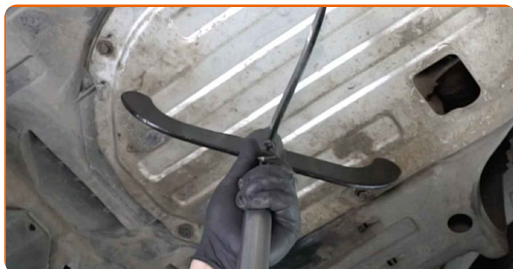

33

Asenna moottorin roiskesuoja.

34 Tue moottorin roiskesuojaa. Käytä vaihteistonostinta.




35 Kiristä moottorin roiskesuojan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




36 Irroita hydraulinen vaihteistonostin.

37 Laske auto.

38 Poista öljyn täyttöaukon korkki.

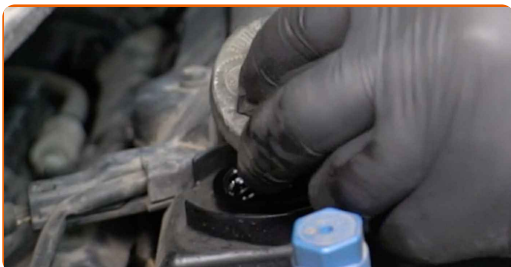


39 Aseta suppilo.

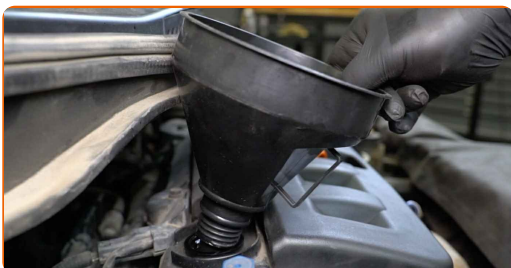

40

Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 3,7 l.

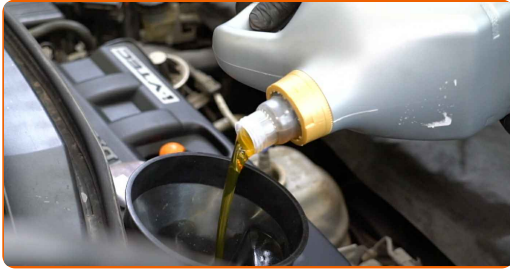


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Honda Civic 8. Ammattilaiset suosittelevat:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

41

Tarkista öljyn määrä öljytikulla.

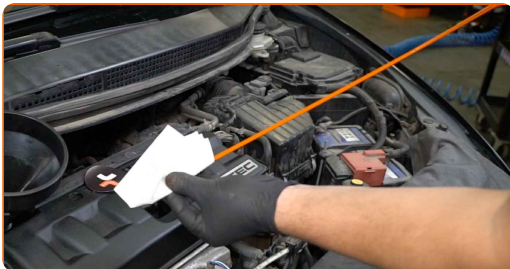


AUTODOC suosittelee:

- Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.
- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

42

Asenna öljyn täyttöaukon korkki.

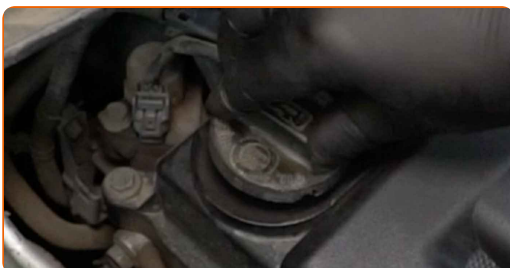

43

Kiristä öljysäiliön korkki.



44

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Honda Civic 8. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.

45

Tarkasta öljytaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

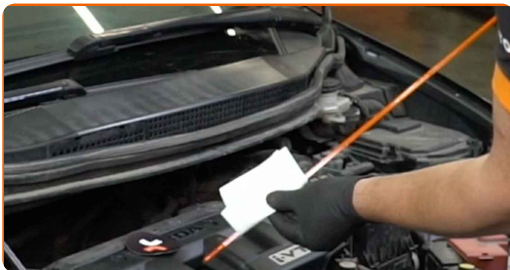

Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

46

Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.

47


Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

48

Ota suojapeite pois.

49

Sulje konepelti.

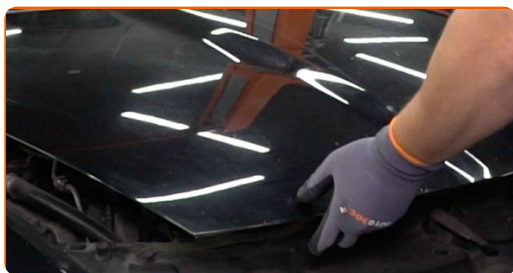

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Honda Civic 8. AUTODOCin vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT HONDA CIVIC 8 -MALLIIN

ÖLJYNSUODATIN HONDA-AUTOON: OSTA NYT

**ÖLJYNSUODATIN HONDA CIVIC 8 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.