



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin **Honda**  
**Civic 8**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO



## ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA CR-V IV (RM\_) 2.0, HONDA CR-V IV (RM\_) 2.4 AWD, HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.4 i 16V, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1), HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3), HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.0, HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.4, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.0, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.4, HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), (+ 39)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

### Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda Civic 8. AUTODOC suosittelee:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – HONDA CIVIC 8. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa auton ovi.



2

Poista kansi hansikaslokeron alta.




3

Ota pois raitisilmasuodattimen kotelon kansi.



4

Irrota raitisilmasuodatin.

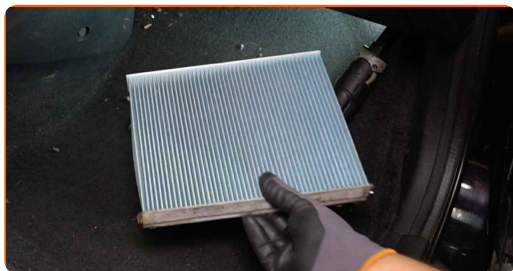


### AUTODOC suosittelee:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta – se heikentää matkustamon ilman suodatuksen laatua.

5

Asenna uusi siitepölysuodatin.

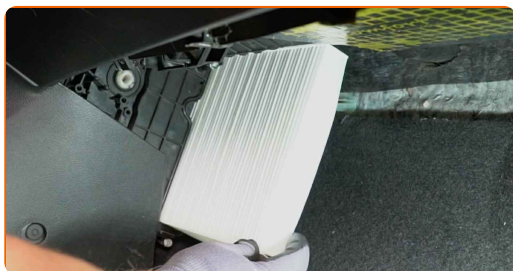


### Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda Civic 8. Ammattilaiset suosittelevat:


- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

**6**

Asenna raitisilmasuodattimen kotelon kansi.

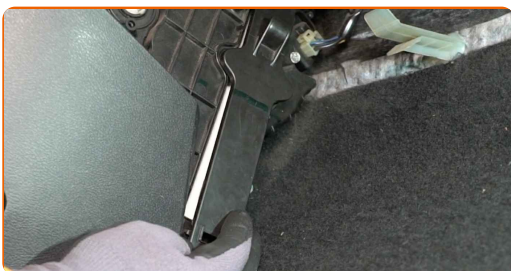**7**

Asenna ja kiinnitä kansi hansikaslokeron alle.

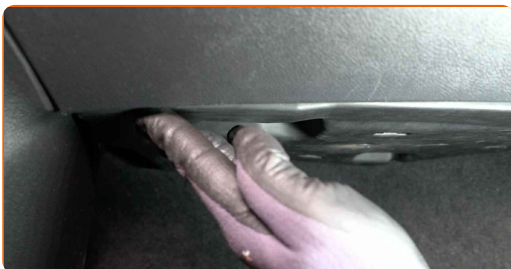
**8**

Sulje auton ovi.



9

Käynnistä sytytys.

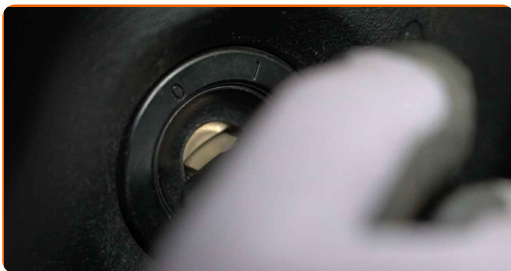

10

Laita ilmastointijärjestelmä päälle.




Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda Civic 8. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

11

Sammuta sytytys.

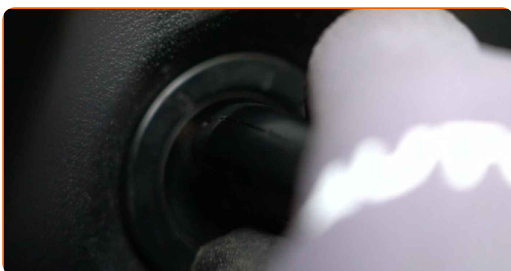

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

[VALITSE AUTONOSAT HONDA CIVIC 8 -MALLIIN](#)[RAITISILMASUODATIN HONDA-AUTOON: OSTA NYT](#)[RAITISILMASUODATIN HONDA CIVIC 8 -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

## VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.