



Kuinka vaihtaa  
iskunvaimentimet taakse  
**Honda Civic 8**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

## VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – HONDA CIVIC 8. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

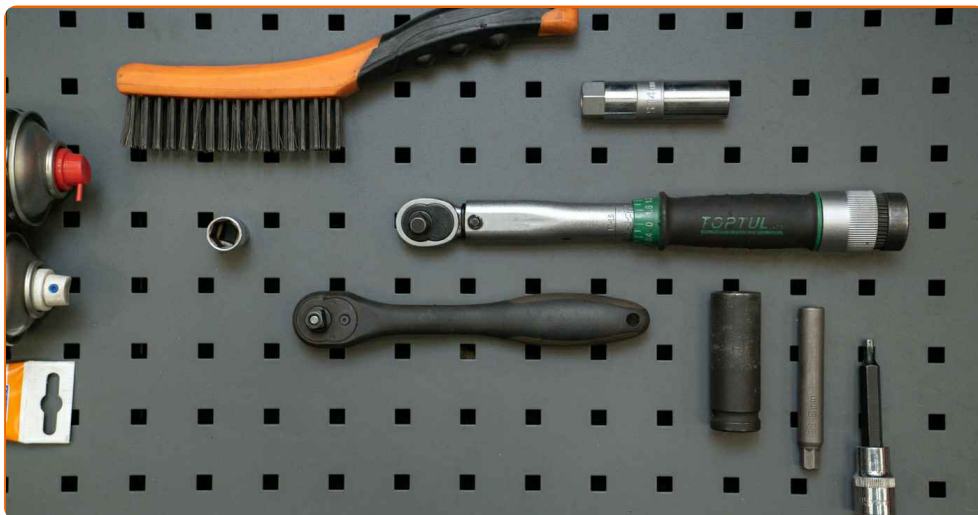

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Keraaminen tahna
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 14
- Kuusiokolokärki nro H5
- 14 mm iskunvaimentimen mutterin hylsy
- Iskunvaimentimen hylsy nro 16
- Iskunvaimentimen hylsy #DD6
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väännin
- Vaihteistonostin
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**

### Vaihto: iskunvaimentimet – Honda Civic 8. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Molemmat takajousituksen iskunvaimentimet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen oikean ja vasemman iskunvaimentimen kohdalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

## VAIHTO: ISKUNVAIMENTIMET – HONDA CIVIC 8. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa tavaratila.




2

Irrota kiinnityskorkki iskunvaimentimen yläkiinnikkeestä.



3

Puhdista iskunvaimentimen ylempi kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

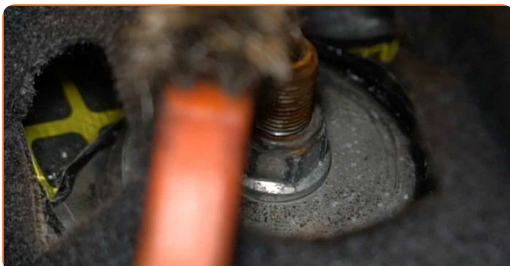

4

Löysää iskunvaimentimen ylemmää kiinnikettä. Käytä 14 mm iskunvaimentimen mutterin hylsyä. Käytä kuusiokoloavainta nro H5. Käytä kiintolenkkiavainta.



5

Tue pyörät kiiloilla.


6

Löysää pyöränpultteja. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä kierreleuan väännintä.



7

Nosta autoa.

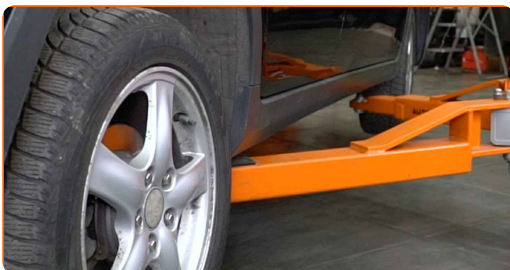

### Vaihto: iskunvaimentimet – Honda Civic 8. AUTODOC suosittelee:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

8

Ruuvaa pyöränpultit irti.



### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Honda Civic 8


9

Irrota pyörä.




10

Puhdista iskunvaimentimen alempi kiinnike. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

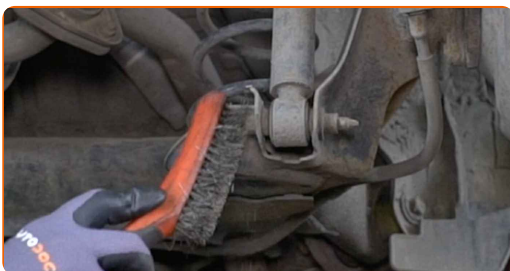


11

Tue taka-akselipalkki. Käytä vaihteistonostinta.

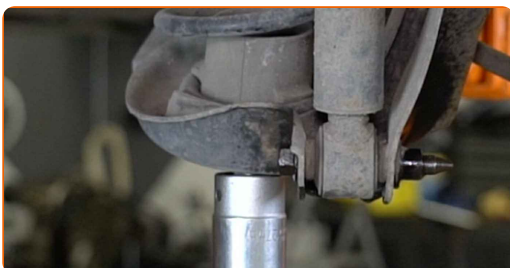


12

Kierrä irti iskunvaimentimen alemmat kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

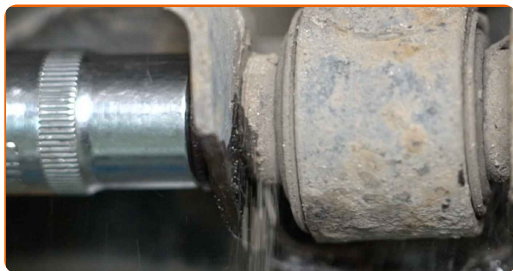

13

Kierrä irti iskunvaimentimen ylempi kiinnike.

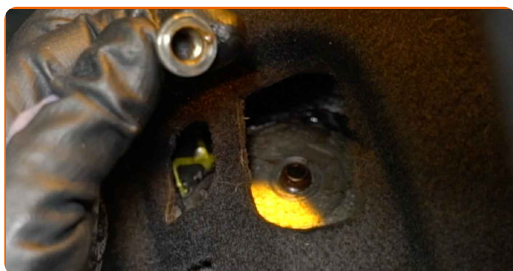


14

Poista iskunvaimentimen yläpään laakerin osat.



15

Madalla vaihteistonostinta 10–15 cm.

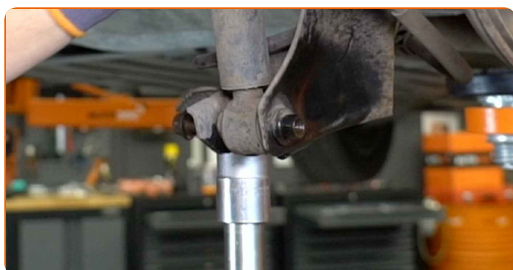

### Vaihto: iskunvaimentimet – Honda Civic 8. Vinkki:


- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.



16 Irrota kiinnityspultti.



17 Irrota iskunvaimennin.

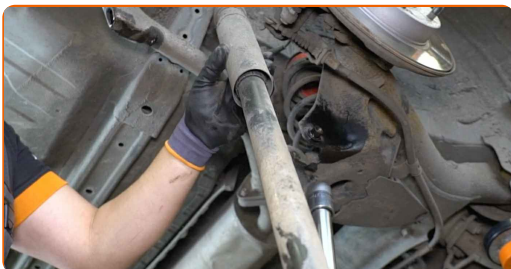

18 Puhdista iskunvaimentimen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa.




19 Irrota iskunvaimentimen pölysuoja ja joustonrajoitin.

### AUTODOC suosittelee:

- Tutki iskunvaimentimen pölysuoja ja joustonrajoitin. Vaihda ne tarvittaessa.

20 Asenna pölysuoja ja joustonrajoitin uuteen iskunvaimentimeen.

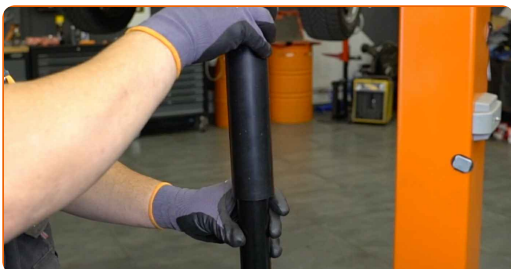



21

Aseta iskunvaimennin lokasuojaan ja kiinnitä se.



Vaihto: iskunvaimentimet – Honda Civic 8. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ennen uuden iskunvaimentimen asentamista, pumpppaa sitä 3-5 kertaa käsin.

22

Asenna kiinnityspultti.



23

Tue taka-akselipalkki. Käytä vaihteistonostinta.




AUTODOC suosittelee:

- Kiristääksesi kiinnikkeet oikein, sinun on tunkattava jousituksen osat ylös niiden työasentoon.


24

Asenna iskunvaimentimen yläpään laakerin osat.

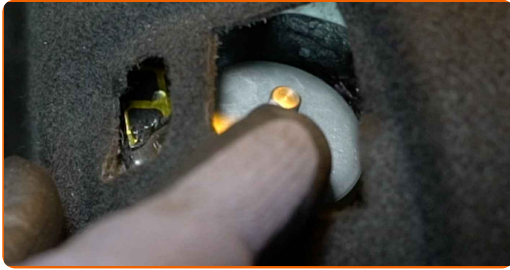

25

Ruuvaa kiinni iskunvaimentimen ylempi kiinnike.

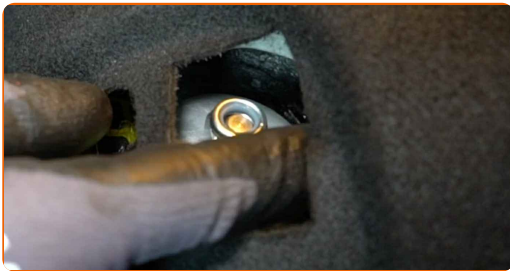


26

Kiristä iskunvaimentimen alempi kiinnike. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 54 Nm vääntömomentilla.



27

Poista tuki taka-akselipalkin alta.

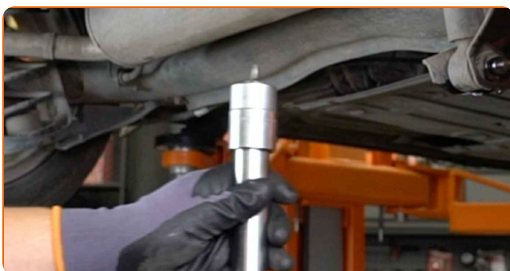

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: iskunvaimentimet – Honda Civic 8. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

28

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.



29

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä keraamista tahnaa.




30

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



31

Asenna pyörä.

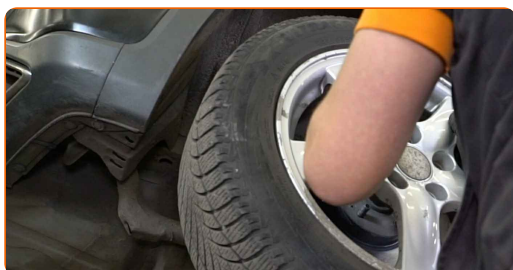


### AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Honda Civic 8

32

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.

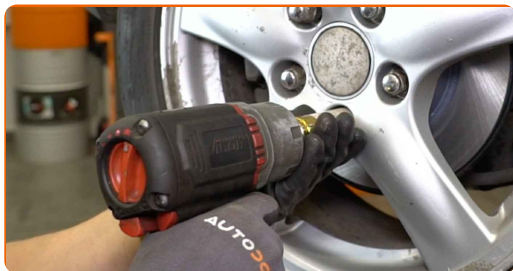


33

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 108 Nm vääntömomentilla.




34

Poista tunkit ja kiilat.

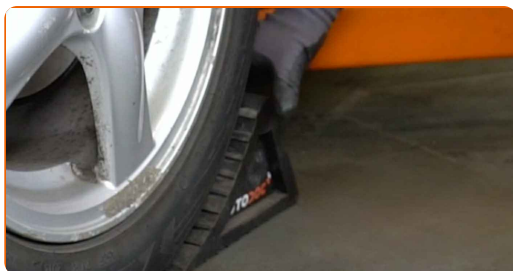


35

Kiristä iskunvaimentimen yläkiinnike. Käytä tähän tarkoitettua hylsyä irrottaaksesi iskunvaimentimen nro 16. Käytä iskunvaimentimen hylsyä DD6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 20 Nm vääntömomentilla.

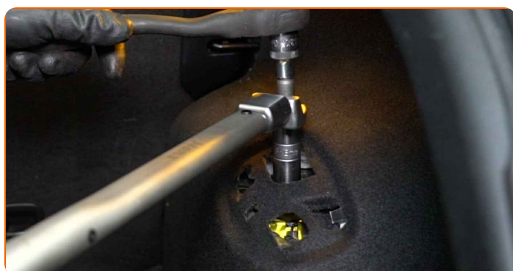


**36**

Asenna kiinnityskorkki iskunvaimentimen yläkiinnikkeeseen.

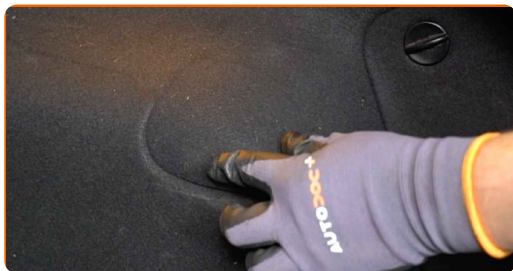**37**

Sulje tavaratila.

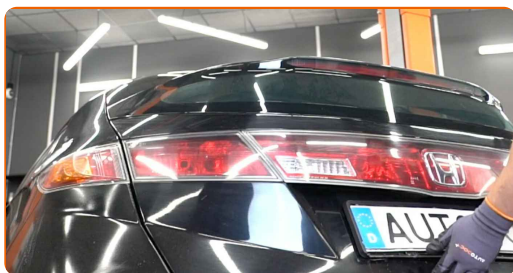**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON**

**ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT HONDA CIVIC 8 -MALLIIN**

**ISKUNVAIMENTIMET HONDA-AUTOON: OSTA NYT**

**ISKUNVAIMENTIMET HONDA CIVIC 8 -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.