



Kuinka vaihtaa
sytytystulpat **Honda**
Civic 8-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD (RE5), HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – HONDA CIVIC 8.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

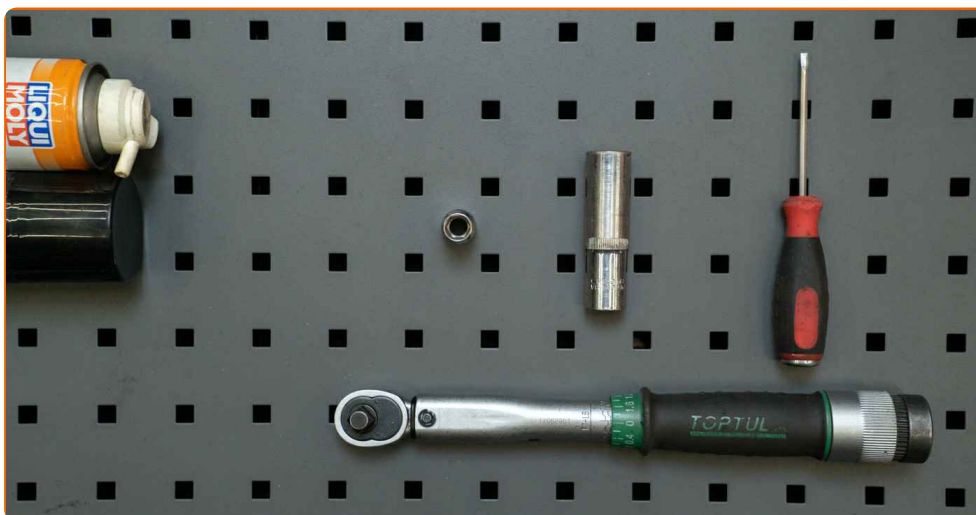

- Kuumankestävä voitelurasva
- Silikonirasva
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 10
- Sytytystulppahylsy nro 16
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojaite

OSTA TYÖKALUJA

Vaihto: sytytystulpat – Honda Civic 8. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – HONDA CIVIC 8. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

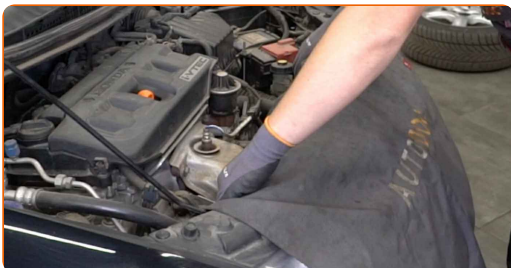


3

Kierrä irti moottorin suojakannen kiinnikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

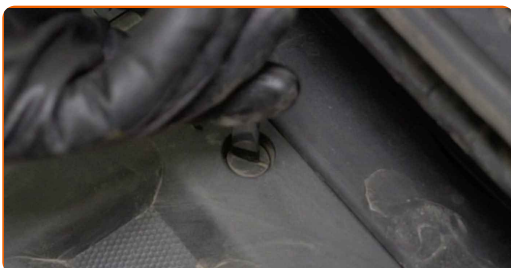


4

Poista moottorin suojakansi.

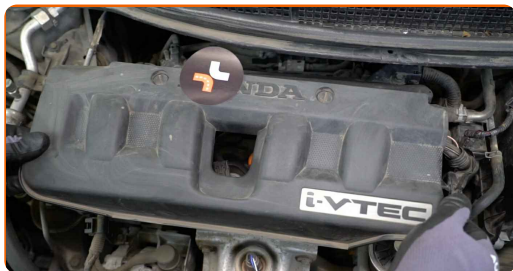

5

Irrota liittimet sytytyspuolista.

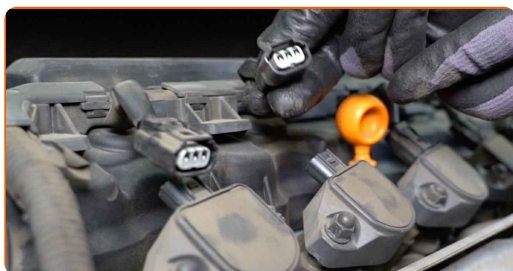


6

Ruuvaa sytytyspuolien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



7

Poista kiinnitysmutterit.

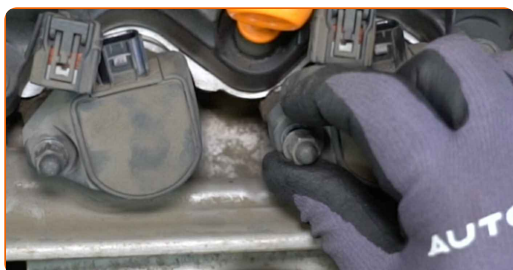


8

Ota sytytyspuolat pois sytytystulppien syvennyksistä.




9

Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.

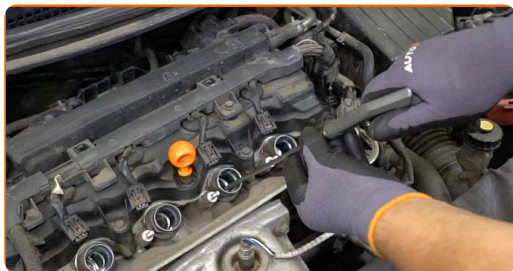


10

Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

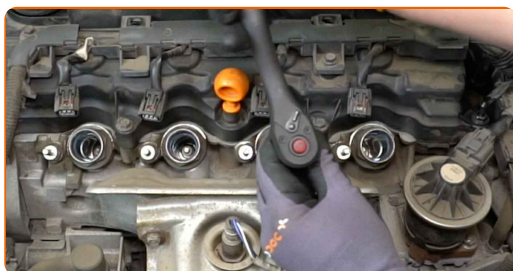


11

Vedä sytytystulpat ulos.

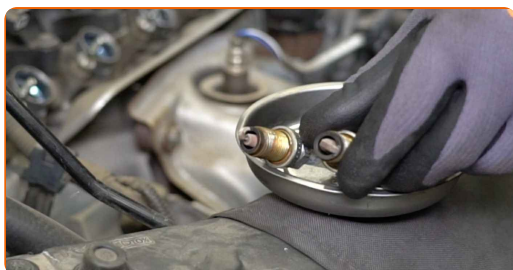


12

Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierteille.

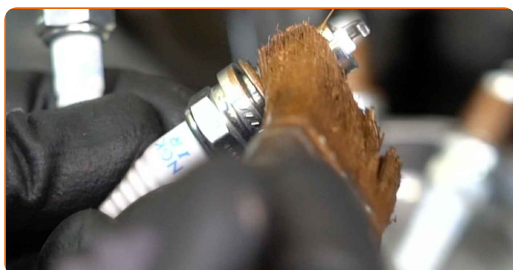


13

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa.

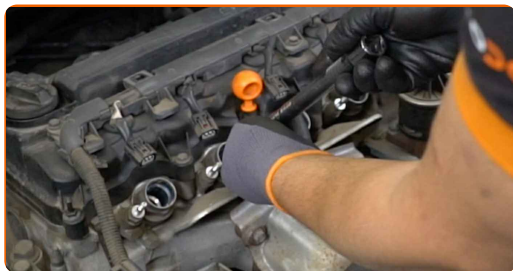

14

Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 23 Nm vääntömomentilla.

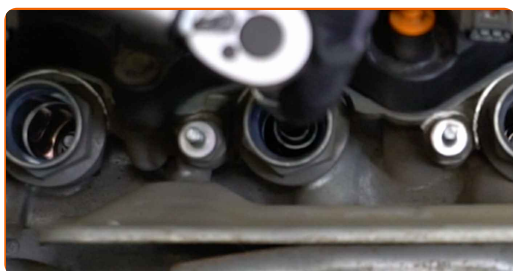


Vaihto: sytytystulpat – Honda Civic 8. Vinkki:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.

15


Laita sytytyspuolat sytytystulppien syvennyksiin.

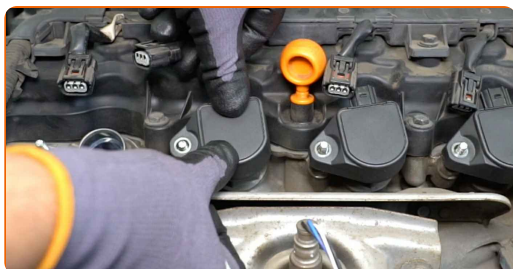


16 Asenna kiinnitysmutterit.



17 Kiristä sytytyspuolan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 9 Nm vääntömomentilla.

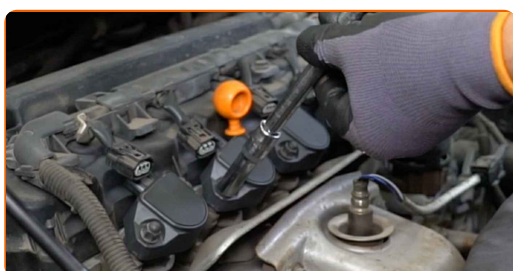


18 Käsittele sytytyspuolien liittimet kontaktipuhdistajaspuraylla.

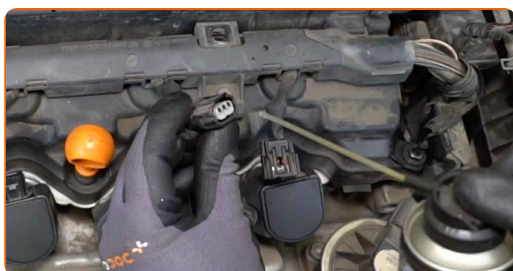

AUTODOC suosittelee:

- Aine suojaa kontaktipintoja korroosiolta ja hapettumiselta sekä madaltaa kosketinresistanssia.

19 Laita sytytyspuolien liittimet kiinni.

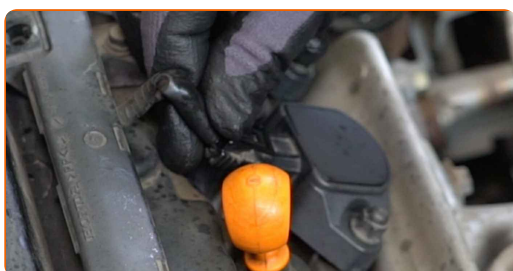


20

Asenna moottorin suojakansi ja kiinnitä se.



21

Kierrä kiinni moottorin suojakannen kiinnikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

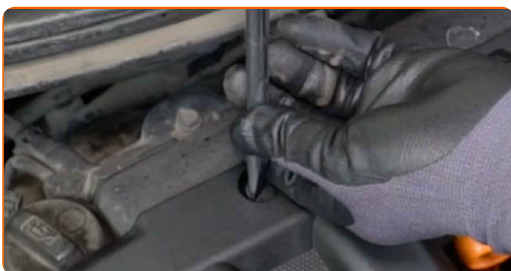

22

Käytä moottoria muutama minuutti.



Vaihto: sytytystulpat – Honda Civic 8. AUTODOC suosittelee:

- Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

23

Sammuta moottori.

24

Ota suojapeite pois.

25

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON

SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT HONDA CIVIC 8 -MALLIIN

SYTYTYSTULPAT HONDA-AUTOON: OSTA NYT

**SYTYTYSTULPAT HONDA CIVIC 8 -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.