



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
Honda CR-V II-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO



ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6),
HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – HONDA CR-V II.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Hylsyavain nro 5.5
- Hylsyavain nro 8
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: ilmansuodattimen – Honda CR-V II. AUTODOCin vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Huom! Kaikki työ Honda CR-V II -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

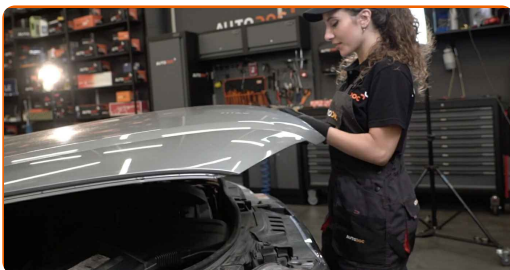


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

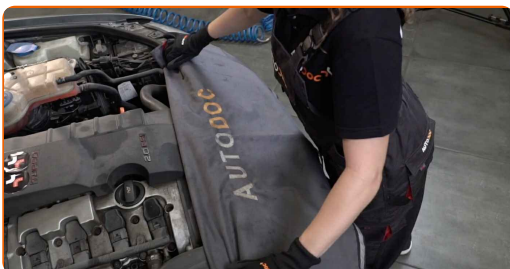


3

Irrota imuletkun pidike. Käytä hylsyä nro 5.5. Käytä kiintolenkkiavainta.

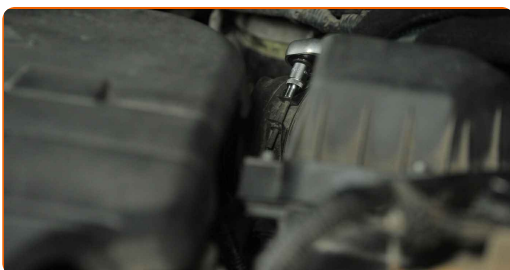


4

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

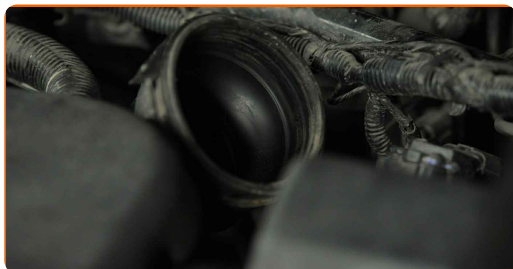


5

Irrota ilmamassamittarin liitin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

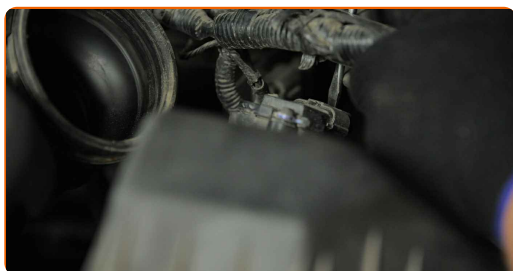

6

Avaa ilmansuodattimen kotelon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

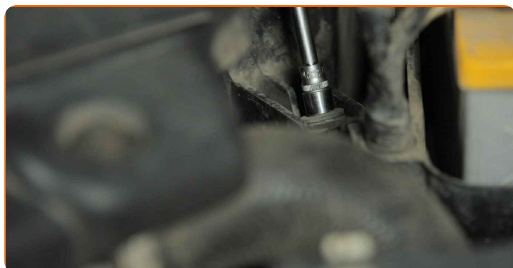


7

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



8

Irroita konepelti.

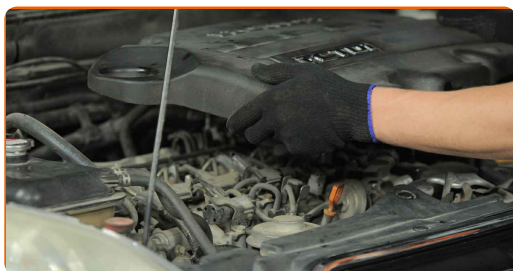


Vaihto: ilmansuodattimen – Honda CR-V II. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Nosta moottorin suojakantta niin, että pidät yhtä aikaa sen kahdesta reunasta kiinni.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

9

Irroita ilmansuodattimen kotelo.

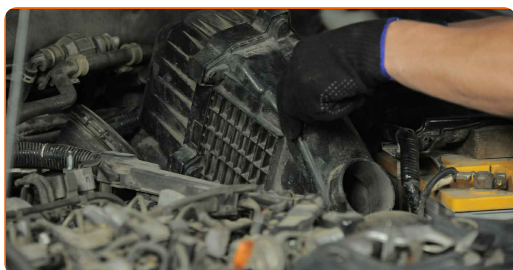


10

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



11

Irroita suodattimen kansi.

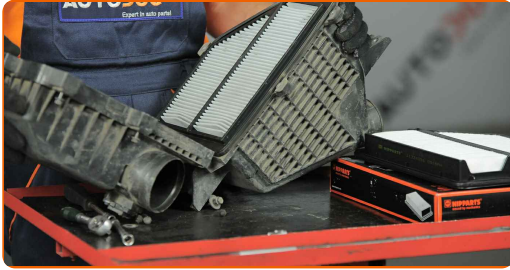

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – Honda CR-V II. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

12

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



13

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

14

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.




Vaihto: ilmansuodattimen – Honda CR-V II. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – Honda CR-V II.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

15

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

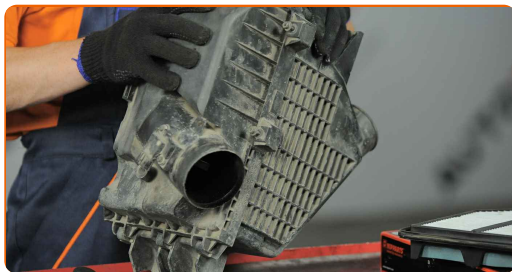


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – Honda CR-V II. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

16


Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

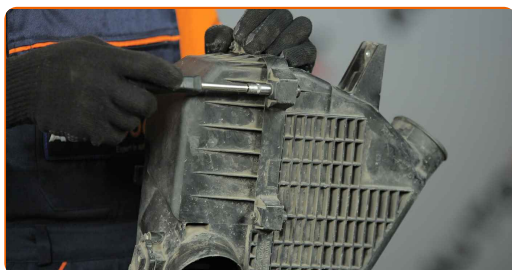


17 Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.




18 Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

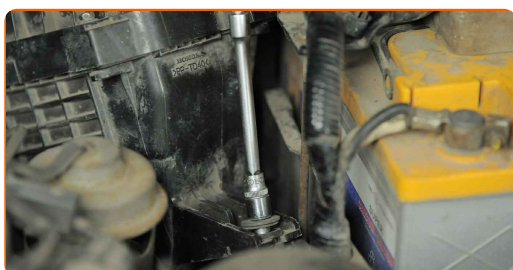

19 Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

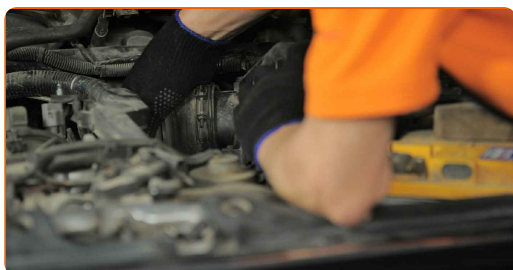


20 Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 5.5. Käytä kiintolenkkiavainta.

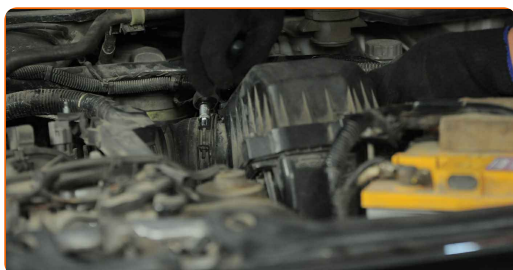

21

Kiinnitä ilmassamittarin liitin.

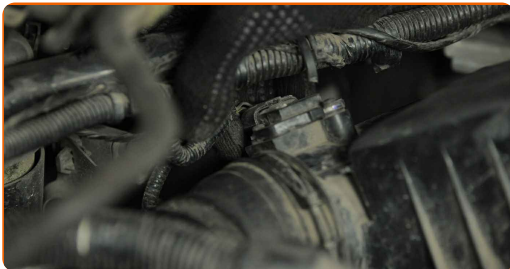

22

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.



Vaihto: ilmansuodattimen – Honda CR-V II. AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Vaihto: ilmansuodattimen – Honda CR-V II. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


23

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiävainta.




24

Ota suojapeite pois.

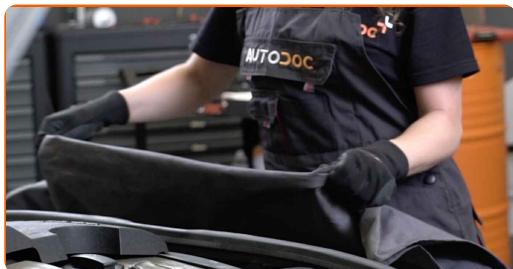

25

Sulje konepelti.

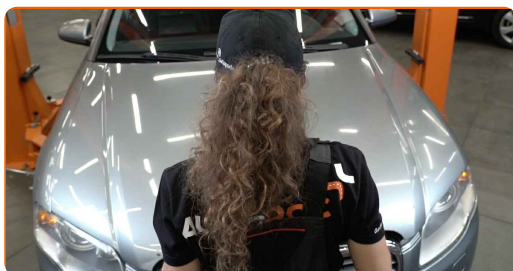**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT HONDA CR-V II -MALLIIN](#)[ILMANSUODATTIMEN HONDA-AUTOON: OSTA NYT](#)[ILMANSUODATTIMEN HONDA CR-V II -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.