



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **Honda CR-
V II**-autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN –
HONDA CR-V II. LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:**

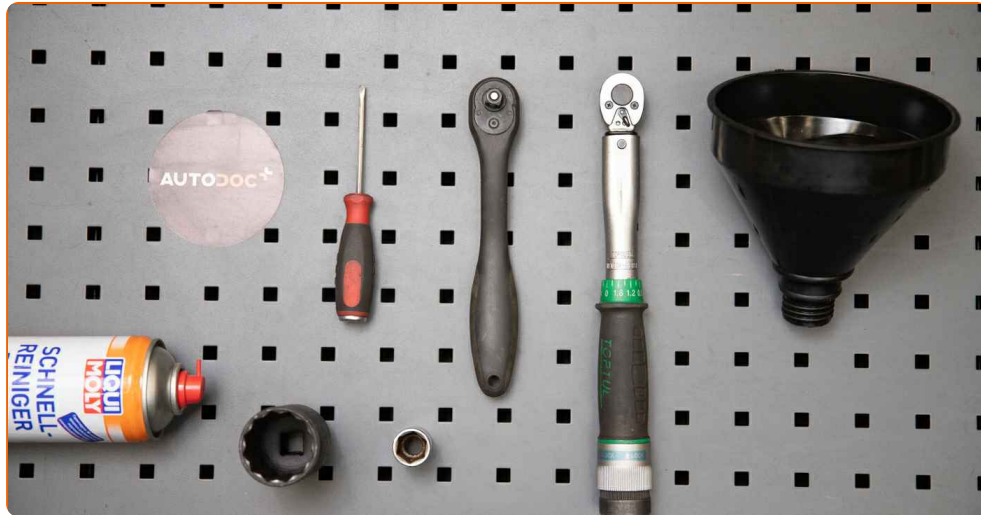

- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 17
- Öljynsuodattimen kuppiavain 65/14F
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Suppilo
- Öljypohja
- Lokasuojan suojaite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Honda CR-V II. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Käytä ainoastaan uusia O-renkaita asentamisen jälkeen.
- Huom! Kaikki työ Honda CR-V II -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

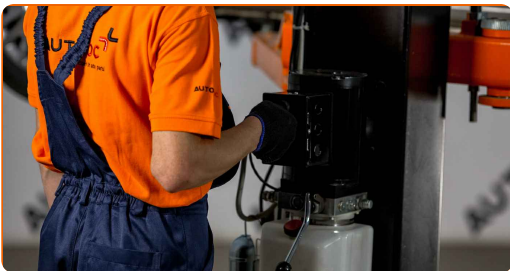


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Honda CR-V II. AUTODOC suosittelee:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


2 Laita vähintään 6-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.




3 Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

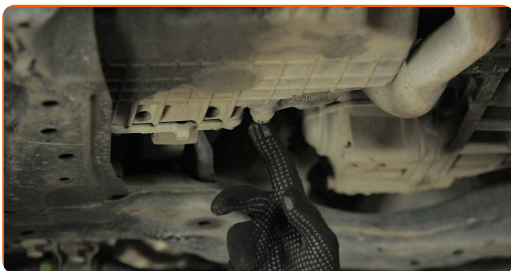

4 Irroita valumatulppa. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

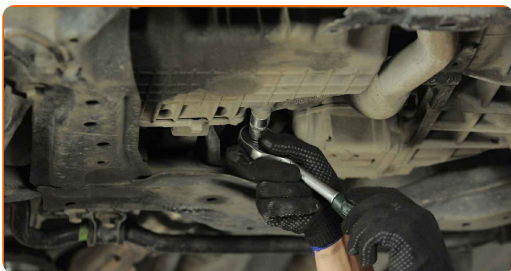

5 Valuta käytetty öljy pihalle.

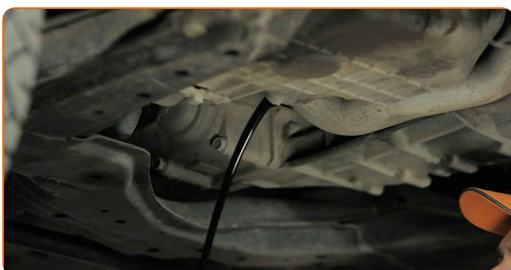


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Honda CR-V II. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.


6

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.

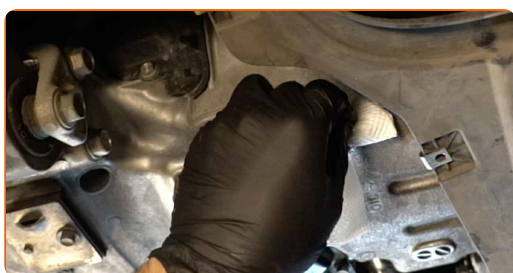

7

Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 39 Nm vääntömomentilla.

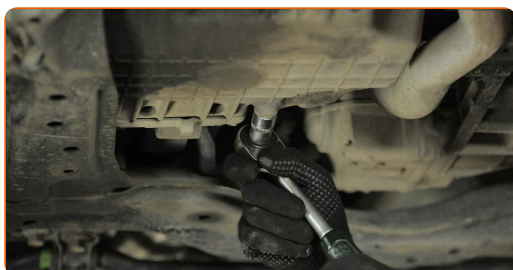

8


Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.




9 Laske autoa.




10 Avaa konepelti.

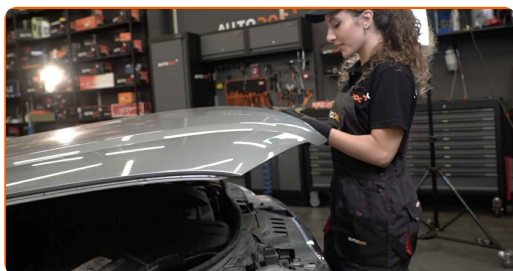

11 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

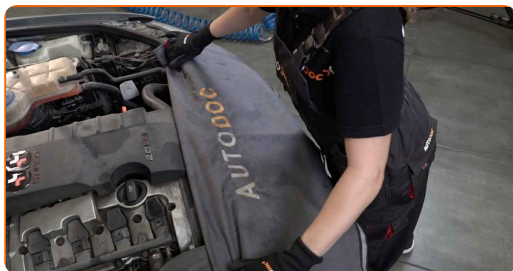


12 Irroita suodattimen kotilonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Käytä hylsyä 65/14F. Käytä kiintolenkkiavainta.

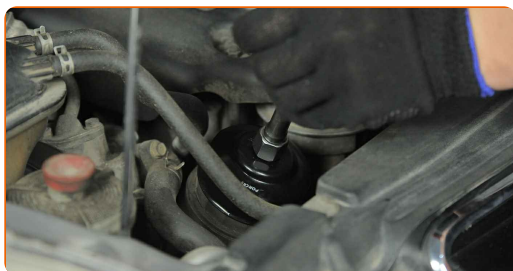


AUTODOC suosittelee:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

13 Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

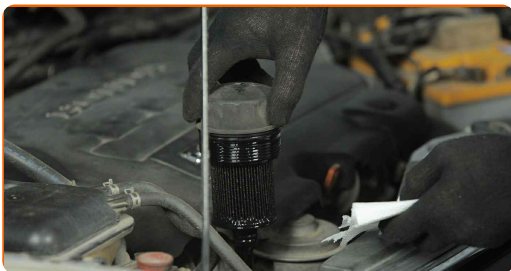


14 Irrota öljynsuodatin suodattimen kannesta.

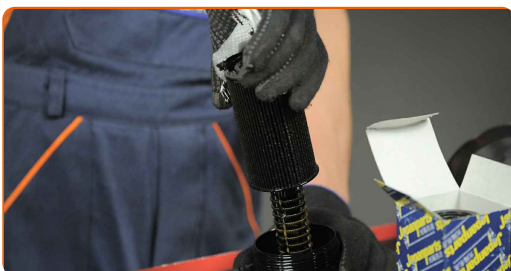


15 Irrota vanhat O-renkaat öljynsuodattimen kannesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




16 Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

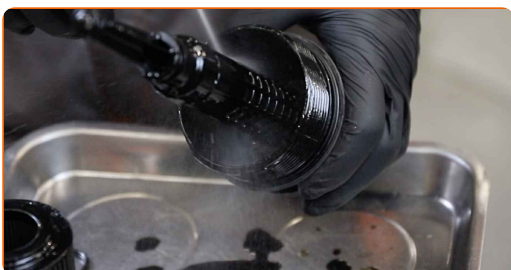


17 Asenna uudet O-renkaat ja uusi öljynsuodatin suodattimen kannessa oleviin asennuskohtiin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

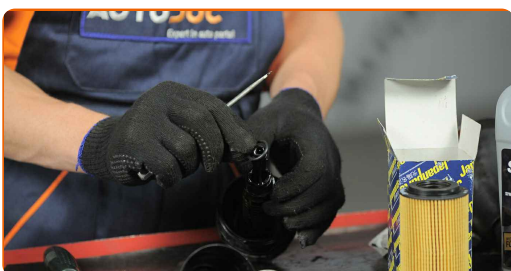


18 Asenna uusi öljynsuodatin paikoilleen suodattimen kanteen.

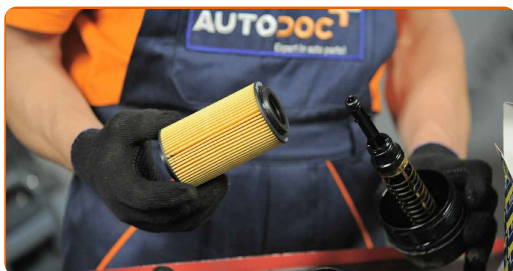


19 Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.

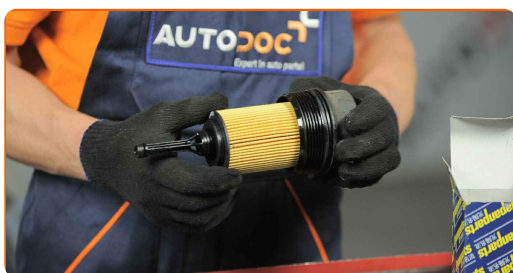


20.1 Asenna uusi öljynsuodattimen kotelon suoja ja kiristä se.

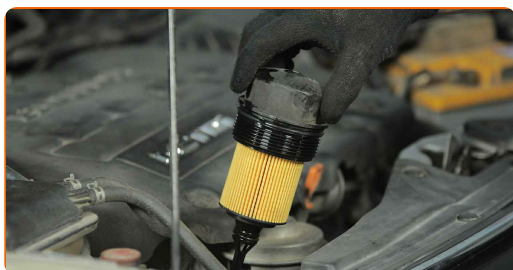

20.2 Käytä hylsyä 65/14F. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

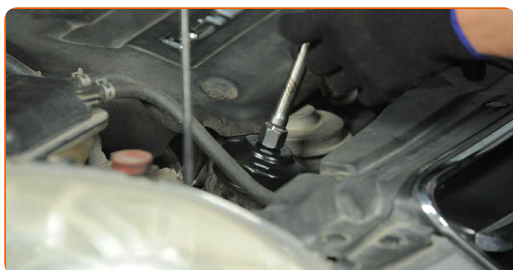

21 Irrota öljysäiliön korkki.

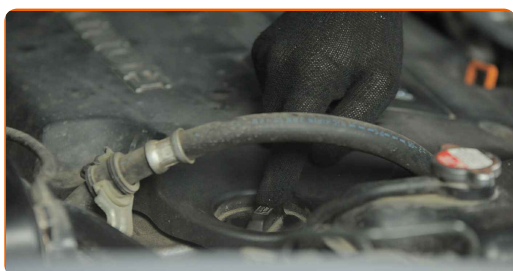

22 Irroita öljynsuodattimen suojuus.


23

Aseta suppilo.



24

Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 5.5 l.

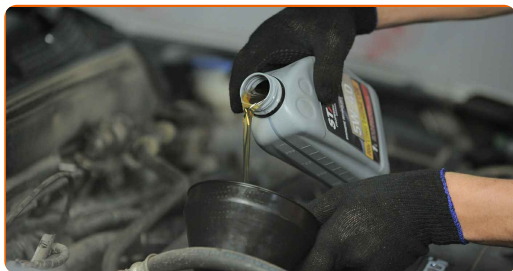

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Honda CR-V II. AUTODOCin vinkki:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

25


Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.



Huomio!


- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

26 Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.

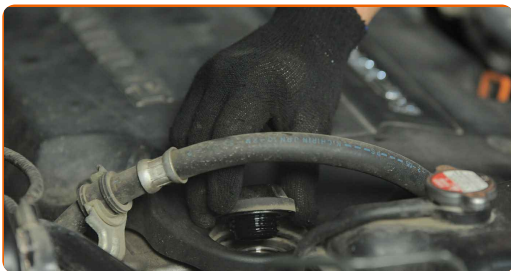


27 Kiristä öljysäiliön korkki.

28 Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

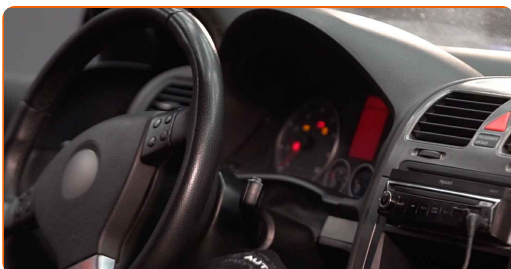

29 Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

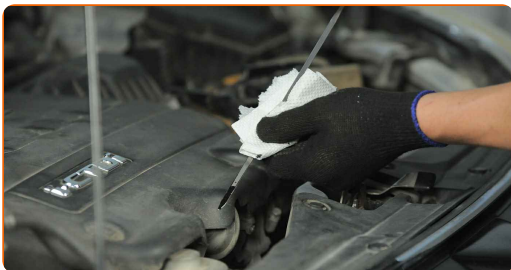


Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.


30

Ota suojapeite pois.

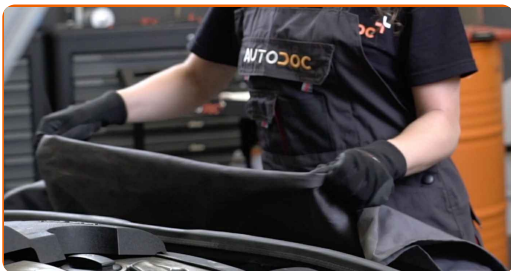

31

Sulje konepelti.

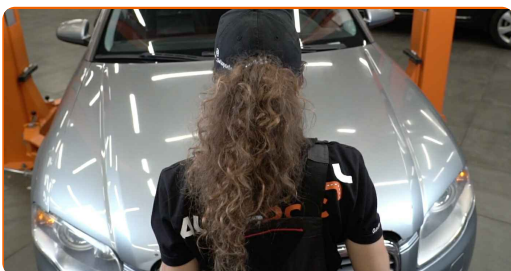

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Honda CR-V II. AUTODOC suosittelee:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT HONDA CR-V II -MALLIIN

ÖLJYNSUODATIN HONDA-AUTOON: OSTA NYT

**ÖLJYNSUODATIN HONDA CR-V II -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.