



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin **Honda**  
**CR-V II**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO



### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i, HONDA Civic VII Coupe (EM2) 1.6 i, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i, HONDA Stream I (RN) 1.7 16V (RN1), HONDA Stream I (RN) 2.0 16V (RN3), HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.7, HONDA Civic VII Coupe (EM2) 1.7 i, HONDA Civic VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R, HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA CR-V II (RD) 2.0 (RD4), HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9), HONDA Civic VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport, HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5), (+ 9)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – HONDA CR-V II.  
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Tasapäinen Ruuvimeisseli

**OSTA TYÖKALUJA**


### Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda CR-V II. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ Honda CR-V II -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.


## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

**1** Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.

**2** Avaa hanskalokero.

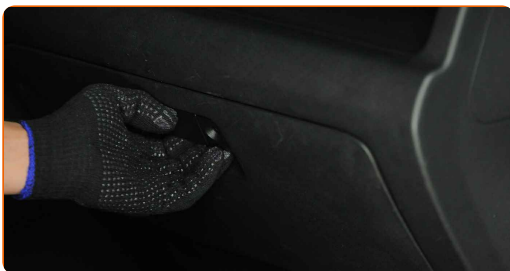

**3** Irrota tulppa (hihna) hansikaslokeron kannesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

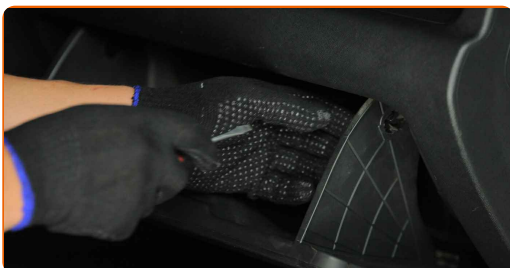

4

Irrota sisäilmansuodattimen kotelon suojus.



5

Irrota matkustamon suodattimet.



6

Irrota suodatin suodattimen kotelosta.



### Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda CR-V II. AUTODOCin vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

7

Puhdista matkustamon suodattimen kotelo ja kansi.

8

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.



### Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda CR-V II. AUTODOC suosittelee:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Vaihto: raitisilmasuodatin – Honda CR-V II. Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


9

Asenna matkustamon suodattimet paikoilleen.




10

Asenna sisäansuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että syytyspuola on paikoillaan.

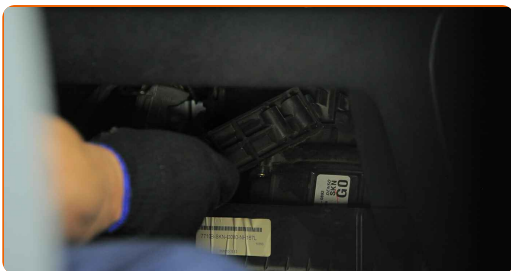

11

Kiinnitä tulppa (hihna) hansikaslokeroon kanteen.

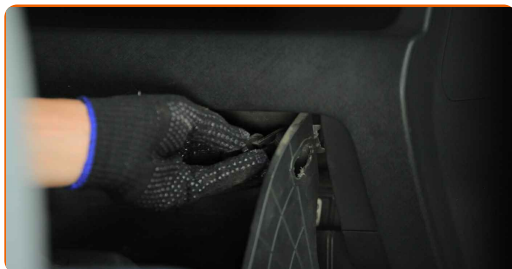

12

Sulje hansikaslokero.



13

Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

14

Käynnistä sytytys.



15

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

16

Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**



[VALITSE AUTONOSAT HONDA CR-V II -MALLIIN](#)[RAITISILMASUODATIN HONDA-AUTOON: OSTA NYT](#)[RAITISILMASUODATIN HONDA CR-V II -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET](#)

## ⓘ VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.