



Kuinka vaihtaa jousi  
taakse **Honda CR-V II-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
HONDA CR-V II (RD\_) 2.0 (RD4)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

## VAIHTO: JOUSI – HONDA CR-V II. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Hylsyavain nro 14
- Hylsyavain nro 17
- Yhdistelmäavain nro 17
- Kuusiokolokärki nro h6.
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Hydraulinen kierrejosipuristin
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Kierreleuan väännin
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**

### Vaihto: jousi – Honda CR-V II. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Molemmat takajousituksen kierrejouset vaihdetaan samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla takajousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Huom! Kaikki työ Honda CR-V II -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

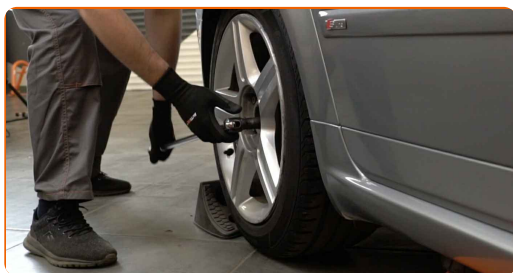

3

Nosta auton perä ylös ja tue se.



4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



**AUTODOC suosittelee:**

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Honda CR-V II


5

Irrota pyörä.




6

Puhdista joustintuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

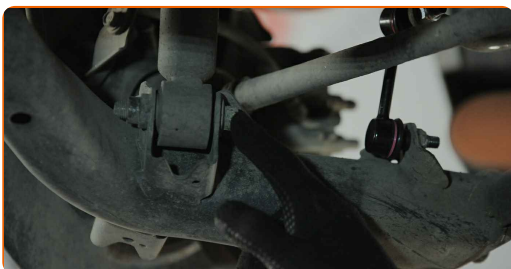


7

Irroita iskunvaimentimen laakerin alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kierreleuan väännintä. Käytä kiintolenkkiavainta.

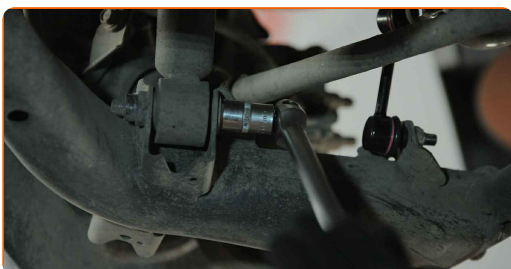

**8**

Irrota kiinnityspultti. Käytä sorkkarautaa.

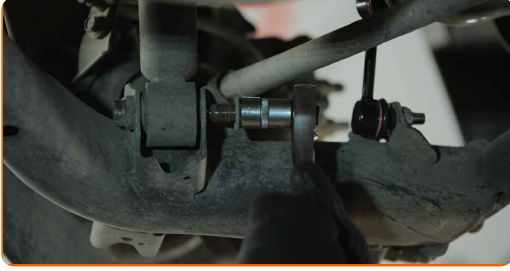**9**

Irrota joustintuen pohjaosa. Käytä sorkkarautaa.

**10**

Laske autoa.

**11**

Avaa takaluukku.


**12**

Irrota muovikansi sivuilta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




13

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

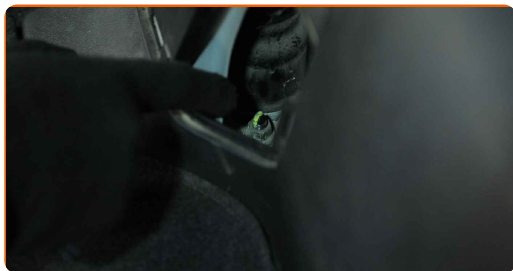

14

Irroita iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

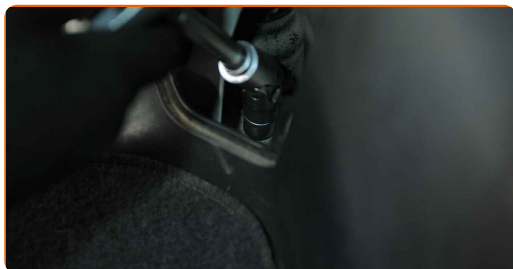


### AUTODOC suosittelee:

- Honda CR-V II – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti.


15

Irroita joustintuki.

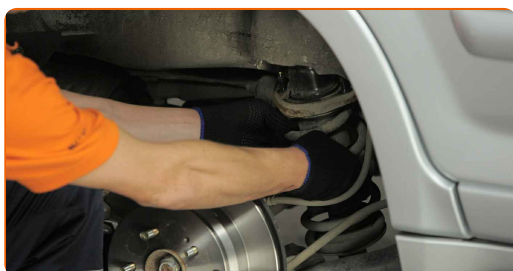

16

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

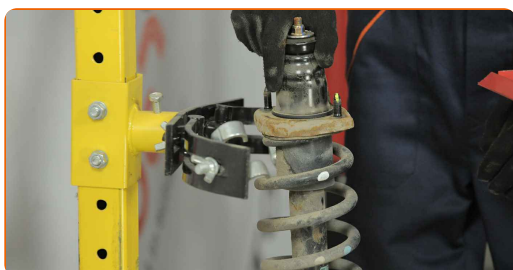


Vaihto: jousi – Honda CR-V II. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.


17

Purista jousi.

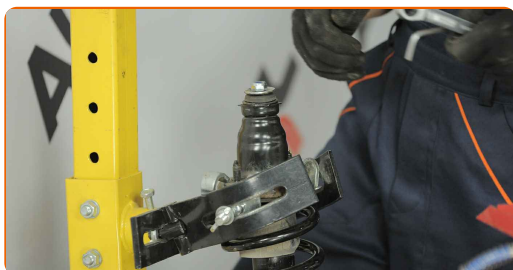

18

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

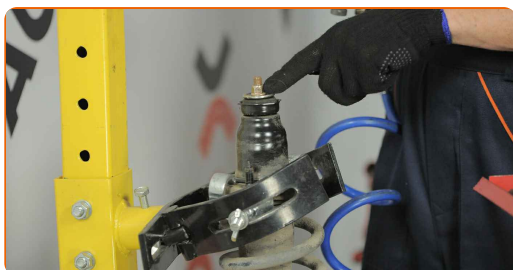

19

Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä kiintolenkkiavainta.






20 Vapauta kierrejousi.



21 Irroita yläjoustintuen laakeri.

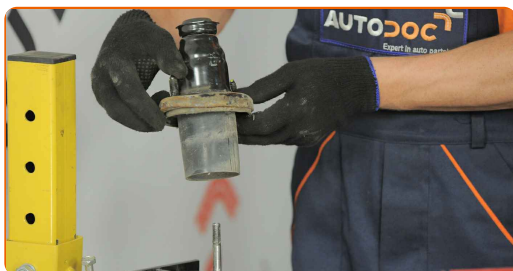

22 Irroita jousi.



### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Honda CR-V II. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.

23 Aseta jousi iskunvaimentimeen.



**24** Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.



**25** Purista jousi.



**26** Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 29 Nm vääntömomentilla.



**Vaihto: jousi – Honda CR-V II. Ammattilaiset suosittelevat:**


- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

**27** Lopeta jousen painaminen.

**28** Käsittele jousijalka. Käytä kuparitahnaa.


29

Poista asennettu joustintuki.

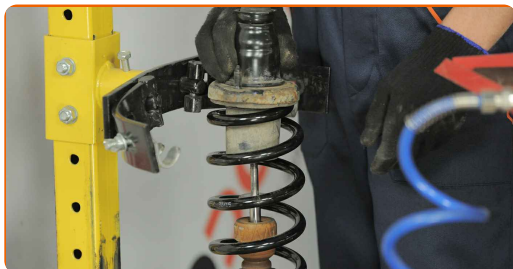

30

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

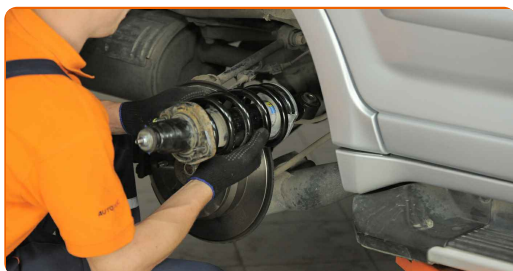

31


Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet.

### AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. Honda CR-V II

32

Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 74 Nm vääntömomentilla.

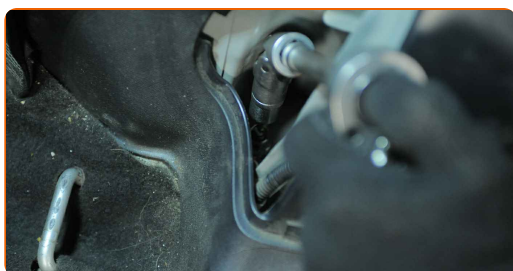


33

Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

34

Asenna sivujen muovikansi.

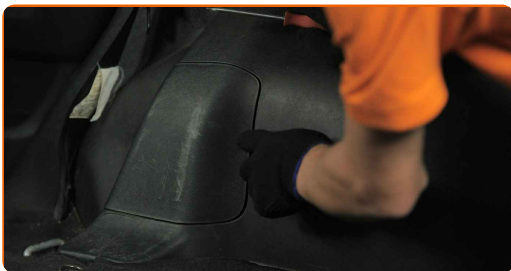

35

Sulje takaluukun kansi.

36

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.



37

Kiinnitä joustintuen pohjaosa paikoilleen. Käytä sorkkarautaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




38

Asenna kiinnityspultti. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



39

Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.

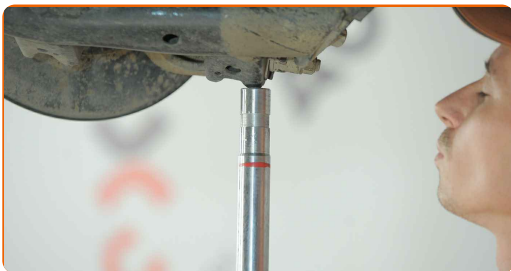

40

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 93 Nm vääntömomentilla.



41

Irroita varren alapuolella oleva tuki.



### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Honda CR-V II. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

42

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.


43

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



44

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

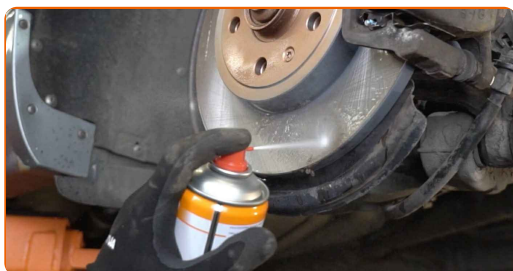


#### AUTODOC suosittelee:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

45

Asenna pyörä.

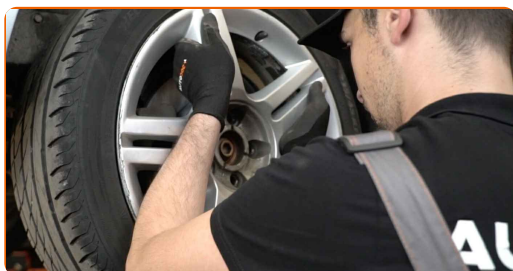


#### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Honda CR-V II


46

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.

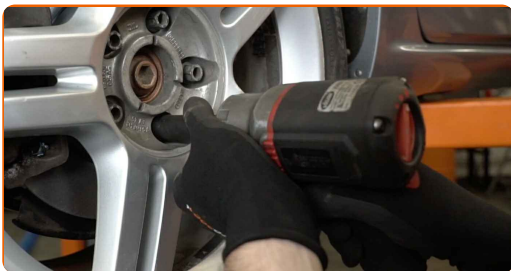


47

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 108 Nm vääntömomentilla.

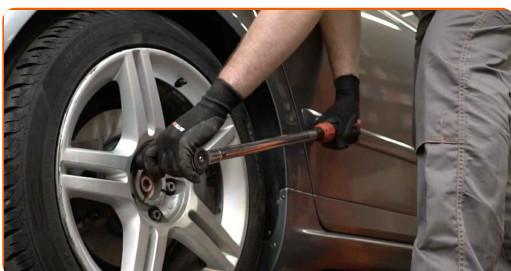

48

Poista tunkit ja kiilat.

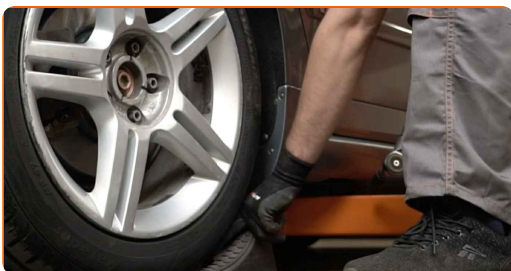

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON**

**JOUSI: LAAJA VALIKOIMA**



**VALITSE AUTONOSAT HONDA CR-V II -MALLIIN**

**JOUSI HONDA-AUTOON: OSTA NYT**

**JOUSI HONDA CR-V II -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.