



Kuinka vaihtaa
joustintuki taakse **Honda**
CR-V II-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD4), HONDA CR-V II (RD_) 2.4 Vtec 4WD, HONDA CR-V II (RD_) 2.4, HONDA CR-V II (RD_) 2.0, HONDA CR-V II (RD_) 2.4 4WD, HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD5)


Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Vaihto: joustintuen – Honda CR-V II. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Molemmat takajousituksen joustintuet täytyy vaihtaa samalla kertaa.
- Takajousituksen oikea ja vasen joustintuki vaihdetaan samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ Honda CR-V II -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Tue pyörät kiiloilla.

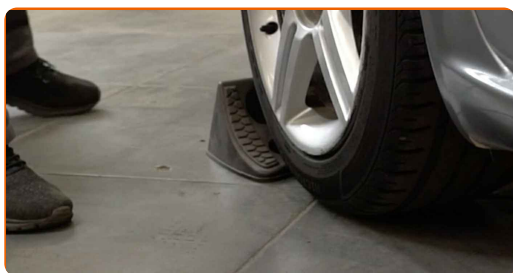

2 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

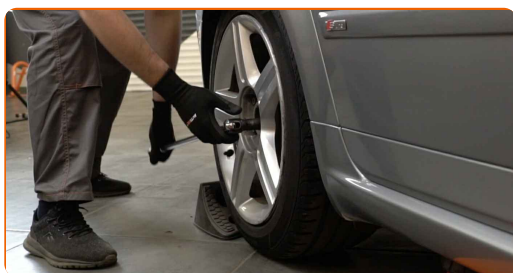

3 Nosta auton perä ylös ja tue se.



4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Honda CR-V II


5

Irrota pyörä.




6

Puhdista joustintuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

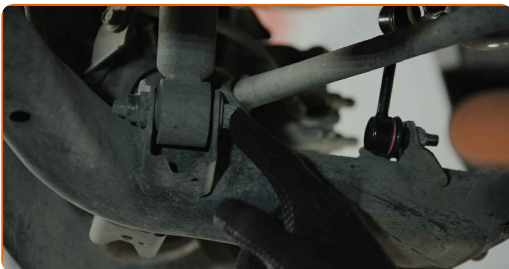


7

Irroita iskunvaimentimen laakerin alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kierreleuan väännintä. Käytä kiintolenkkiavainta.

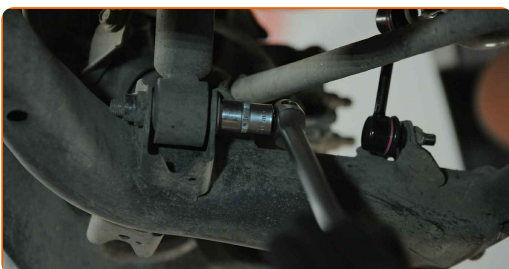


8

Irrota kiinnityspultti. Käytä sorkkarautaa. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

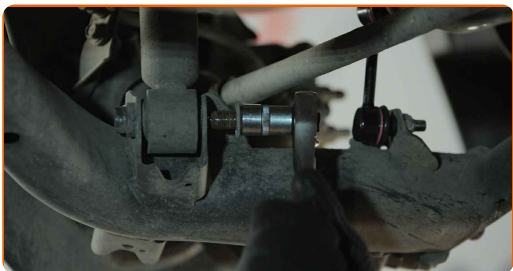

9

Irrota joustintuen pohjaosa. Käytä sorkkarautaa.

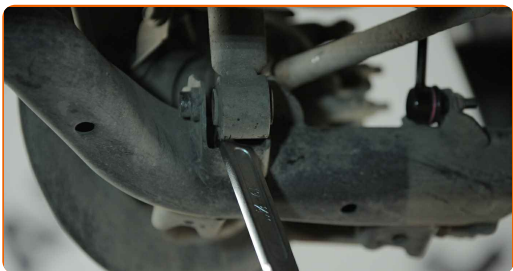


10

Laske autoa.



11

Avaa takaluukku.

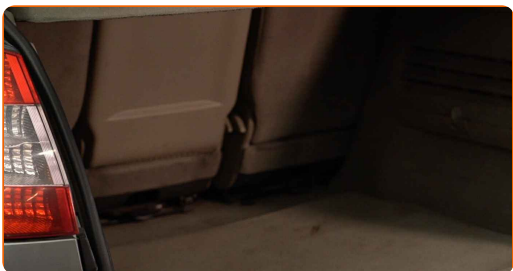


12

Irrota muovikansi sivuilta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.




13

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

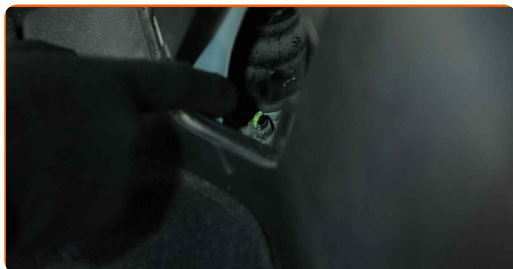

14

Irroita iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

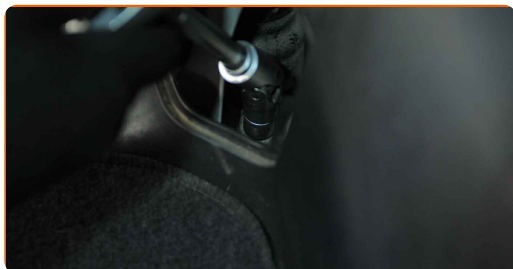


AUTODOC suosittelee:

- Honda CR-V II – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti.


15

Irroita joustintuki.

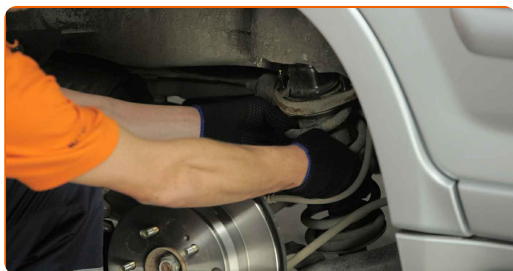

16

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

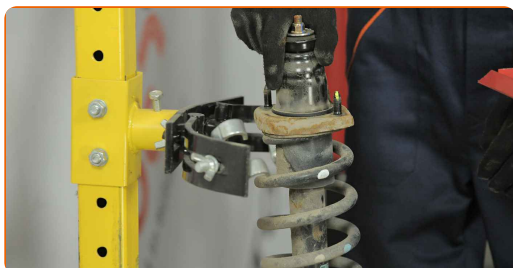


Vaihto: joustintuen – Honda CR-V II. AUTODOCin vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

17 Purista jousi.

18 Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

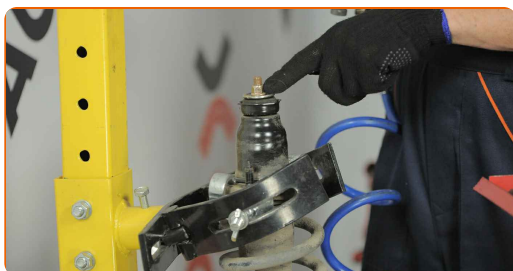

19 Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.




20 Vapauta kierrejousi.



21

Irroita yläjoustintuen laakeri. Irroita jousi.

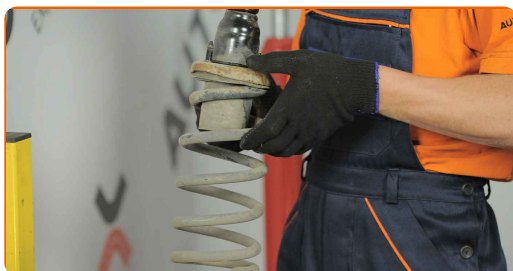

22

Irrota vanha iskunvaimennin hydraulisesta kierrejousipuristimesta.



23

Irroita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: joustintuen – Honda CR-V II. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.
- Pumpkaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

24

Asenna pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.



25

Laita uusi iskunvaimennin hydrauliseen kierrejousipuristimeen.



26

Aseta jousi iskunvaimentimeen. Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.




27

Purista jousi.



- 28** Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 14. Käytä kuusiokoloavainta nro H7. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 29 Nm vääntömomentilla.

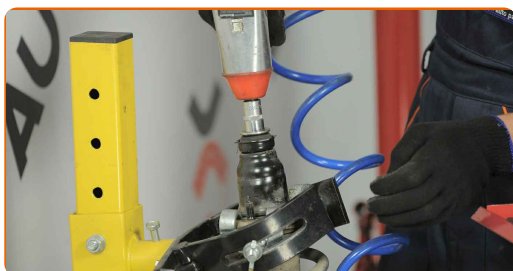

Vaihto: joustintuen – Honda CR-V II. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.


- 29** Lopeta jousen painaminen.



- 30** Käsittele jousijalka. Käytä kuparitahnaa.

- 31** Poista asennettu joustintuki.

- 32** Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

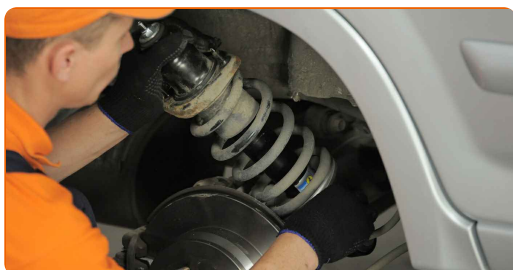


- 33** Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet.

AUTODOC suosittelee:


- Honda CR-V II – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

- 34** Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 74 Nm vääntömomentilla.

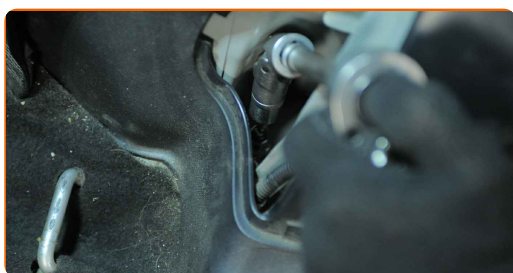

- 35** Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

- 36** Asenna sivujen muovikansi.

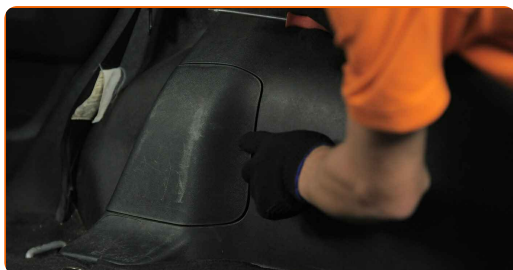

- 37** Sulje takaluukun kansi.

- 38** Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.



39

Kiinnitä joustintuen pohjaosa paikoilleen. Käytä sorkkarautaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



40

Asenna kiinnityspultti. Käytä sorkkarautaa. Käytä meistiä. Käytä vasaraa.



41

Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.



42

Kiristä iskunvaimentimen alaosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 93 Nm vääntömomentilla.



43

Irroita varren alapuolella oleva tuki.



AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: joustintuen – Honda CR-V II. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

44

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.


45

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.

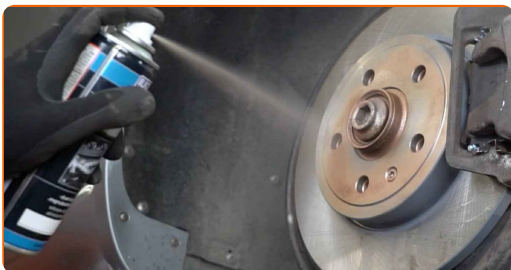

46

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

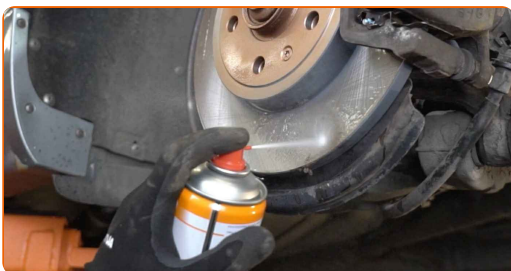


AUTODOC suosittelee:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

47

Asenna pyörä.

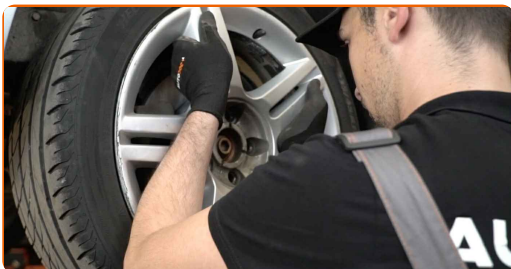

AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Honda CR-V II


48

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



49

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 108 Nm vääntömomentilla.

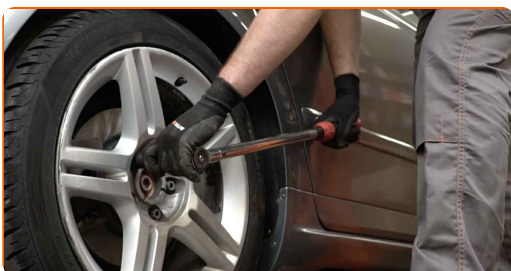

50

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT HONDA CR-V II -MALLIIN

ISKUNVAIMENTIMET HONDA-AUTOON: OSTA NYT

**ISKUNVAIMENTIMET HONDA CR-V II -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.