



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **Opel**
Corsa D-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL COMBO Umpi- / ikkunakori (X12) 1.4 (B05), OPEL COMBO Umpi- / ikkunakori (X12) 1.6 CDTI (B05), OPEL COMBO Umpi- / ikkunakori (X12) 1.3 CDTI (B05), OPEL COMBO Umpi- / ikkunakori (X12) 2.0 CDTI (B05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), (+ 13)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – OPEL CORSA D.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

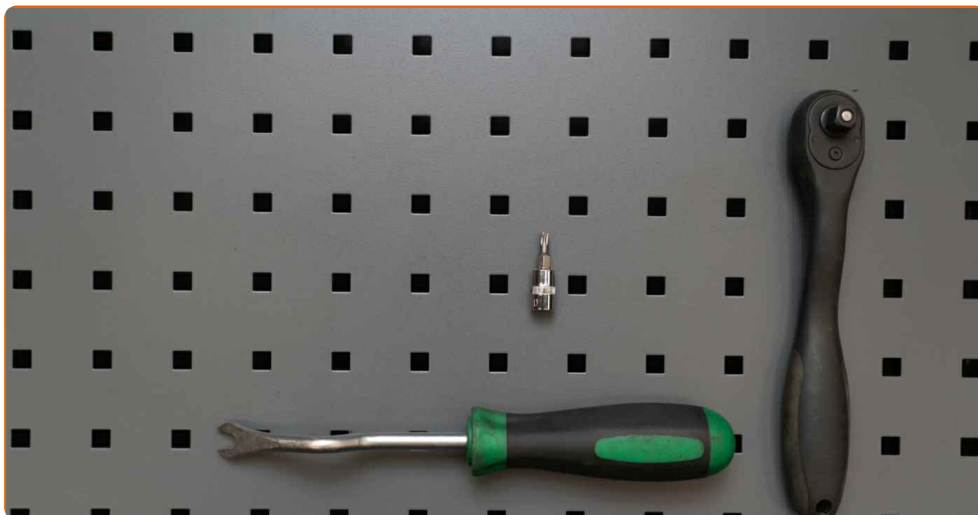

- Torx-ruuvimeisseli T20
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Mikrokuitupyyhe

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: raitisilmasuodatin – Opel Corsa D. Ammattilaiset suosittelevat:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ Opel Corsa D -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.

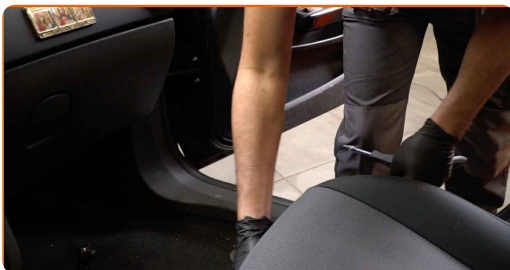


2

Levitä pyyhe matkustamon ilmansuodattimen kannen alle, jotta verhoilu ei likaannu.

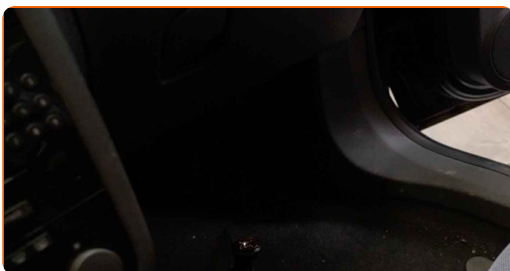


3

Kierrä alaosan koristepaneelin kiinnikkeet irti. Käytä Torx-avainta T20.

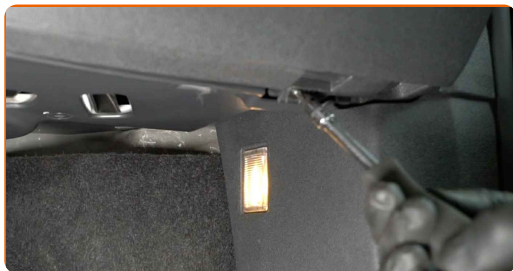

4

Irroita hansikaslokeron alaosan suojus.

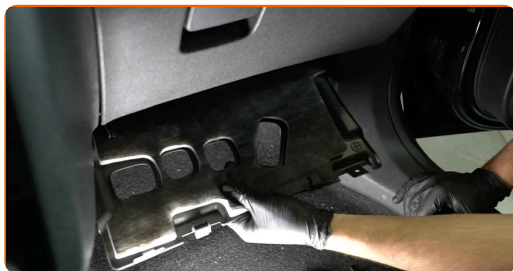


5

Irroita hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Torx-avainta T20.




6

Avaa hanskalokero.

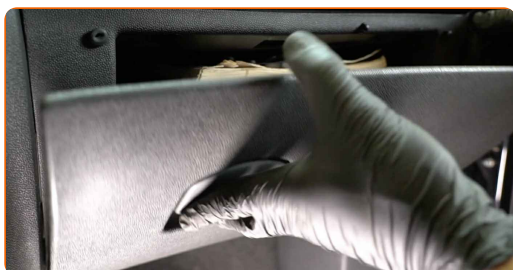

7

Irroita hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Torx-avainta T20.

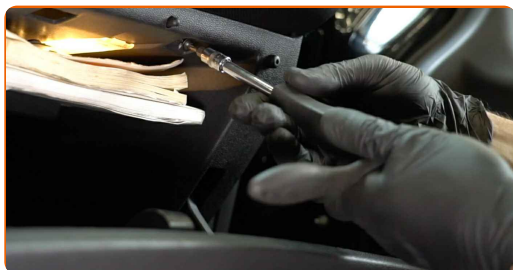

8

Irrota hanskalokeron valon liitin.



9

Irroita hansikaskalokero.



Vaihto: raitisilmasuodatin – Opel Corsa D. AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen, että et vaurioita hanskalokeron kiinnikkeitä.


10

Irrota ilmakehän kotelo. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.



11

Poista ilmanjakokotelo.

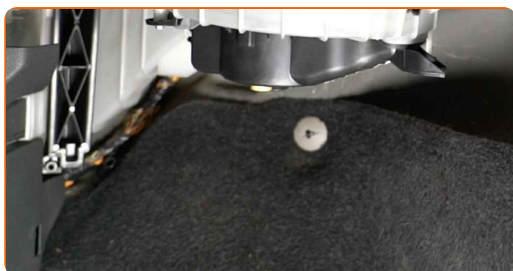

12

Irroita sisäilmansuodattimen kotelon suojus



13

Irroita suodatin suodattimen kotelosta




Vaihto: raitisilmasuodatin – Opel Corsa D. AUTODOCin vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi

14

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

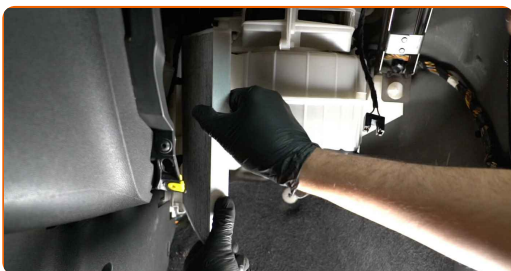

AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia
- Opel Corsa D – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.

15

Asenna sisänsuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.




Vaihto: raitisilmasuodatin – Opel Corsa D. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

16

Asenna ilmanjakokotelo uudelleen.

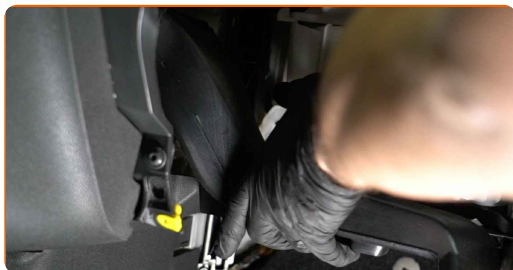

17 Asenna ilmakanavan kotelon kiinnikkeet.



18 Asenna hanskalokero.



19 Liitä hanskalokeron valon liitin.



20 Kiristä hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Torx-avainta T20.




21 Sulje hansikaslokero.

22 Kiristä hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Torx-avainta T20.

23 Aseta hansikaslokeron suojus paikoilleen.



24 Kierrä kiinni kojelaudan alamuovin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20.

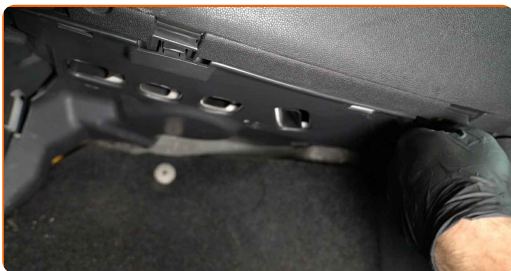


25 Poista pyyhe.

26 Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

27 Käynnistä sytytys.

28 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

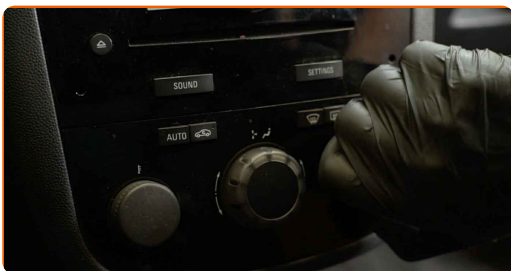

29

Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA OPEL -AUTOON

SISÄILMANSUODATTIMET: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT OPEL CORSA D -MALLIIN](#)[SISÄILMANSUODATTIMET OPEL-AUTOON: OSTA NYT](#)[SISÄILMANSUODATTIMET OPEL CORSA D -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.