



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **DS**
DS 4 II-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

DS DS 4 II PureTech 130, DS DS 4 II PureTech 180 (F35GFT), DS DS 4 II PureTech 225 (FP5GGT)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – DS DS 4 II.
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Yleispuhdistussuihke
- Polttoainelinjapihdit
- Sorkkarauta
- Nestesäiliö

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – DS DS 4 II. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Huom! Kaikki työ DS DS 4 II -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1 Avaa tankin luukku.

2 Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.



3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

4 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

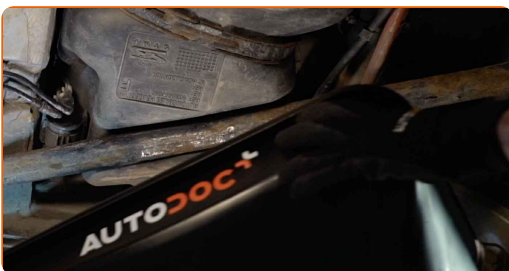

5

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.



6

Irrota polttoaineputket auton rungosta.



7

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä polttoainelinjapihtejä. Käytä sorkkarautaa.



Vaihto: polttoainesuodatin – DS DS 4 II. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

8 Irroita polttoainesuodatin. Käytä sorkkarautaa.



9 Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

10 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – DS DS 4 II. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

11 Kytke polttoaineletkut polttoainesuodattimeen.



12 Asenna polttoaineputket takaisin auton runkoon.



13 Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.



14 Laske autoa.

15 Kiristä polttoainesäiliön korkki.



16 Laitan tankin luukku kiinni.

Vaihto: polttoainesuodatin – DS DS 4 II. AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

17 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

18

Sammuta moottori.

Vaihto: polttoainesuodatin – DS DS 4 II. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.