




Kuinka vaihtaa
pyöränlaakerit eteen
FIAT Doblo Farmari
(119_, 223_)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO

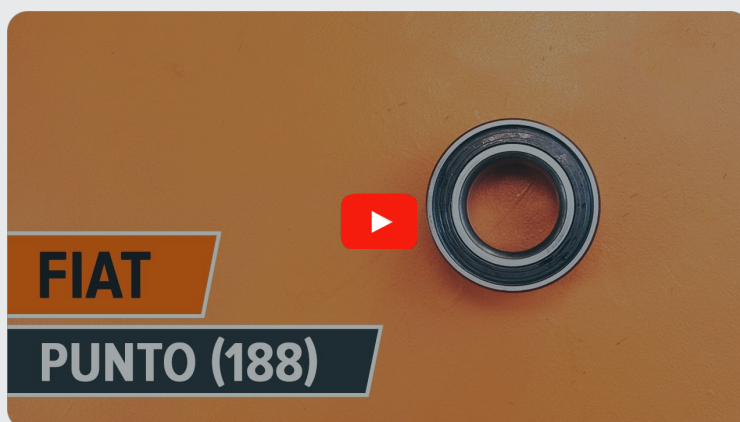

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT Doblo Farmari (119_, 223_) 1.2, FIAT Doblo Farmari (119_, 223_) 1.9 D, FIAT Doblo Farmari (119_, 223_) 1.9 JTD, FIAT Doblo Farmari (119_, 223_) 1.6 16V, FIAT Doblo Farmari (119_, 223_) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Farmari (119_, 223_) 1.9 D Multijet, FIAT Doblo Farmari (119_, 223_) 1.4, FIAT Doblo Farmari (119_, 223_) 1.6 Natural Power, FIAT Doblo Farmari (119_, 223_) 1.3 JTD 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – FIAT DOBLO FARMARI (119_, 223_). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain №13
- Yhdistelmäavain №16
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 12
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 17
- Hylsyavain nro 36
- Vannehylsy nro 17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Kierreleuan väännin
- Vasara
- Tasataltta
- Laakerien asennustyökalusarja
- Pallonivelen ulosvedin
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: pyöränlaakerit – FIAT Doblo Farmari (119_, 223_). AUTODOC suosittelee:

- Älä uudelleenkäytä FIAT Doblo Farmari (119_, 223_) autosi laakereita.
- Pyörän navan laakerin vaihto suoritetaan samalla tavalla saman akselin molemmille pyörille.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: PYÖRÄNLAAKERIT – FIAT DOBLO FARMARI (119_, 223_). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

- 1 Tue pyörät kiiloilla.
- 2 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.
- 3 Nosta auton keula ylös ja tue se.
- 4 Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. FIAT Doblo Farmari (119_, 223_)

5

Irrota pyörä.




6.1

Kierrä irti jarrusatulan pitimen kiinnikkeet.




6.2

Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väännintä.

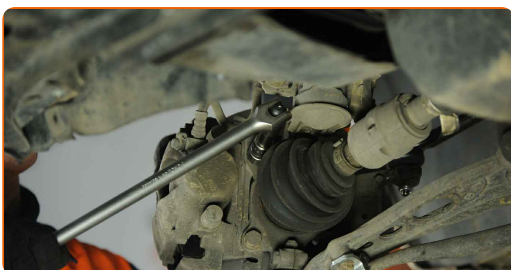

7

Irrota jarrusatula ja sen pidike.

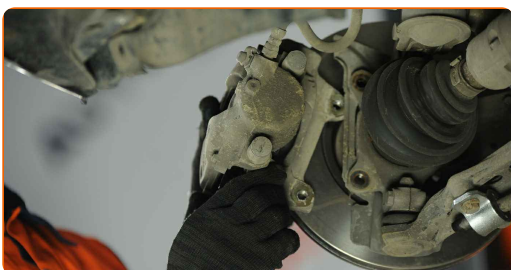

Vaihto: pyöränlaakerit – FIAT Doblo Farmari (119_, 223_). Ammattilaiset suosittelevat:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusylinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liikutapit ja liikutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

8

Irroita jarruletkun pidike iskunvaimentimesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



9

Irroita jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.



10 Irroita jarrulevyt.




11 Väännä pyörännavan kiinnitysmutteri irti. Käytä metallille tarkoitettua tasatalttaa. Käytä vasaraa.


12 Irroita pyörännavan kiinnitysmutteri. Käytä hylsyä nro 36.



13 Irroita pään-kiinnitysmutteri olka-akselista. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

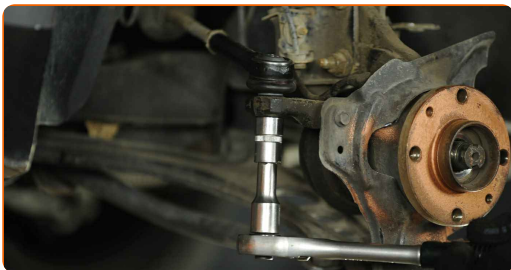

14 Irroita raidetangon pää olka-akselista. Käytä pallonivelen ulosvedintä.

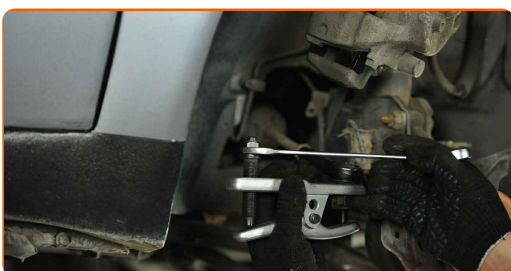

- 15** Irroita iskunvaimentimen laakerin alaosan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.



- 16** Irroita pallonivelen kiinnikkeet olka-akselista. Käytä yhdistelmäavainta nro 13. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.




- 17** Irrota kiinnitysruuvit. Käytä vasaraa.

- 18** Irroita pallonivel olka-akselista.

- 19** Irroita vetoakseli pyöränkotelosta.


- 20** Irroita ABS-anturin kiinnikkeet olka-akselista. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

- 21** Irroita ABS anturi olka-akselista.

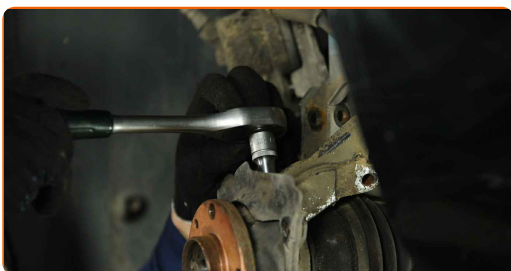


- 22** Vapauta kiinnike, joka yhdistää pallonivelen olka-akseliin. Käytä metallille tarkoitettua tasatalttaa. Käytä vasaraa.

23 Irroita olka-akseli yhdessä navan kanssa.

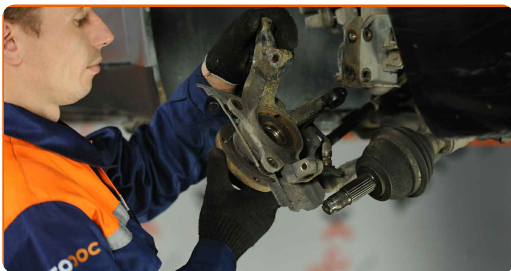


24 Paina pyöränapa ulos rullalaakerista. Käytä vasaraa.


25 Irroita pidike rengas olka-akselista. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

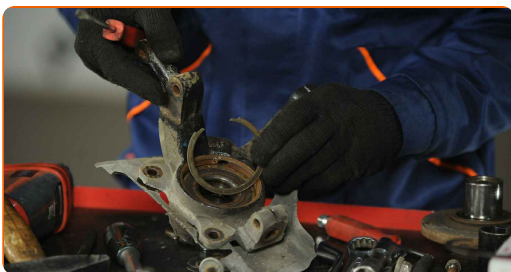


26 Paina pyörännavan laakerit ulos.

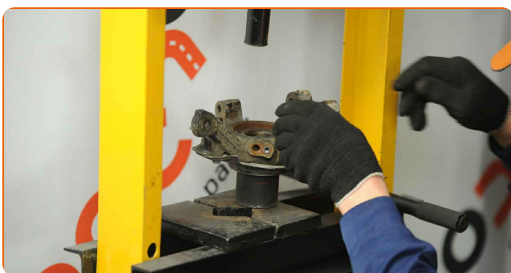

27 Paina uusi laakeri olka-akseliin.

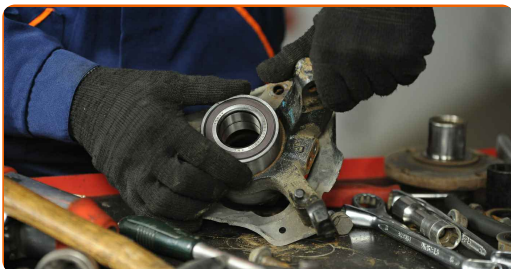


28 Aseta pidikerengas olka-akseliin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

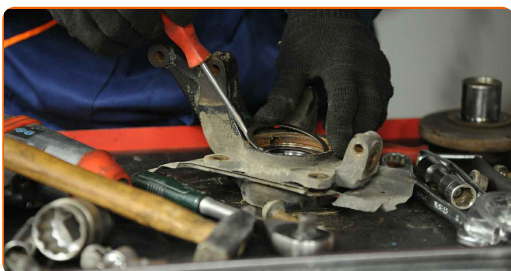

29 Paina pyörännapaa laakerin sisäkehää vasten.

30 Asenna olka-akseli yhdessä pyörännavan kanssa kokoonpanoon.

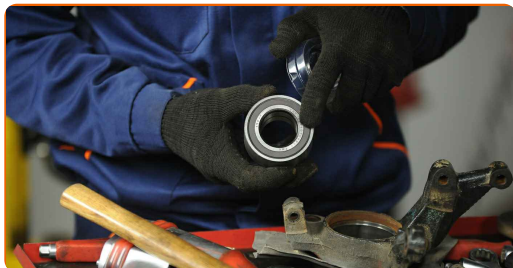


31 Asenna kiinnityspultit.


32 Käytä sorkkarautaa. Asenna vetoakseli kiinni pyörännapaan.



33 Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 75 Nm vääntömomentilla.

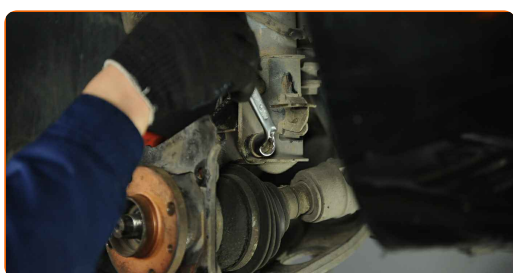


34 Asenna ABS anturi olka-akseliin ja kiinnitä se. Käytä hylsyä nro 10.

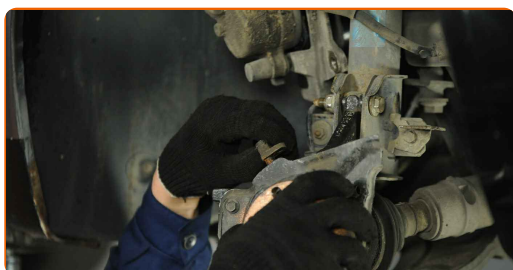


35

Kiristä navan mutteri. Käytä hylsyä nro 36. Käytä kierreleuan väännintä.

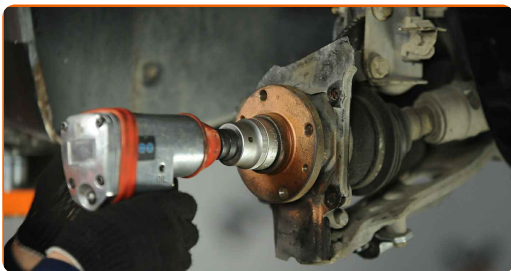


36

Kiilaa pyörännavan kiinnitysmutteri takaisin paikoilleen. Käytä meistiä. Käytä vasaraa.

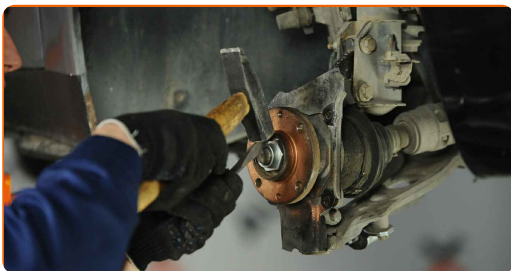

37

Asenna jarrulevy paikoilleen ja kiinnitä se. Käytä hylsyä nro 12.

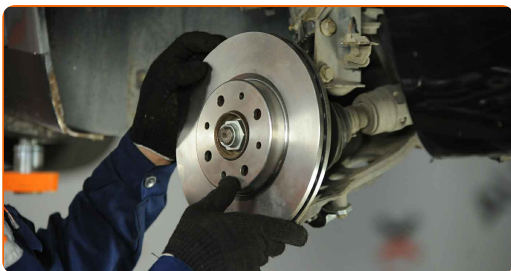

38

Käytä kiintolenkkiavainta.



39.1


Asenna jarrusatula ja sen pidike.




39.2 Kiristä jarrusatulan pitimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 12.



39.3 Käytä momenttiavainta. Noudata suositeltua kiristysmomenttia.

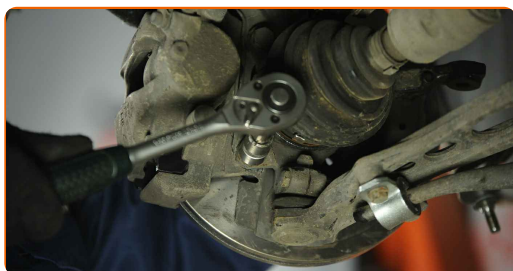

40 Kiinnitä jarruletkun kiinnike joustintukeen.

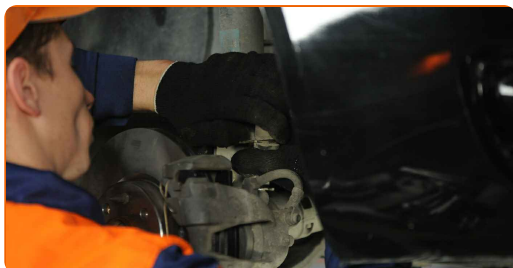

41 Kiinnitä raidetangon pää olka-akseliin ja kiinnitä se. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 40 Nm vääntömomentilla.



42 Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.

43

Asenna pyörä.



Vaihto: pyöränlaakerit – FIAT Doblo Farmari (119_, 223_). AUTODOCin vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

44

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



45

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 98 Nm vääntömomentilla.

46

Poista tunkit ja kiilat.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

PYÖRÄNLAAKERIT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.