



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **FIAT**
FIORINO Umpikori (146)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FIAT FIORINO Umpikori (146) 1.4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 D Multijet

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – FIAT FIORINO
UMPIKORI (146). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:



- Hylsyavain nro 8
- Kiintolenkkiavain
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – FIAT FIORINO Umpikori (146). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – FIAT FIORINO UMPIKORI (146). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

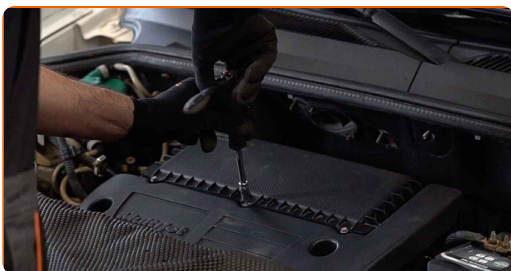

4 Irroita suodattimen kansi.

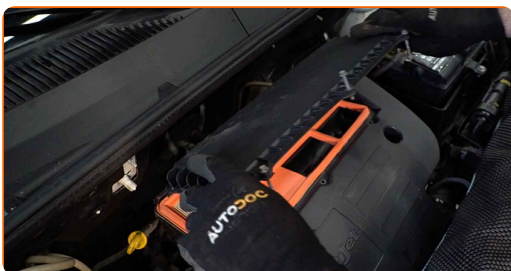


5

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



6

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

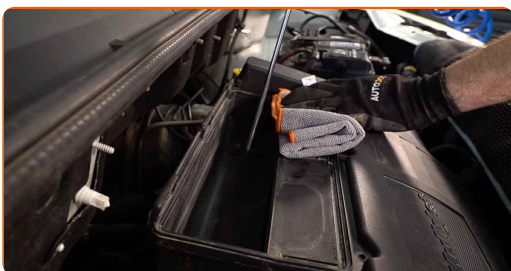


Vaihto: ilmansuodattimen – FIAT FIORINO Umpikori (146). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

7

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

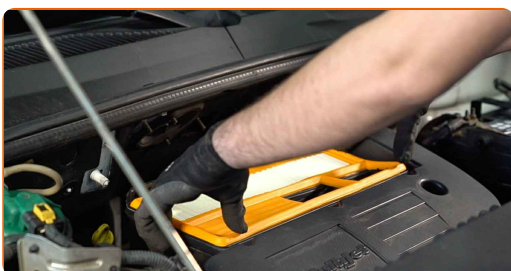

Vaihto: ilmansuodattimen – FIAT FIORINO Umpikori (146). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- FIAT FIORINO Umpikori (146) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.

8

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.



9

Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



10

Ota suojapeite pois.

11

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.