



Kuinka vaihtaa  
ilmansuodattimen **Ford**  
**Fiesta V JH JD**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO


 **Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD FUSION (JU\_) 1.4, FORD FUSION (JU\_) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD FUSION (JU\_) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD FUSION (JU\_) 1.3, FORD FUSION (JU\_) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – FORD FIESTA V JH  
JD. TARVITSEMASI TYÖKALUT:

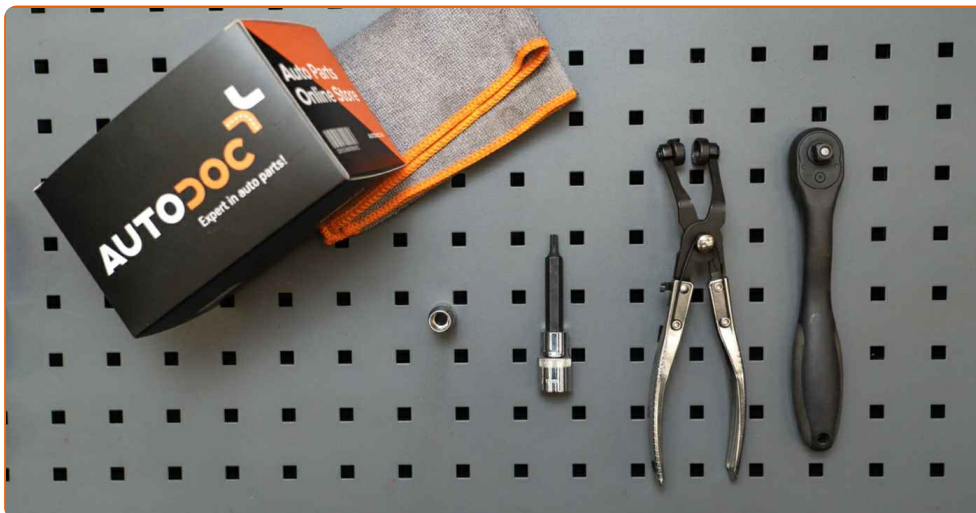

- Hylsyvain nro 10
- Torx-kärkihylsy T27
- Kiintolenkkiavain
- Clic-R-letkupihdit
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaite

[OSTA TYÖKALUJA](#)


Vaihto: ilmansuodattimen – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC suosittelee:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Ford Fiesta V JH JD.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

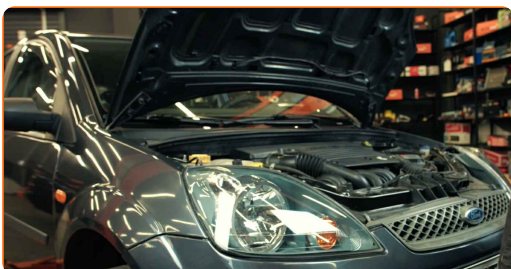


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

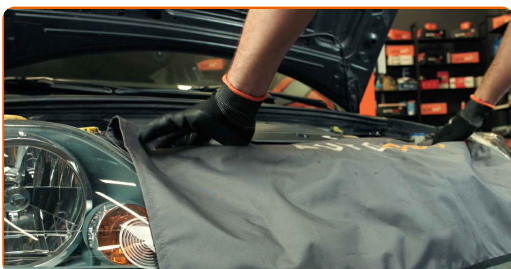

3

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

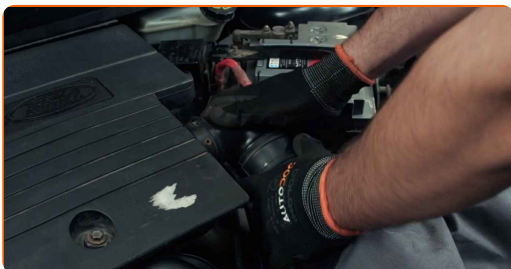


**4** Irrota imuletkun pidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.



**5** Irrota ilmanottoputki.




**6** Irrota suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

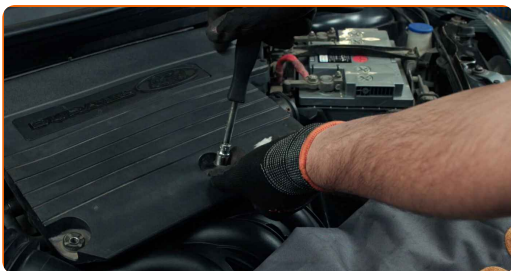

**7** Irrota kampikammion huohotinletku vasemmalta moottorin suojakannesta.



**8** Irrota ilmansuodattimen kotelo.

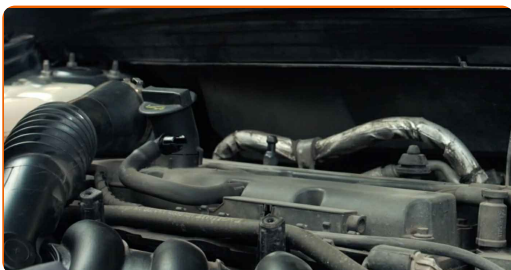

## Huomio!


- Ilmansuodattimen kotelo on kiinni moottorinsuojamuovissa.

9

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

10

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Torx-avainta T27. Käytä kiintolenkkiavainta.

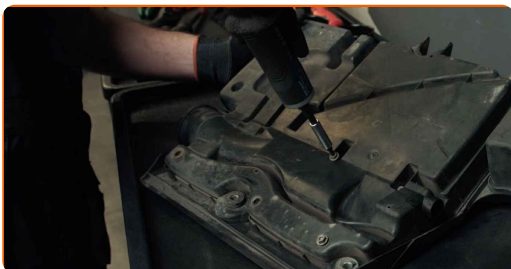

11

Irroita suodattimen kansi.




12

Irroita suodatin suodattimen kotelosta.



13

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

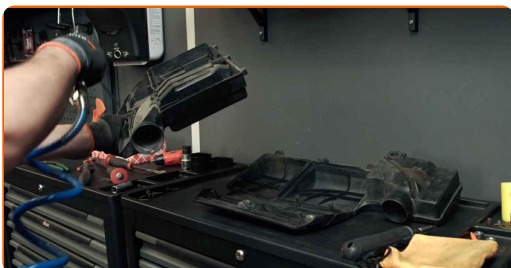

Vaihto: ilmansuodattimen – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmanakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

14

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.




Vaihto: ilmansuodattimen – Ford Fiesta V JH JD. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Ford Fiesta V JH JD – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.


15

Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

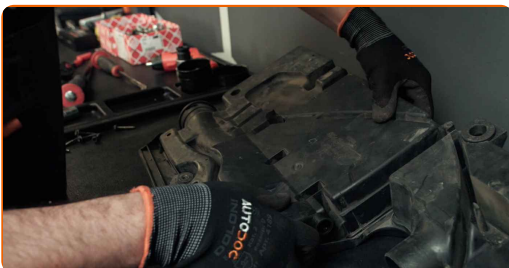




**16** Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Torx-avainta T27. Käytä kiintolenkkiavainta.

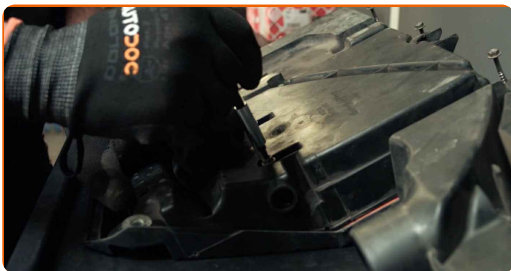

**17** Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

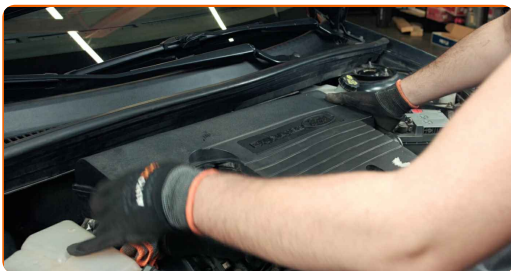

**18** Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




**19** Kiinnitä kampikammion huohotinletku vasemmalle moottorin suojakanteen.






20 Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

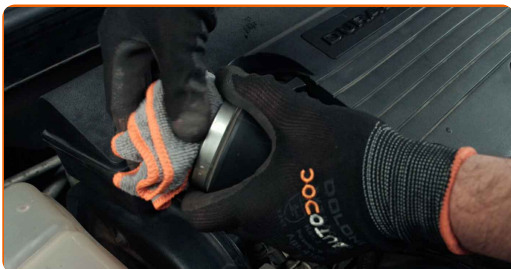


21 Asenna ilmanottoputki paikoilleen ja kiinnitä se.

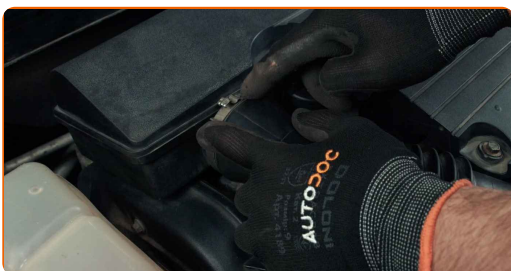

22 Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.

23 Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

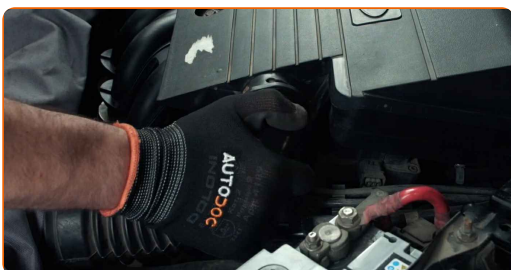


24 Ota suojapeite pois.



25

Sulje konepelti.

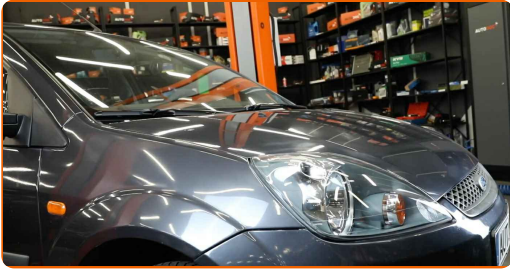

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON**

**ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT FORD FIESTA V JH JD -MALLIIN**

**ILMANSUODATTIMEN FORD-AUTOON: OSTA NYT**

**ILMANSUODATTIMEN FORD FIESTA V JH JD -AUTOON:  
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.