



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **Ford**
Fiesta JA8-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost, FORD ECOSPORT 1.5 Ti, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi, FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost, FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti, (+ 55)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – FORD FIESTA JA8.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Torx-kärkihylysy T20
- Kiintolenkkiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu

[OSTA TYÖKALUJA](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – Ford Fiesta JA8. AUTODOCin vinkki:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Ford Fiesta JA8.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.




2


Poista alaosan koristepaneelin kiinnitysniitit. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.




3 Irroita hansikaslokeron alaosan suojus.

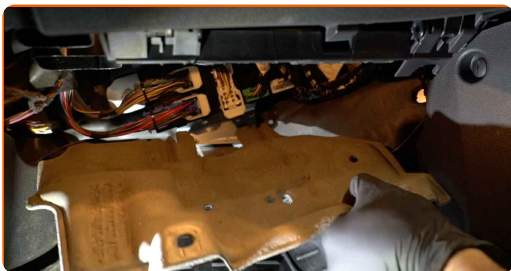

4 Poista kiinnitysniitit muovisesta sivupaneelista. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

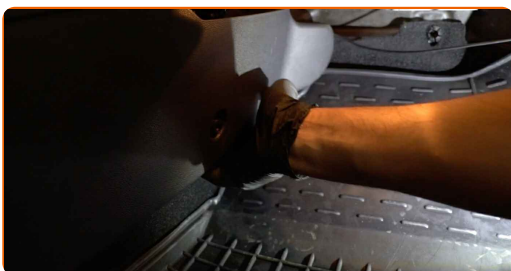


5 Irrota muovikansi sivuilta.

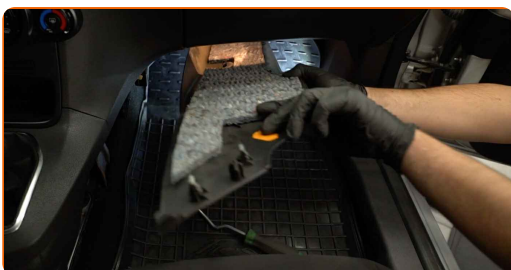

6 Kierrä matkustamon ilmansuodattimen suojakotelon kiinnikkeet auki. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.



7 Irroita sisäilmansuodattimen kotelon suojus.

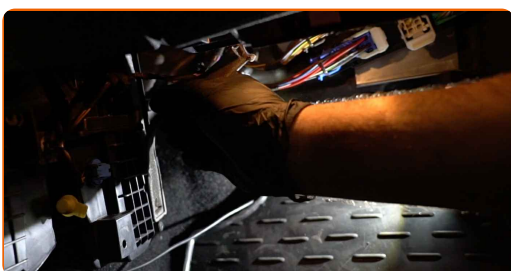


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – Ford Fiesta JA8. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

8

Irraita sisäilmasuodatin.

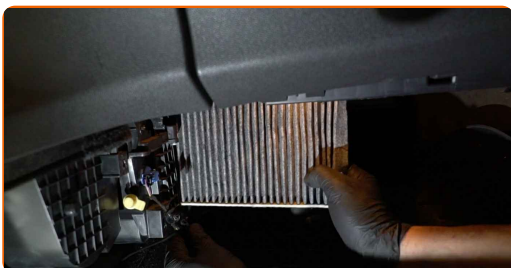


Vaihto: raitisilmasuodatin – Ford Fiesta JA8. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

9

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

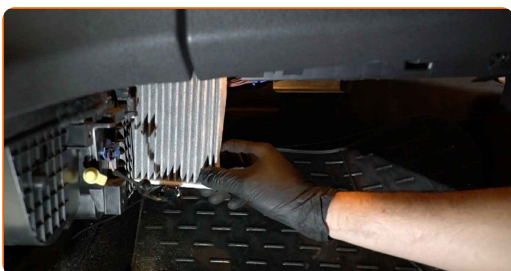

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – Ford Fiesta JA8. Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Ford Fiesta JA8 – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.

- 10** Asenna sisäilmasuodattimen kotelo suojustakaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.




AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – Ford Fiesta JA8. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.


- 11** Ruuvaa kiinnikkeet matkustamon ilmansuodattimen suojakoteloon. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.




12 Asenna sivujen muovikansi.

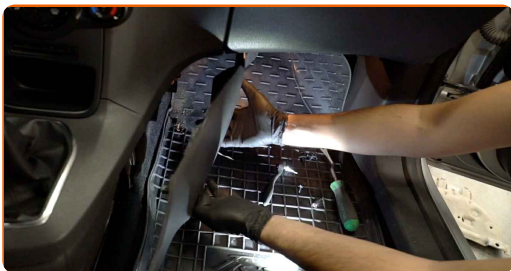


13 Asenna kiinnitysniitit uudelleen muoviseen sivupaneeliin.

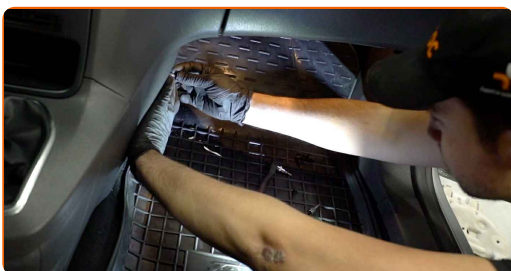

14 Aseta hansikaslokeron suojus paikoilleen.

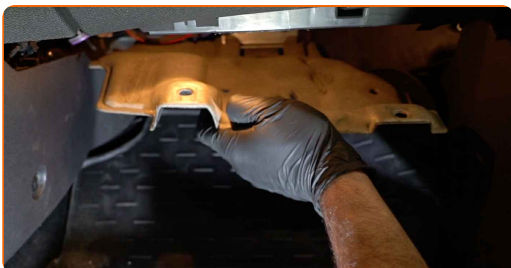

15 Aseta kiinnitysniitit kojelaudan alamuoviin.

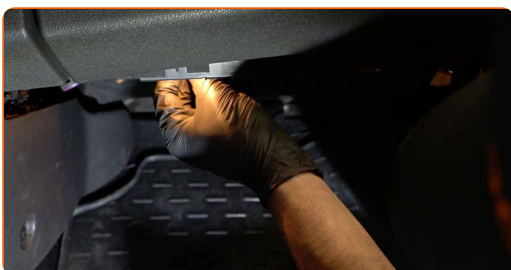

16 Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.



17

Käynnistä sytytys.



18

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



19

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

[VALITSE AUTONOSAT FORD FIESTA JA8 -MALLIIN](#)[RAITISILMASUODATIN FORD-AUTOON: OSTA NYT](#)[RAITISILMASUODATIN FORD FIESTA JA8 -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET](#)

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.