



Kuinka vaihtaa jarrulevyt
eteen **FORD Fiesta Mk4**
Hatchback (JAS, JBS)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.3 i, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.25 i 16V, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.8 D, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.4 i 16V, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6 16V Sport, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.8 DI, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.0 i, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.1

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VAIHTO: JARRULEVYT – FORD FIESTA MK4
HATCHBACK (JAS, JBS). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Kuusiokolokärki nro H7.
- Hylysvain nro 13
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Jarrusatulan männän käänityökalu
- Kierreleuan väänin
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jarrulevyt – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda jarrulevyt FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) autoon aina pareittain akselia kohden osien kunnosta huolimatta. Tällä tavalla jarrutuksen tasaisuus saadaan varmistettua.
- Saman akselin molemmat jarrulevyt vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda jarrulevyjä vaihdettaessa aina myös jarrupalat.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammuttetulla.

VAIHTO: JARRULEVYT – FORD FIESTA MK4 HATCHBACK (JAS, JBS). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Aava konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.



2

Tue pyörät kiiloilla.



3


Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

**4**

Nosta auton keula ylös ja tue se.

5

Ruuvaa pyöränpultit irti.

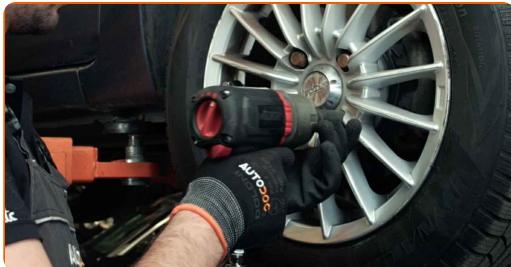


Vaihto: jarrulevyt – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat pultteja irti.

6

Irrota pyörä.

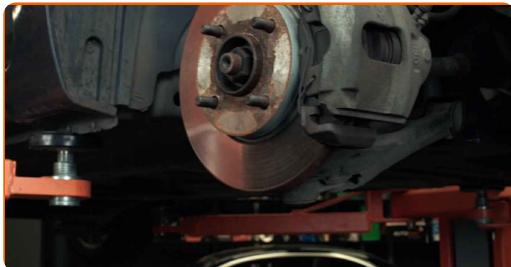

7

Aava jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.



8

Irrota jarrusatulan liukutappien pölysuojusten päällykset. Käytä sorkkarautaa.




9

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä kuusikokoavainta nro H7. Käytä kiintolenkkiavainta.



10

Irrota jarrusatulan pidätinjousi. Käytä sorkkarautaa.

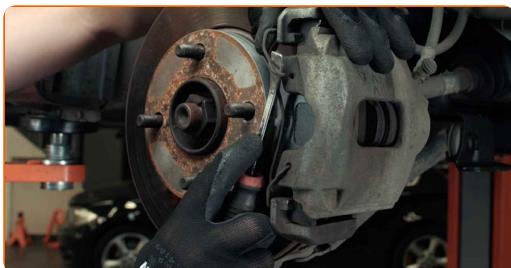

11

Irrota jarrusatula.



Vaihto: jarrulevyt – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). Ammattilaiset suosittelevat:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusynteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liukutapit ja liukutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

12

Irroita jarrupalat.



13

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



14

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kierreleuan väänintä. Käytä kiintolenkkiavainta.




15

Irrota jarrusatulan kehikko.



16

Irrota jarrulevyt.

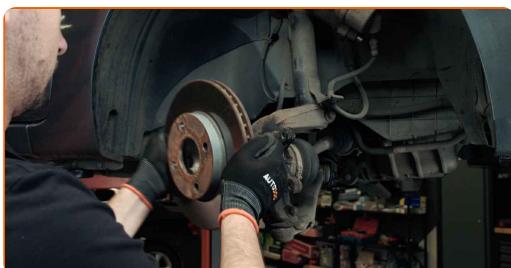

17

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittlee:

- Vaihto: jarrulevyt – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

18


Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuperitahnaa.

**19**

Asenna jarrulevyt.

**20**

Asenna jarrusatulan kehikko paikoilleen.

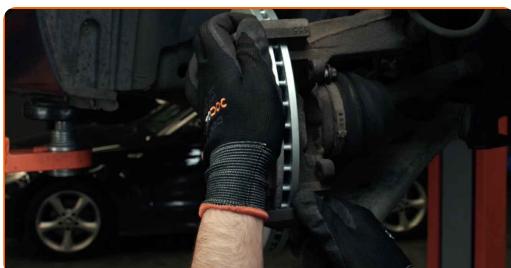**21**

Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä hylysyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 70 Nm väentömomentilla.



22

Käsittele jarrusatulan mäntä. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



Vaihto: jarrulevyt – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). AUTODOCin vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

23

Paina jarrusatulan mäntä sisään. Käytä jarrusatulan männän käänötökalua.




24

Asenna jarrupalat.




25

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se. Käytä kuusiokoloavainta nro H7. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm väntömomentilla.

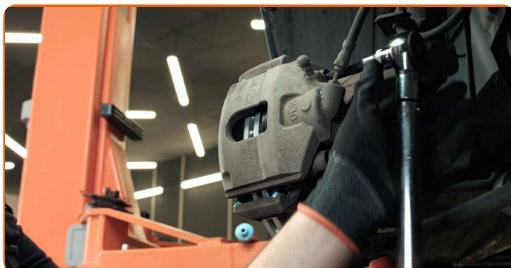**26**

Asenna jarrusatulan liukutappien pölysuojusten päällykset takaisin paikoilleen.

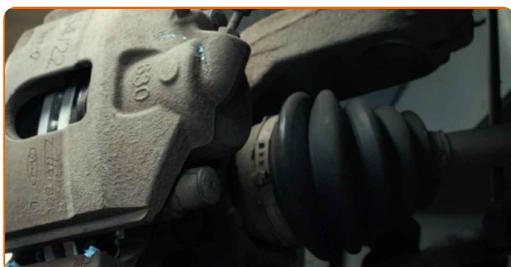**27**

Asenna jarrukenkien pidikejousi paikoilleen.

**28**

Käsitlele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuperitahnaa.

**29**

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



Vaihto: jarrulevyt – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

30

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS)

31

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 19.



32

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkein. Käytä vannehylystä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 95 Nm väentömomentilla.



Vaihto: jarrulevyt – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta jarrunesteen määrä paisuntaäsäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

33

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.



AUTODOC suosittelee:

- FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) – Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa sammutettuna, kunnes tunnet vastustuksen kasvaneen.

34

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOISIA AUTOLLESI

JARRULEVYT: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännössoikeudet.