



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **FORD**
Fiesta Mk7 Hatchback-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1, FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 ST EcoBoost, FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost (Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD), FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV, FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – FORD FIESTA MK7
HATCHBACK. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Torx-kärkihylysy T20
- Kiintölenkkiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – FORD Fiesta Mk7 Hatchback. AUTODOCin vinkki:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – FORD Fiesta Mk7 Hatchback.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.



2

Poista alaosan koristepaneelin kiinnitysniitit. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.



3 Irroita hansikaslokeron alaosan suojus.



4 Poista kiinnitysniitit muovisesta sivupaneelista. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.




5 Irrota muovikansi sivuilta.



6 Kierrä matkustamon ilmansuodattimen suojakotelon kiinnikkeet auki. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.



7 Irroita sisäilmansuodattimen kotelon suojus.

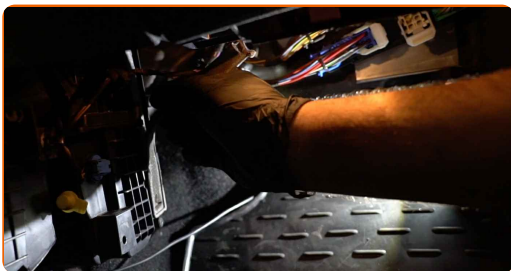

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – FORD Fiesta Mk7 Hatchback. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.

8

Irraita sisäilmasuodatin.




Vaihto: raitisilmasuodatin – FORD Fiesta Mk7 Hatchback. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

9

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

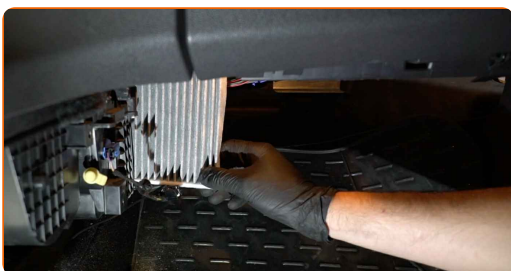


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – FORD Fiesta Mk7 Hatchback. Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- FORD Fiesta Mk7 Hatchback – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.

10

Asenna sisäilmasuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

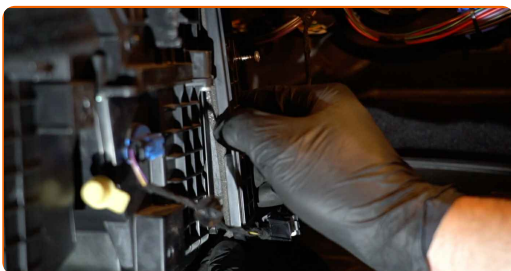


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raitisilmasuodatin – FORD Fiesta Mk7 Hatchback. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.


11

Ruuvaa kiinnikkeet matkustamon ilmansuodattimen suojakoteloon. Käytä Torx-avainta T20. Käytä kiintolenkkiavainta.

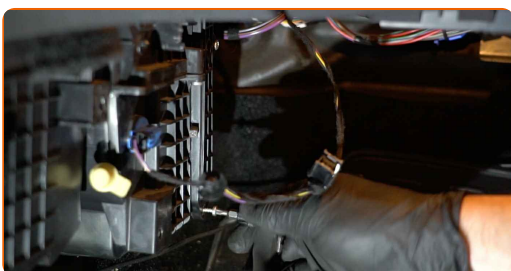


12

Asenna sivujen muovikansi.

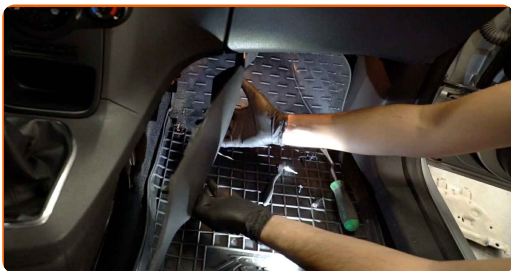

13

Asenna kiinnitysniitit uudelleen muoviseen sivupaneeliin.

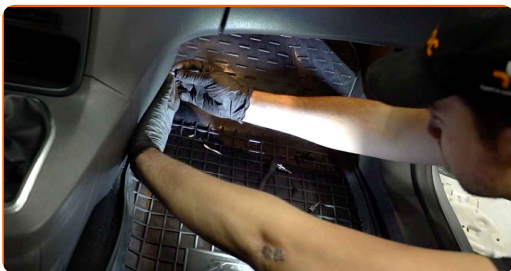


14

Aseta hansikaslokeron suojus paikoilleen.



15

Aseta kiinnitysniitit kojelaudan alamuoviin.

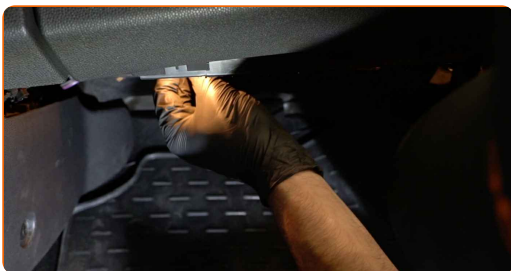

16

Laita matkustajanistuvin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.



17 Käynnistä sytytys.

18 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

19 Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.