

AUTODOC CLUB

Kuinka vaihtaa
joustintuki eteen **FORD**
Focus II Hatchback
(DA_, HCP, DP)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAIEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 1.4

**VAIHTO: JOUSTINTUEN – FORD FOCUS II HATCHBACK
(DA_, HCP, DP). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 15
- Hylsyavain nro 18
- Torx-kärkihylsy T40
- Torx-kärkihylsy T30
- Kuusiokolokärki nro H6.
- Iskunvaimentimen hylsy
- Vannehylsy nro 19
- Yhdistelmäavain nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierreleuan väännin
- Vasara
- Tasataltta
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: joustintuen – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Molemmat etujousituksen joustintuet täytyy vaihtaa yhtä aikaa.
- Etujousituksen oikea ja vasen joustintuki vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSTINTUEN – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:


1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota tuulilasinpyyhkimien varressa olevien mutterien suojukset.

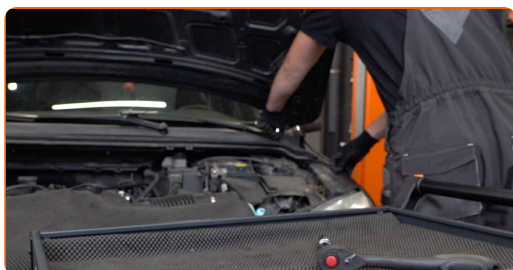

4 Ruuvaa tyylilasinpyyhkimien varsien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.

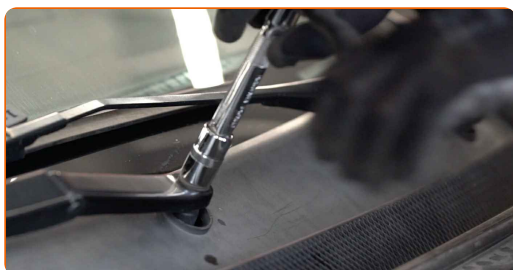

5

Puhdista tuulilasipyyhkimien varsissa olevat tapit. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.




6

Irrota pyyhkimien varret.




7

Irrota muovisen konepellin ritilän kiinnikkeet. Käytä sorkkarautaa.

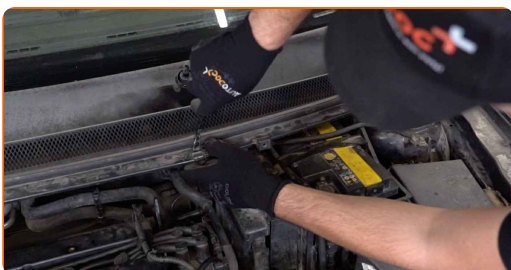


8

Nosta muovista konepellin ritilää.

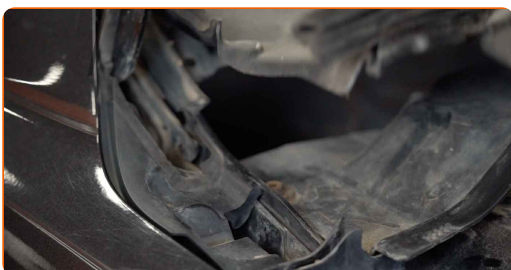


9

Irrota konepellin alemman muovinen ritilän kiinnike. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

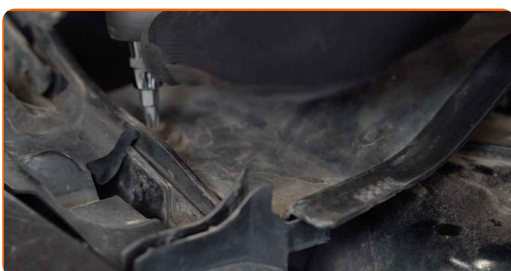


10 Irrota konepellin alempi muovinen ritilä.

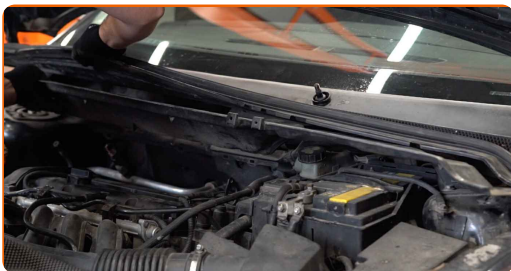

11 Löysää joustintuen kiinnityksen ylemmän kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiävainta.



12 Tue pyörät kiiloilla.

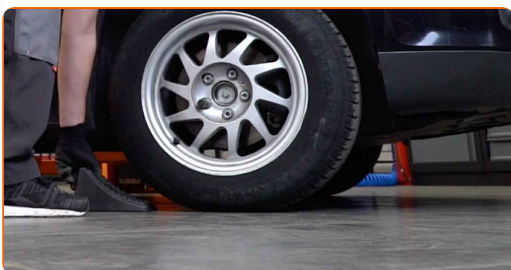


13 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



14 Nosta auton keula ylös ja tue se.

15

Ruuvaa pyöränpultit irti.

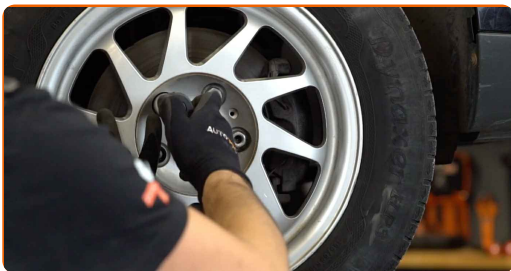


Vaihto: joustintuen – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


16

Irrota pyörä.

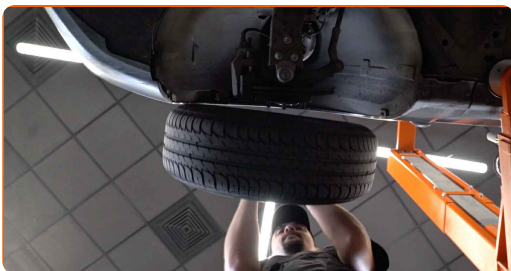


17

Irroita johdot ja jarruletku iskunvaimentimessa olevasta pidikkeestä.

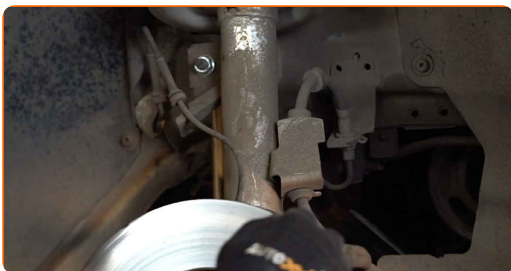

- 18** Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät vakaajan yhdystangon joustintukeen ja ne, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

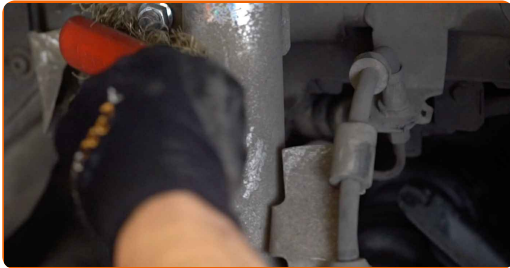

- 19** Irrota mutteri ja irrota kallistuksenvakaajan yhdystanko iskunvaimentimesta. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.



- 20** Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väännintä.



- 21** Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.




- 22** Vapauta alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä tähän tarkoitettua hylsyä irrottaaksesi iskunvaimentimen. Käytä vasaraa. Käytä metallille tarkoitettua tasatalttaa.



- 23** Irroita olkaakseli iskunvaimentimesta. Käytä sorkkarautaa.




- 24** Irroita iskunvaimentimen jousen yläkiinnikkeet.

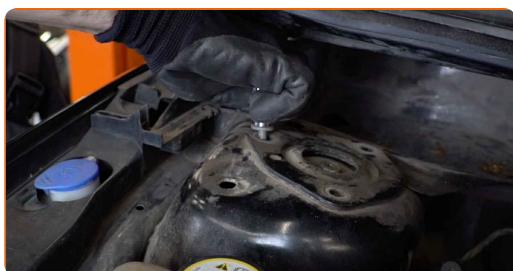

AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP)

- 25** Madalla vaihteistonostinta 10–15 cm.

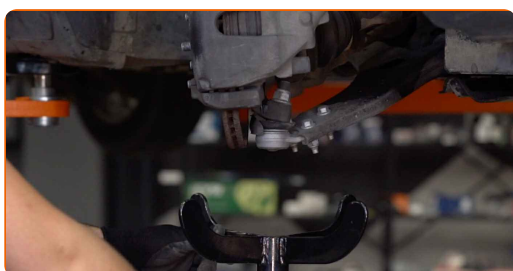

Vaihto: joustintuen – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Vinkki:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanismeja.

26

Irroita joustintuki.



27


Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.



Vaihto: joustintuen – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousta molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

28 Purista jousi.

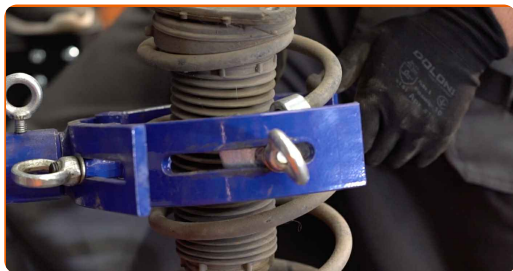


29 Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä Torx-avainta T40. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.




30 Irroita yläjoustintuen laakeri. Käytä sorkkarautaa.



31 Vapauta kierrejousi.

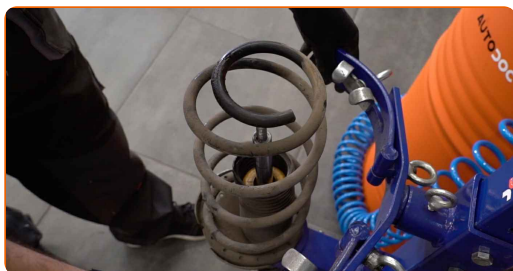


32 Irroita jousi.

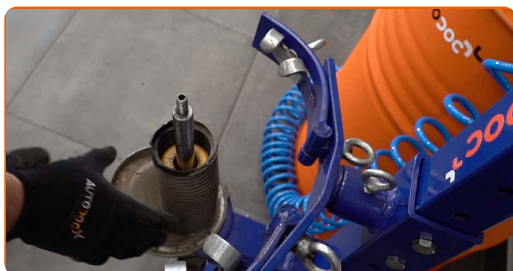

33

Irrota vanha iskunvaimennin hydraulisesta kierrejousipuristimesta.

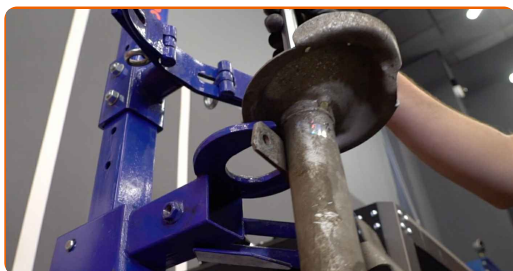


Vaihto: joustintuen – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta iskunvaimentimen laakerin, pölysuoja, ja pohjaanlyöntikumin kunto perinpohjaisesti. Vaihda tarvittaessa.
- Pumppaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.

34

Laita uusi iskunvaimennin hydrauliseen kierrejousipuristimeen.

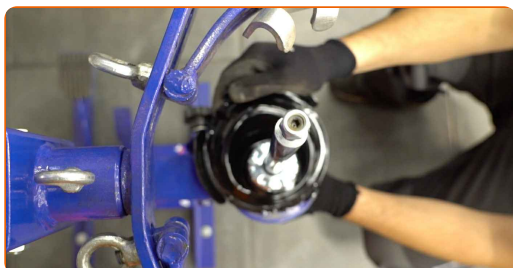


35


Asenna pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.



36 Aseta jousi iskunvaimentimeen.

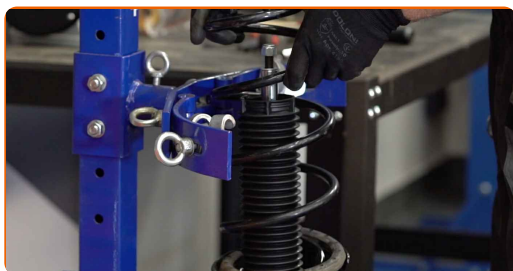

37 Purista jousi.

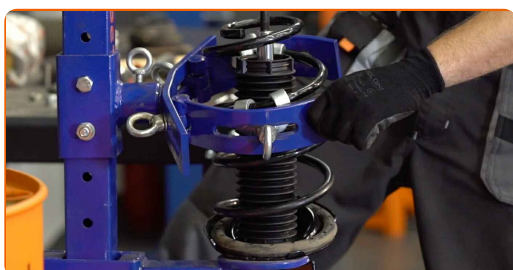

38 Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.



39 Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 50 Nm vääntömomentilla.



Vaihto: joustintuen – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC suosittelee:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.


40

Lopeta jousen painaminen.



41

Poista asennettu joustintuki.

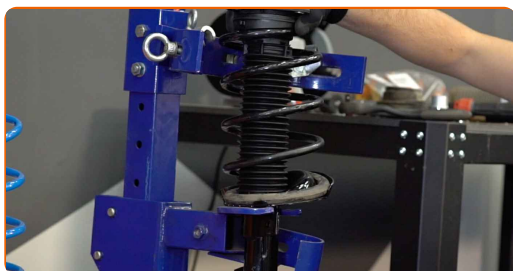

42

Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.




43

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.



44

Varmista iskunvaimentimen ylempien kiinnikkeiden kiinnitys (3 kappaletta). Älä kiristä sitä.

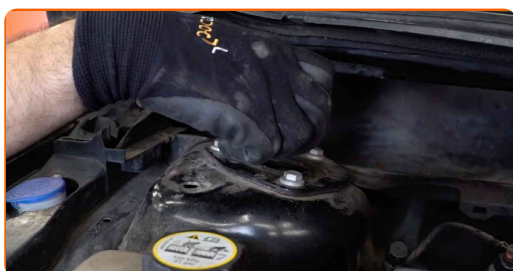


AUTODOC suosittelee:

- FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.


45

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin. Käytä sorkkarautaa.

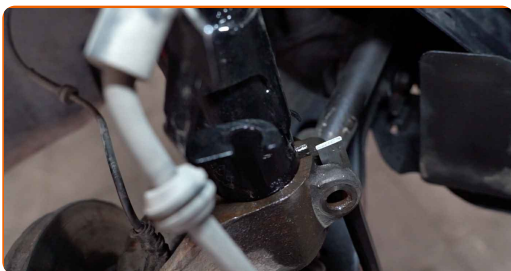


46

Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

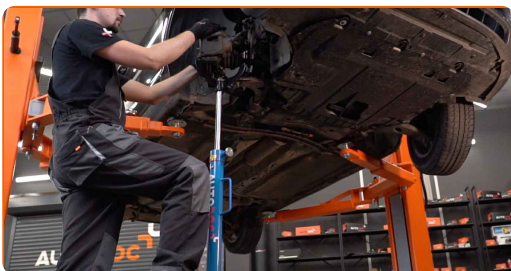


47

Asenna ja kiristä ohjausnivelen uusi pultti. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.

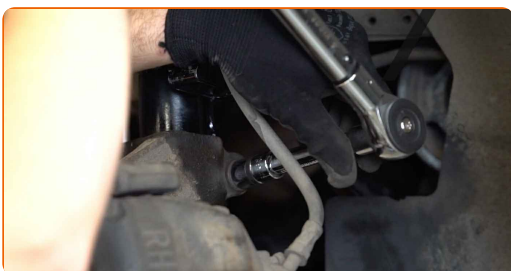

48

Iroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.

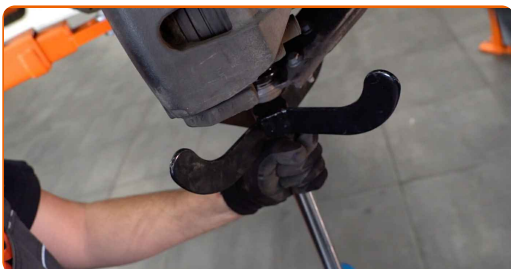


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: joustintuen – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


49

Kytke ABS-anturin johdon kiinnikkeet iskunvaimentimeen. Kiinnitä jarruletku joustintukeen.

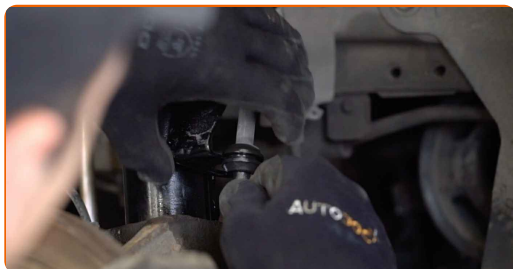

50

Kiinnitä kallistuksenvakaajan yhdystanko joustintukeen. Käytä hylsyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 48 Nm vääntömomentilla.

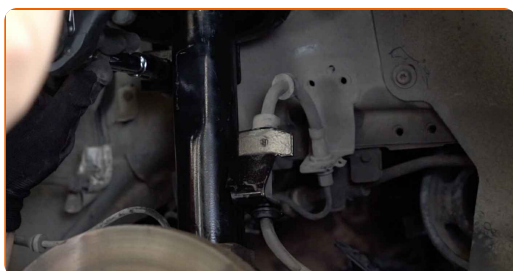

51

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



52

Asenna pyörä.



Vaihto: joustintuen – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

53

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



54


Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään laakeri (3 kappaletta). Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm vääntömomentilla.




55

Puhdista konepellin ritilän asennuspaikka. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

56 Asenna konepellin ritilä ja varmista, että se on paikoillaan. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

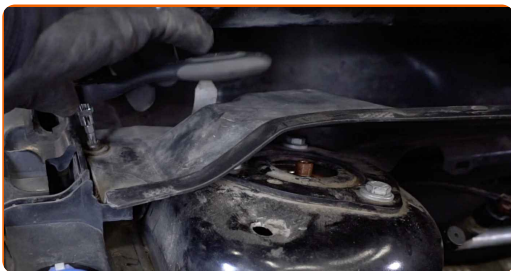


57 Asenna muovisen konepellin ritilän kiinnikkeet.

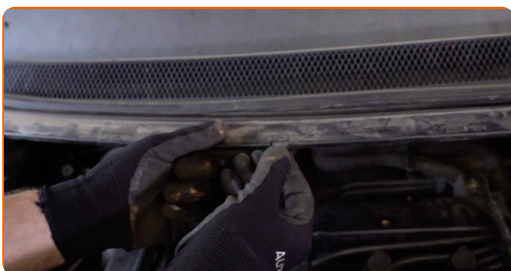

58 Asenna pyyhkijänvarret takaisin paikoilleen.



59 Kiristä pyyhkimien varsien kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.

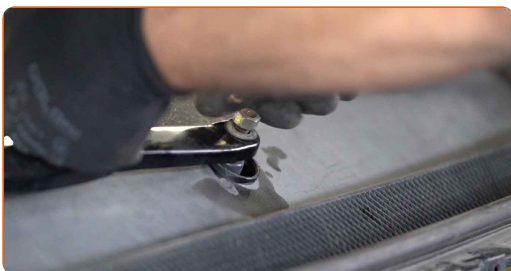

Vaihto: joustintuen – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOCin vinkki:


- Pidä huoli, ettet sekoita kuljettajan puolen ja matkustajan puolen pyyhkimien varsia keskenään.

60

Laita tuulilasipyyhkimien varsien mutterien suojahatut paikoilleen.

61

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

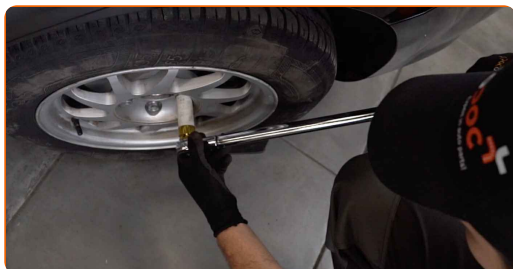

62

Poista tunkit ja kiilat.



63

Ota suojapeite pois.

64

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.