

AUTODOC CLUB

Kuinka vaihtaa jousi
eteen **FORD Focus II
Hatchback (DA_, HCP,
DP)**-autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Focus II Farmari (DA_, FFS, DS) 1.4

VAIHTO: JOUSI – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

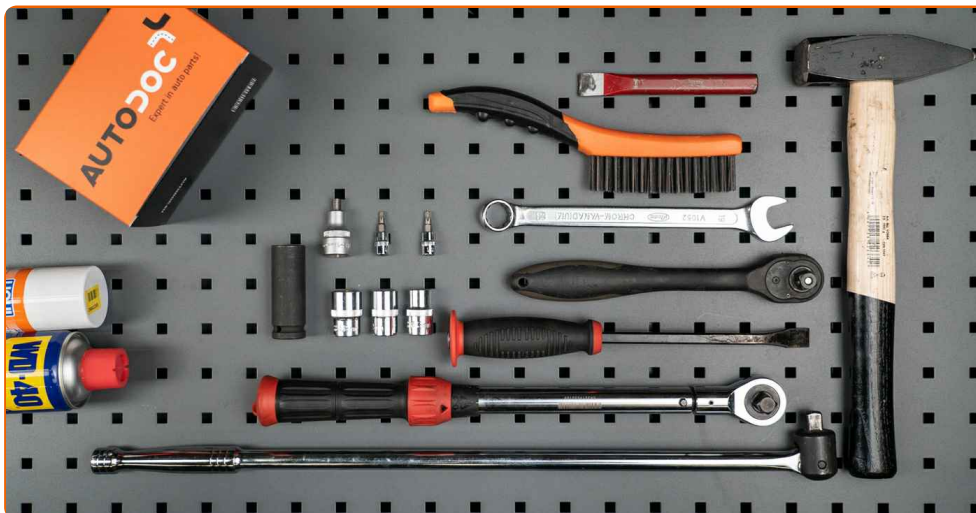

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitähna
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 15
- Hylsyavain nro 18
- Torx-kärkihylsy T40
- Torx-kärkihylsy T30
- Iskunvaimentimen hylsy
- Vannehylsy nro 19
- Yhdistelmäavain nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kierrelleuan väännin
- Vasara
- Tasataltta
- Sorkkarauta
- Vaihteistonostin
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: jousi – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Molemmat etujousituksen kierrejouset täytyy vaihtaa samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla etujousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota tuulilasipyyhkimen varressa olevien mutterien suojukset.

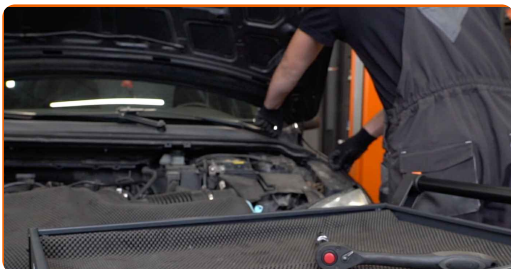

4 Ruuvaa tyylilasinpyyhkimien varsien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.




5

Puhdista tuulilasipyyhkimien varsissa olevat tapit. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




6

Irrota pyyhkimien varret.

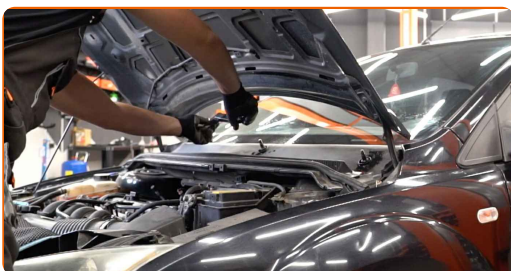


7

Irrota muovisen konepellin ritilän kiinnikkeet. Käytä sorkkarautaa.

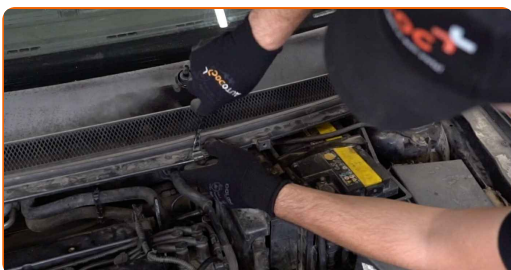

8

Nosta muovista konepellin ritilää.

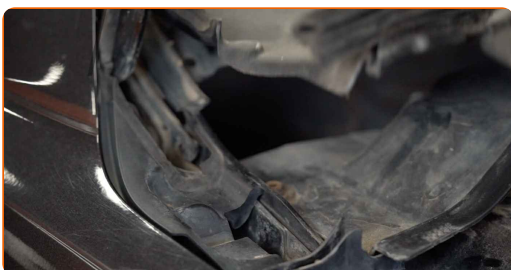


9

Irrota konepellin alemman muovinen ritilän kiinnike. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.




10 Irrota konepellin alempi muovinen ritilä.

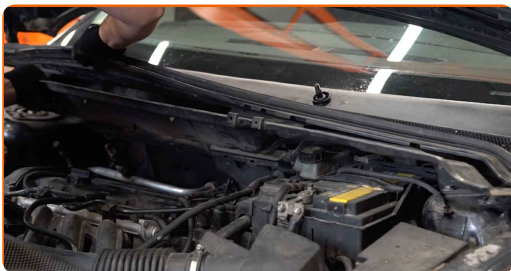

11 Löysää joustintuen kiinnityksen ylemmää kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



12 Tue pyörät kiiloilla.

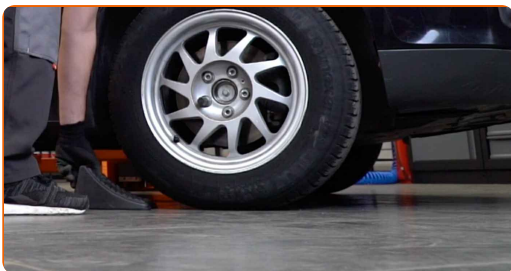

13 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.



14 Nosta auton keula ylös ja tue se.

15

Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP)


16

Irrota pyörä.

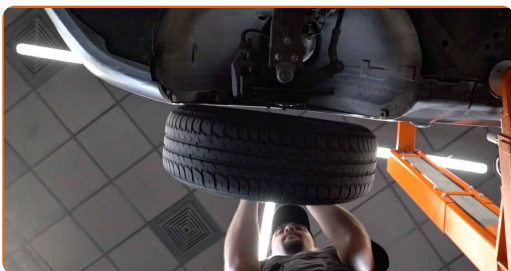


17

Irroita johdot ja jarruletku iskunvaimentimessa olevasta pidikkeestä.

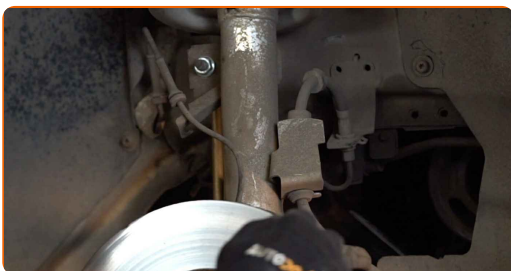

- 18** Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät vakaajan yhdystangon joustintukeen ja ne, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

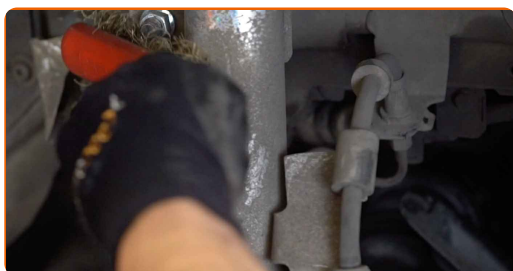


- 19** Irrota mutteri ja irrota kallistuksenvakaajan yhdystanko iskunvaimentimesta. Käytä hylsyä nro 15. Käytä kiintolenkkiavainta.




- 20** Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väännintä.



- 21** Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

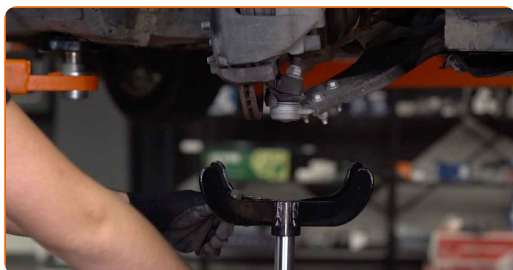


- 22 Vapauta alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä tähän tarkoitettua hylsyä irrottaaksesi iskunvaimentimen. Käytä vasaraa. Käytä metallille tarkoitettua tasatalttaa.

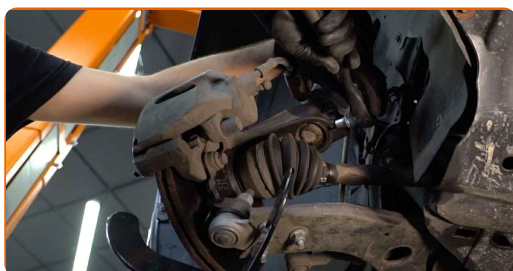

- 23 Irroita olkaakseli iskunvaimentimesta. Käytä sorkkarautaa.



- 24 Irroita iskunvaimentimen jousen yläkiinnikkeet.

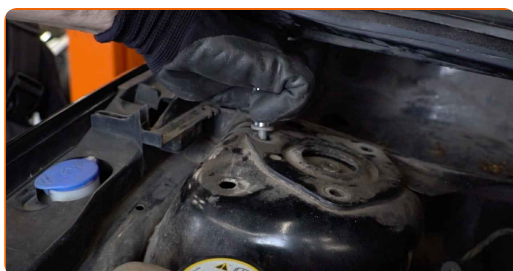

AUTODOC suosittelee:

- FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti.

25

Madalla vaihteistonostinta 10–15 cm.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

26


Irroita joustintuki. Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.




Vaihto: jousi – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ammattilaiset suosittelevat:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

27 Purista jousi.

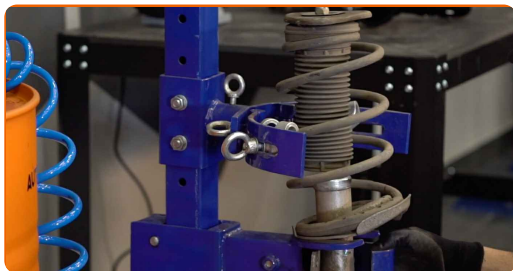


28 Puhdista iskunvaimentimen männänvarsi. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

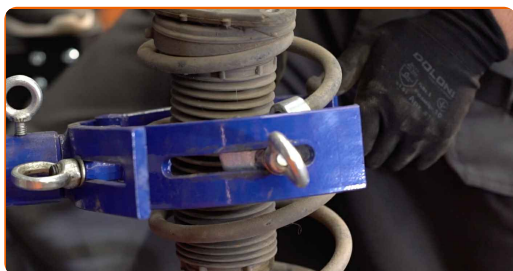


29 Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä Torx-avainta T40. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.




30 Irroita yläjoustintuen laakeri. Käytä sorkkarautaa.

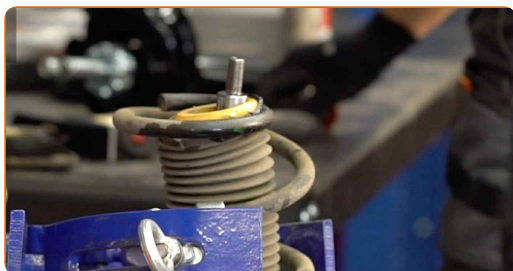


31 Vapauta kierrejousi.

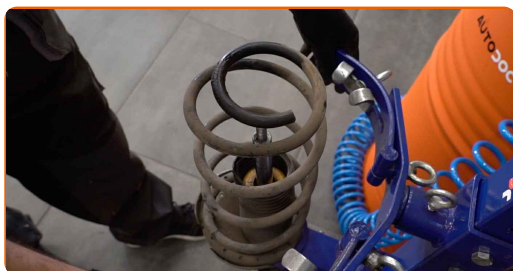


32 Irroita jousi.

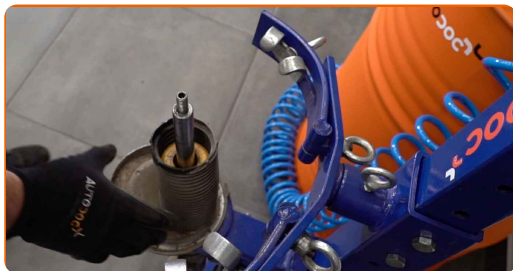


33 Aseta jousi iskunvaimentimeen.

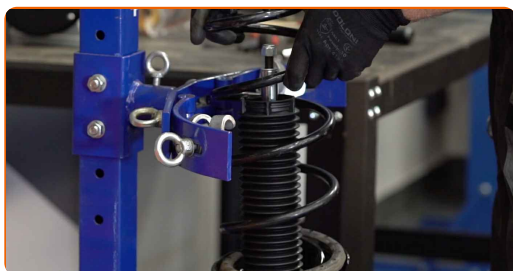


34 Purista jousi.

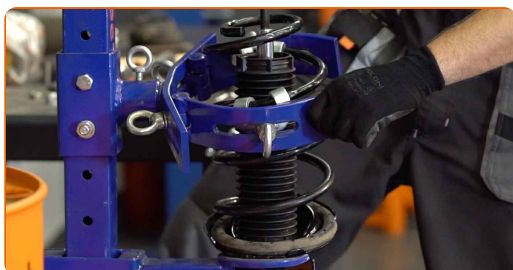

35 Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.

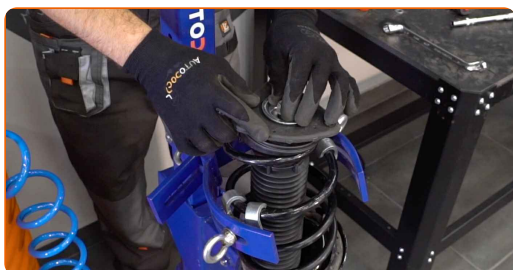

36 Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä Torx-avainta T30. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 50 Nm vääntömomentilla.

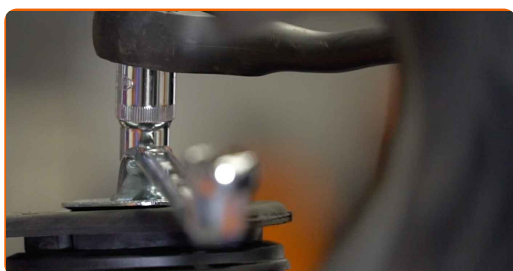

Vaihto: jousi – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC suosittelee:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.


37

Lopeta jousen painaminen.




38

Poista asennettu joustintuki.

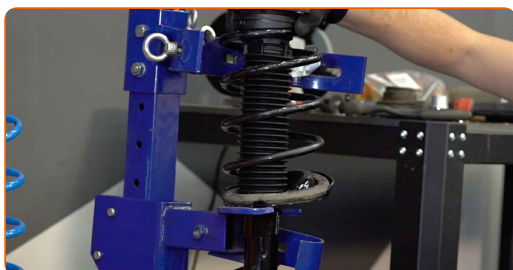

39

Puhdista joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

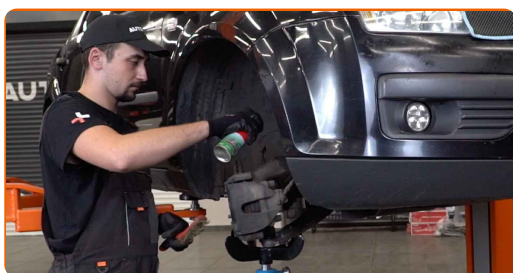


40

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.



41

Varmista iskunvaimentimen ylempien kiinnikkeiden kiinnitys (3 kappaletta). Älä kiristä sitä.

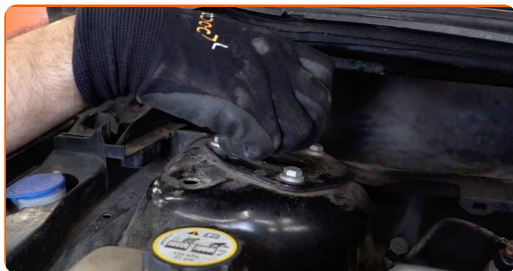


AUTODOC suosittelee:

- FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.


42

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin. Käytä sorkkarautaa.

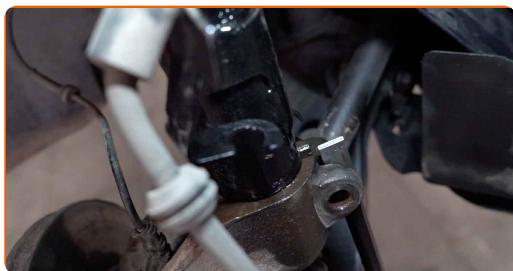

43

Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.

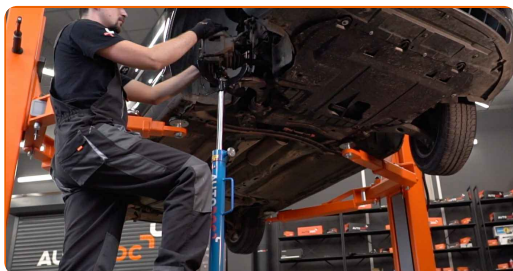


44

Asenna ja kiristä ohjausnivelen uusi pultti. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 90 Nm vääntömomentilla.



45

Irroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.

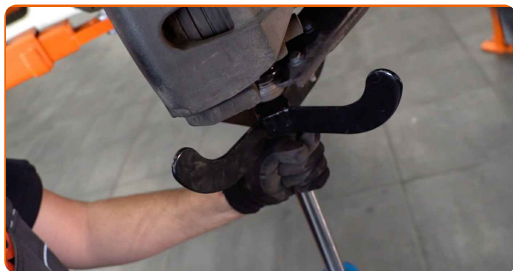


AUTODOC suosittelee:

- FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – Älä laske vaihteistonostinta liian nopeasti, jotta auton komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


46

Kytke ABS-anturin johdon kiinnikkeet iskunvaimentimeen. Kiinnitä jarruletku joustintukeen.

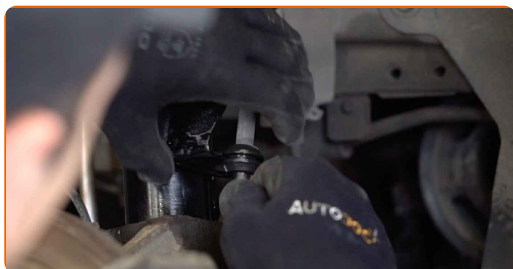

47

Kiinnitä kallistuksenvakaajan yhdistanko joustintukeen. Käytä hylsyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 48 Nm vääntömomentilla.

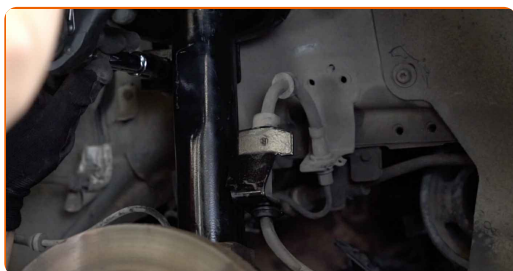

48

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



49

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP)

50

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.




51

Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään laakeri (3 kappaletta). Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 32 Nm vääntömomentilla.




52 Puhdista konepellin ritilän asennuspaikka. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

53 Asenna konepellin ritilä ja varmista, että se on paikoillaan. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

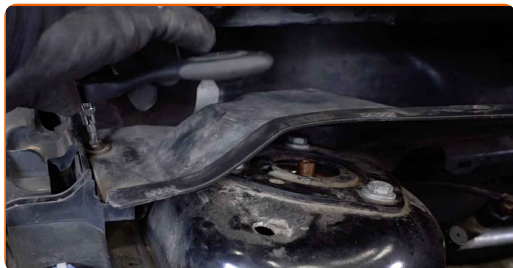

54 Asenna muovisen konepellin ritilän kiinnikkeet.

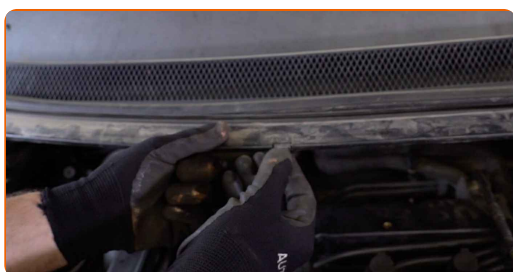

55 Asenna pyyhkijänvarret takaisin paikoilleen.



56 Kiristä pyyhkimien varsien kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 15. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.




57 Laita tuulilasipyyhkimien varsien mutterien suojahatut paikoilleen.

Vaihto: jousi – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ammattilaiset suosittelevat:

- Pidä huoli, ettet sekoita kuljettajan puolen ja matkustajan puolen pyyhkimien varsia keskenään.

58

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm vääntömomentilla.

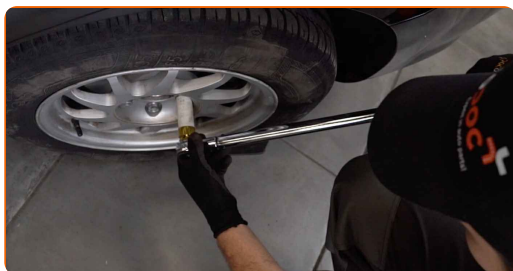

59

Poista tunkit ja kiilat.



60

Ota suojapeite pois.

61

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

JOUSI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.