



Kuinka vaihtaa EGR
venttiili **FORD FUSION**
(JU_-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VAIHTO: EGR VENTTIILI – FORD FUSION (JU_).
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

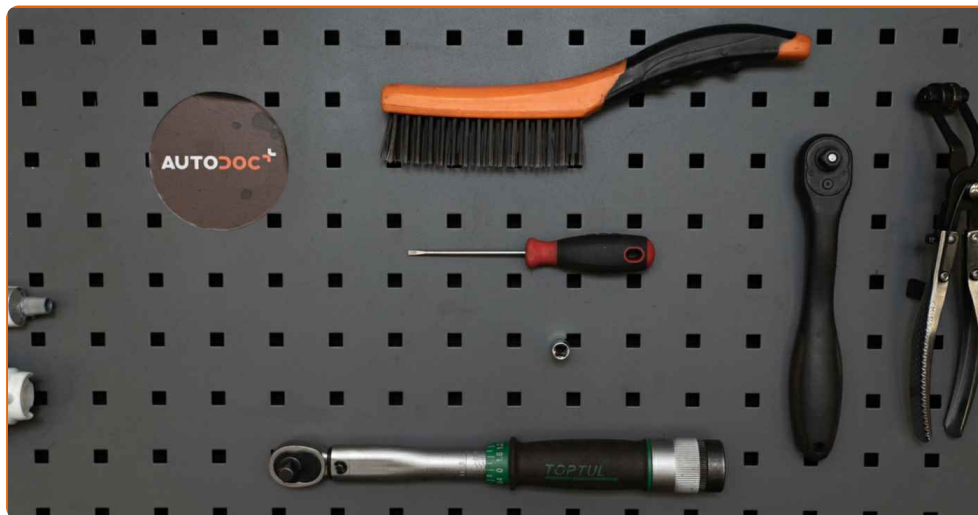

- Yleispuhdistussuihke
- Elektronikan puhdistusspray
- Tiivisteaine
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 8
- Kiintolenkkiavain
- Clic-R-letkupihdit
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: EGR venttiili – FORD FUSION (JU_). AUTODOC suosittelee:

- Nollaa elektronisen ohjausyksikön vikakoodi vaihdettuasi EGR-venttiin.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: EGR VENTTIILI – FORD FUSION (JU_). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1


Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irroita konepelti.

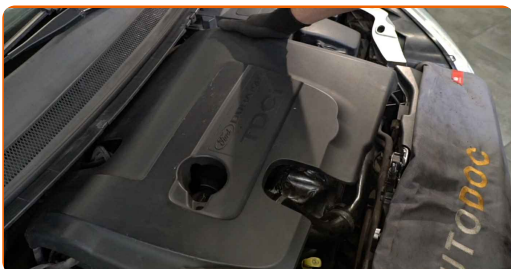


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: EGR venttiili – FORD FUSION (JU_). Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


4 Puhdista EGR-venttiili. Käytä yleispuhdistussprayta.




5 Irrota EGR-venttiilin liitin.

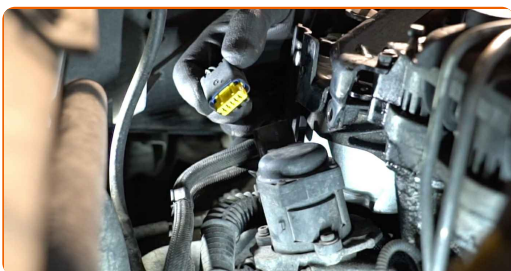

6 Poista EGR-venttiilin letkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihtejä.

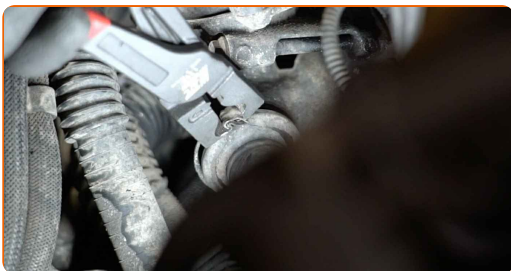

7 Irrota EGR-venttiilin letku.

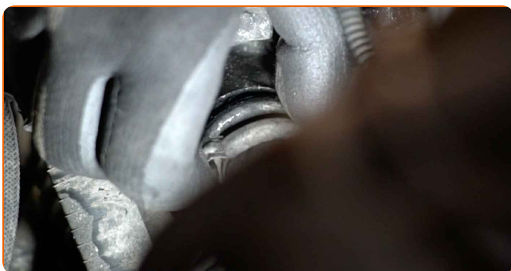

8

Kierrä EGR-venttiilin kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiävainta.



9

Poista EGR-venttiili.



10

Puhdista EGR-venttiilin asennusjalusta. Käytä yleispuhdistussprayta.



11

Käsittele EGR-venttiilin kiinnikkeet. Käytä tiivistysainetta.




12

Asenna uusi EGR-venttiili.




13

Kiristä EGR-venttiin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 9 Nm vääntömomentilla.

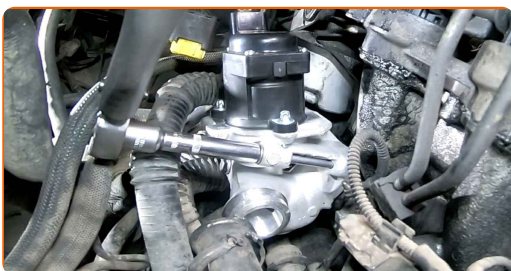


14

Kiinnitä EGR-venttiin letku.

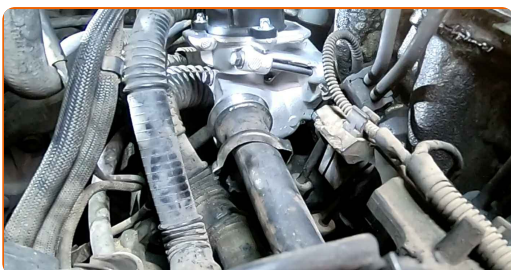


15


Asenna EGR-venttiin letkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihtejä.

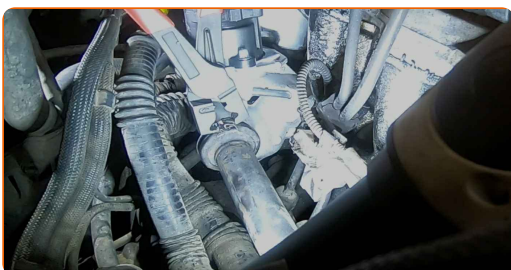


16 Käsittele EGR-venttiilin liitin. Käytä silikonirasvaa.

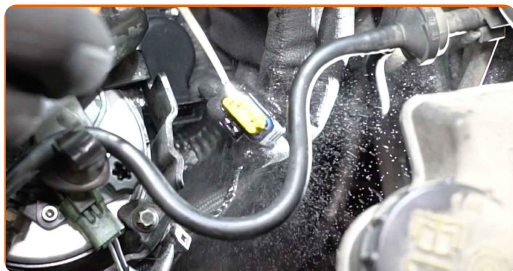

17 Kytke EGR-venttiilin liitin.

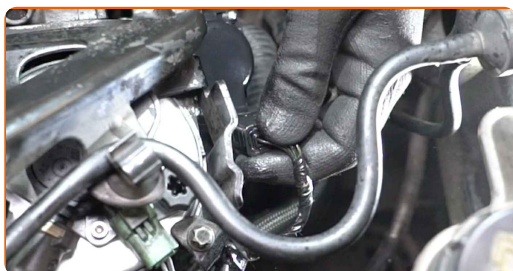

18 Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.

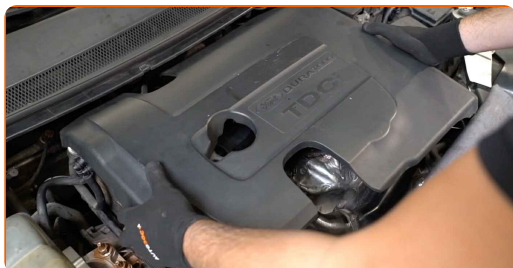

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: EGR venttiili – FORD FUSION (JU_). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.
- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.

19 Ota suojapeite pois.

20

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

EGR VENTTIILI: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.