



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin autoon

**FORD Transit Mk6
Flatbed Kuorma-
auto/Alusta (V347,
V348) – vaihto-ohje**

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Lava / alusta 2.3 16V LPG RWD

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – FORD TRANSIT MK6
FLATBED KUORMA-AUTO/ALUSTA (V347, V348).
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



• Mikrokuitupyhye

• Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: raitisilmasuodatin – FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto/Alusta (V347, V348). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda raitisilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, kerran aikaisin keväällä ja kerran syksyllä.
- Noudata valmistajan antamia huoltovälejä, suosituksia, ja osan käyttöä koskevia vaatimuksia.
- Jos ilmavirta matkustamossa on heikentynyt merkittävästi tai jos käytät autoa alueella, jossa on paljon pölyä tai siitepölyä, vaihda suodatin määrättyä aikaisemmin.
- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – FORD TRANSIT MK6 FLATBED KUORMA-AUTO/ALUSTA (V347, V348). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1

Avaa konepelti.

2

Suojaa auton maalipinta ja muoviosat suojapeitteellä.

3

Vedä vanha raitisilmasuodatin ulos.



4

Sulje ilmakanava puhtaalla pyyhkeellä ja puhdista raitisilmasuodattimen kotelon sisäpuoli. Käytä mikrokuitupyhettä.




5

Irrota kumiliuska.



6

Asenna uusi suodatin koteloon. Tarkista suodattimen reunassa olevat merkinnät varmistaaksesi, että asennat sen oikein päin.

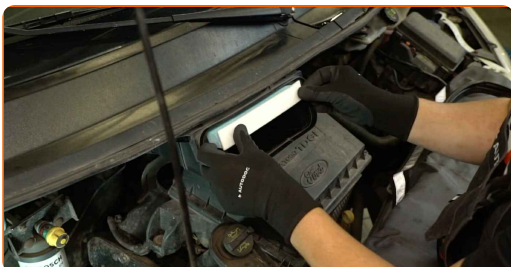

Vaihto: raitisilmasuodatin – FORD Transit Mk6 Flatbed Kuorma-auto/Alusta (V347, V348). Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista asennuksen aikana, ettei pölyä ja likaa pääse ilmansuodatinkoteloon.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

7

Asenna kumiliuska.



8

Ota suojapeite pois.

9

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2024 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.