



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin

**HONDA Accord IX Sedan**  
**(CR)**-autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA Accord IX Sedan (CR) 2.4, HONDA Accord IX Sedan (CR) 2.0, HONDA Accord IX Sedan (CR) 2.4 (CR2), HONDA Accord IX Sedan (CR) 2.0 E85 (CR1), HONDA Accord IX Sedan (CR) 2.4 E85 (CR2), HONDA Accord IX Sedan (CR) 2.0 Hybrid

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

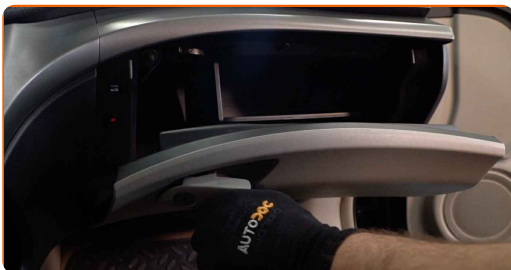
Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)

**Vaihto: raitisilmasuodatin – HONDA Accord IX Sedan (CR). Vinkki:**

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – HONDA Accord IX Sedan (CR).

**SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:****1**

Avaa hanskalokero.

**2**

Ota muovinen hylly pois hanskalokerosta.



3

Irrota raitisilmasuodattimen kannen klipsit. Irrota sisäilmasuodattimen kotelon suojus.



4

Irrota sisäilmasuodattimen kotelo.



5

Irrota sisäilmasuodatin.



Vaihto: raitisilmasuodatin – HONDA Accord IX Sedan (CR). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

6

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.



### AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa

7

Asenna sisäilmansuodattimen kotelo paikoilleen.



Vaihto: raitisilmasuodatin – HONDA Accord IX Sedan (CR). AUTODOC suosittelee:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.

- 8 Asenna sisäansuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



- 9 Asenna muovinen hylly hanskalokeron sisään. Sulje hansikaslokero.



- 10 Käynnistä sytytys.

- 11 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

- 12 Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.