



Kuinka vaihtaa jousijalan
tukilaakeri eteen **HONDA**
Accord VIII Farmari
(CW)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA Accord VIII Farmari (CW) 2.0 i (CW1), HONDA Accord VIII Farmari (CW) 2.4 i (CW2), HONDA Accord VIII Farmari (CW) 2.2 i-DTEC (CW3)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.4 i (CU2)

VAIHTO: JOUSIJALAN TUKILAAKERI – HONDA ACCORD VIII FARMARI (CW). LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:

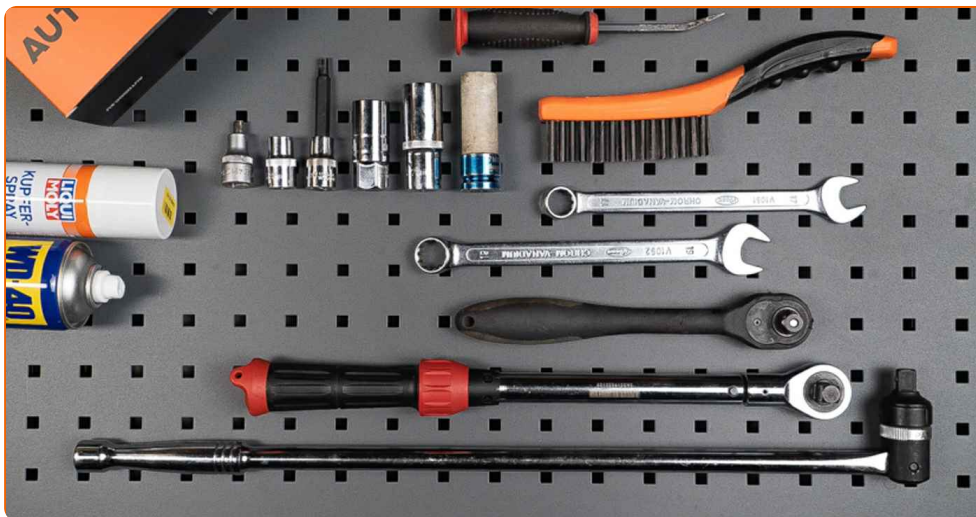

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparilahna
- Yhdistelmäavain nro 14
- Yhdistelmäavain nro 17
- Hylsyavain nro 12
- Hylsyavain nro 14
- Hylsyavain nro 17
- Kuusiokolokärki nro H6.
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Meisti
- Kierreleuan väännin
- Vasara
- Tasataltta
- Kuminuija
- Sorkkarauta
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: jousijalan tukilaakeri – HONDA Accord VIII Farmari (CW). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki etujoustintukien kiinnikkeet täytyy vaihtaa samanaikaisesti.
- Etujousituksen oikean ja vasemman joustintuen laakerit vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda asennuksen yhteydessä myös kaikki itselukittuvat mutterit ja pultit.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSIJALAN TUKILAAKERI – HONDA ACCORD VIII FARMARI (CW). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1


Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

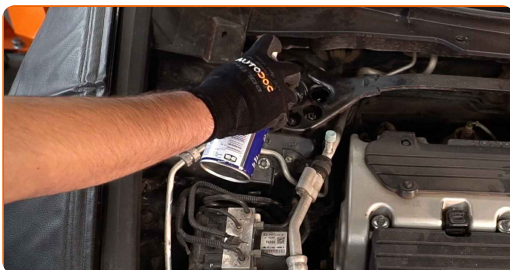

4

Löysää joustintuen kiinnityksen ylem্পää kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.




5

Tue pyörät kiiloilla.



6

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

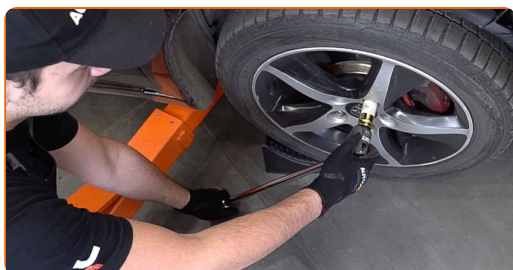

7

Nosta auton keula ylös ja tue se.

8

Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


9

Irrota pyörä.

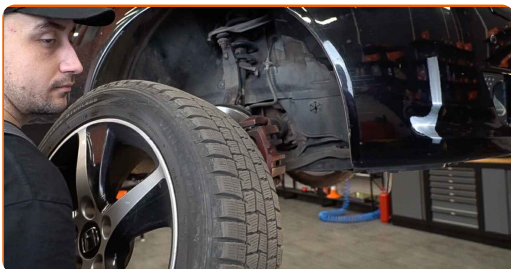


10

Puhdista joustintuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

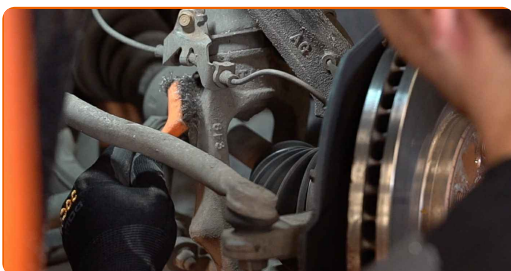


11

Irroita ABS-kaapelin pidike. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.

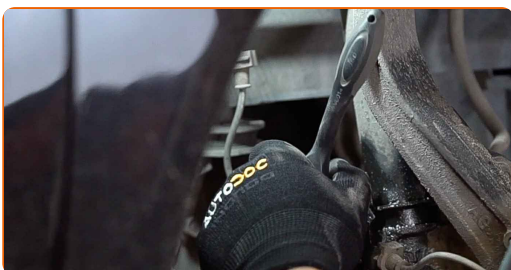


12

Löysää kiinnityspultti, joka yhdistää iskunvaimentimen ja haarukan. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kierreleuan väännintä.

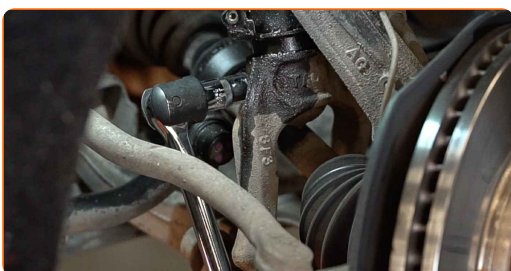


13 Irrota kiinnityspultti, joka yhdistää joustintuen ja iskunvaimentimen haarukan. Käytä sorkkarautaa. Käytä vasaraa.

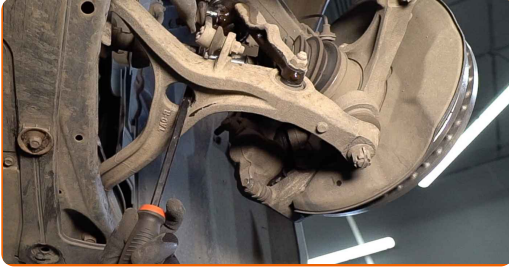


14 Vedä joustintuen pois kiinnityspaikastaan.



15 Puhdista kiinnityspultti, joka yhdistää iskunvaimentimen haarukan ja alemman tukivarren. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

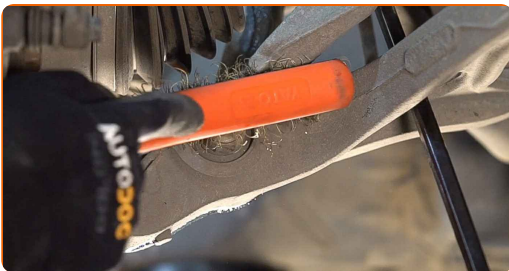


16 Löysää kiinnityspultti, joka yhdistää iskunvaimentimen haarukan ja alemman tukivarren. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kierreleuan väännintä.

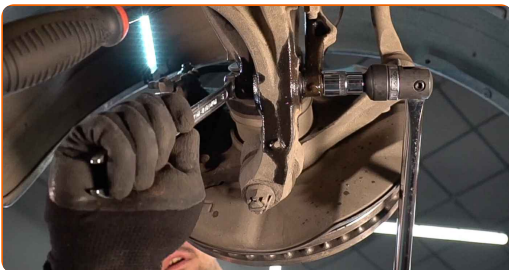


17

Irrota kiinnityspultti. Käytä meistiä. Käytä kuminuijaa.

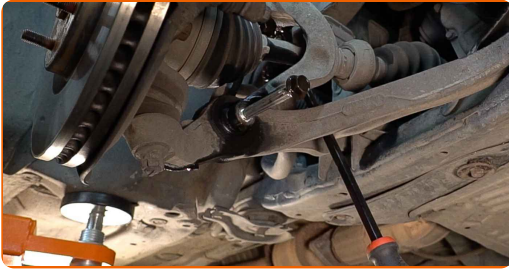

18

Irrota iskunvaimentimen haarukka joustintuesta. Käytä metallille tarkoitettua tasatalttaa. Käytä vasaraa.

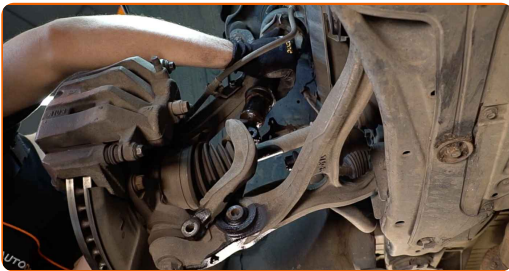

19


Irrota iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. HONDA Accord VIII Farmari (CW)


20 Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.

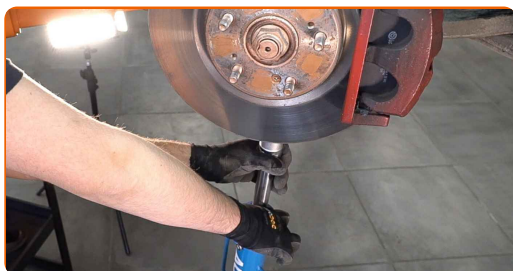

21 Irroita jarruletkun pidike. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.



22 Irroita joustintuki.

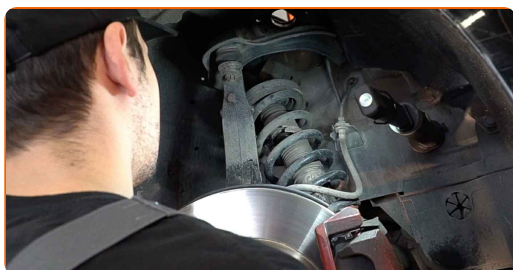

23 Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.




Vaihto: jousijalan tukilaakeri – HONDA Accord VIII Farmari (CW).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousta molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

24

Purista jousi.

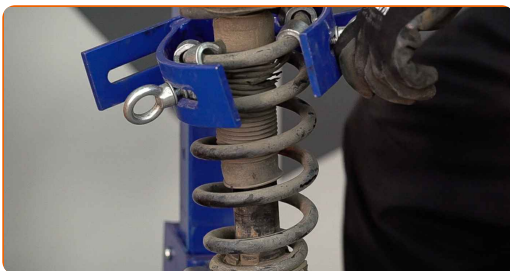


25

Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 14. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä kiintolenkkiavainta.




26

Irroita yläjoustintuen laakeri. Käytä sorkkarautaa.

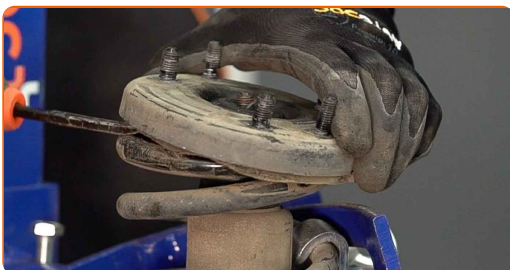

27

Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

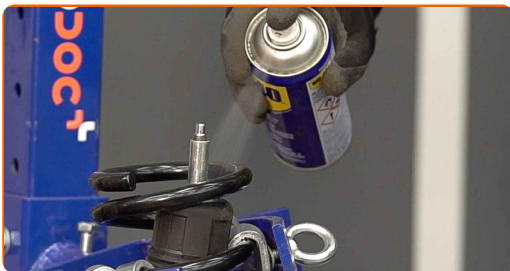


Vaihto: jousijalan tukilaakeri – HONDA Accord VIII Farmari (CW). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Tarkasta iskunvaimentimen pölysuojan ja pohjaanlyöntikumin kunto. Vaihda tarvittaessa.

28

Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.

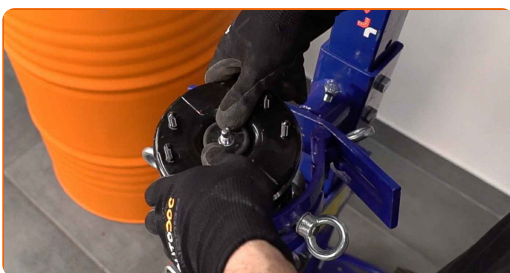

29

Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 29 Nm vääntömomentilla.



Vaihto: jousijalan tukilaakeri – HONDA Accord VIII Farmari (CW). AUTODOC suosittelee:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

30

Lopeta jousen painaminen.




31

Poista asennettu joustintuki.




32

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

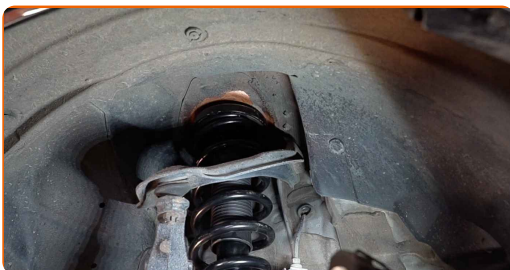

33

Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet. Älä kiristä sitä.

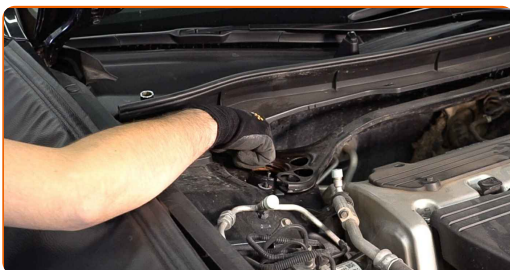


AUTODOC suosittelee:

- HONDA Accord VIII Farmari (CW) – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.

34

Irroita varren alapuolella oleva tuki.

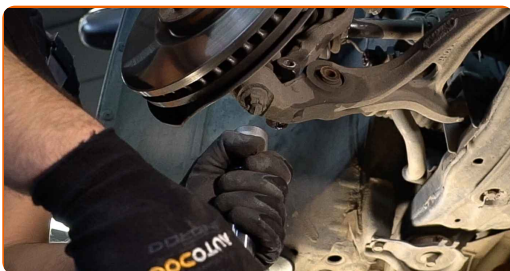


AUTODOC suosittelee:


- Vaihto: jousijalan tukilaakeri – HONDA Accord VIII Farmari (CW). Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.

35


Puhdista iskunvaimentimen haarukan kiinnityspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

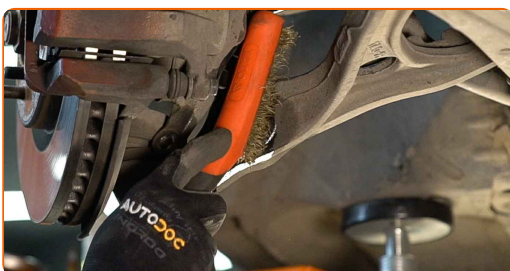


36 Kiinnitä iskunvaimentimen haarukka joustintukeen.

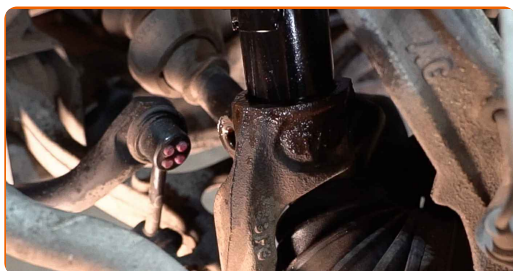


37 Asenna kiinnityspultti. Käytä kuminuijaa.

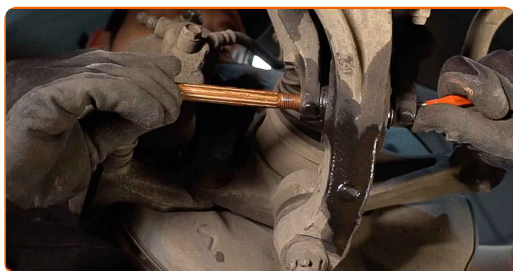

38 Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.

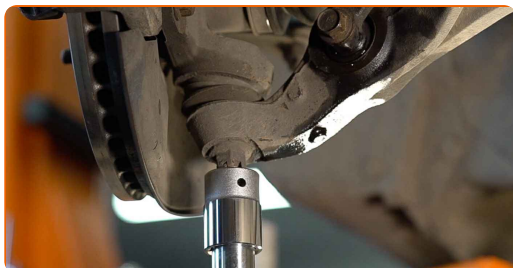

39 Kiristä kiinnityspultti, joka yhdistää joustintuen ja iskunvaimentimen haarukan. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 49 Nm vääntömomentilla.

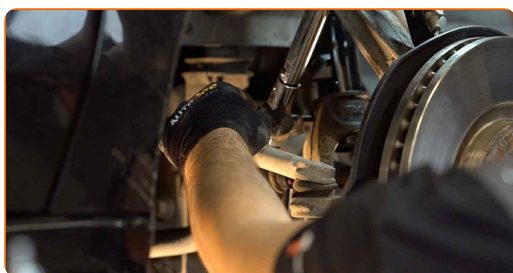


- 40 Kiristä kiinnityspultti, joka yhdistää iskunvaimentimen haarukan ja alemman tukivarren. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 64 Nm vääntömomentilla.




- 41 Kiinnitä jarruletkun kannatin. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.



- 42 Kiinnitä ABS-kaapelin pidike. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.

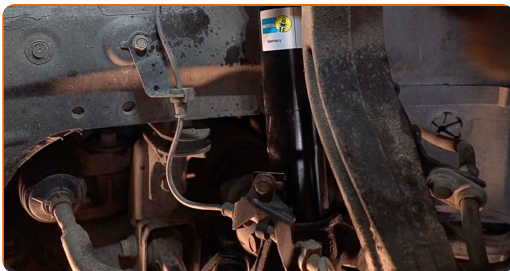

- 43 Irroita varren alapuolella oleva tuki.

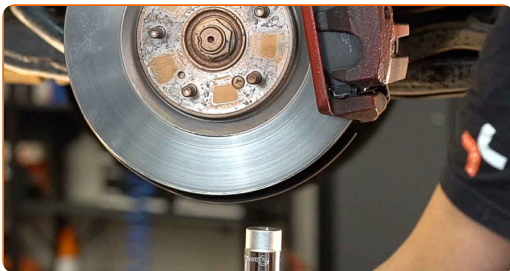


Vaihto: jousijalan tukilaakeri – HONDA Accord VIII Farmari (CW). AUTODOC suosittelee:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanismeja.

44

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

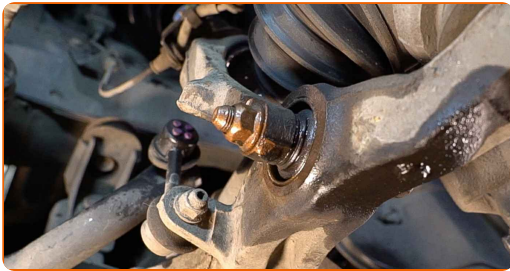

45

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



46

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. HONDA Accord VIII Farmari (CW)


47

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.




48

Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 22 Nm vääntömomentilla.

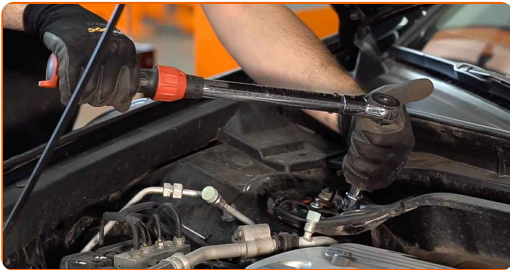


49

Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

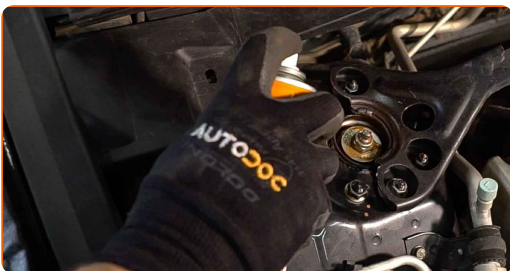

50

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 108 Nm vääntömomentilla.

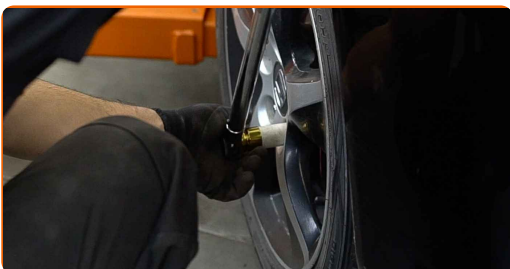

51


Ota suojapeite pois.

52

Sulje konepelti.

53

Poista tunkit ja kiilat.

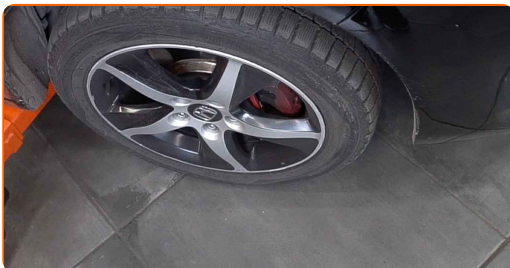**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 👍**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

JOUSIJALAN TUKILAAKERI: LAAJA VALIKOIMA

📌 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.