



Kuinka vaihtaa
joustintuki eteen **HONDA**
ACCORD VIII StW-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA ACCORD VIII StW 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII StW 2.4 i (CW2), HONDA ACCORD VIII StW 2.2 i-DTEC (CW3)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)

**VAIHTO: JOUSTINTUEN – HONDA ACCORD VIII STW.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**

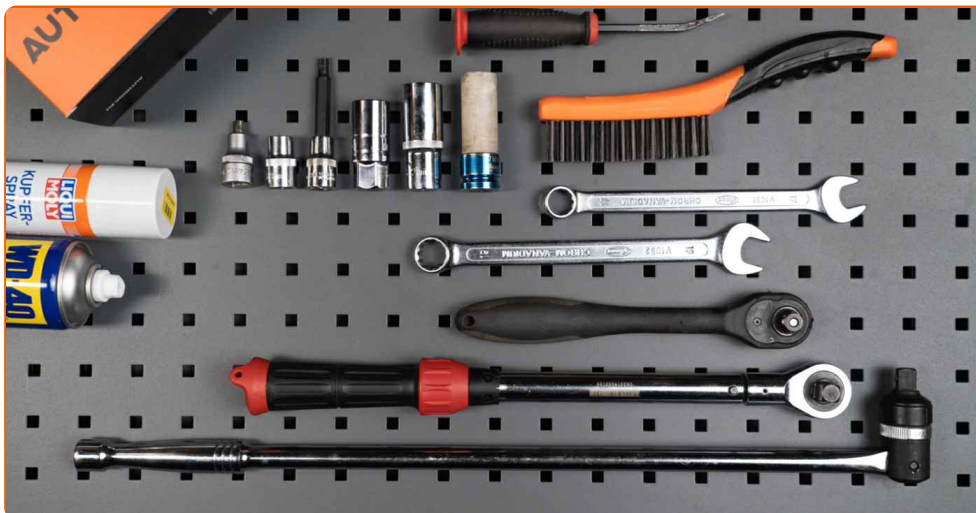

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Kuparitahna
- Yhdistelmäavain nro 14
- Yhdistelmäavain nro 17
- Hylsyavain nro 12
- Hylsyavain nro 14
- Hylsyavain nro 17
- Kuusiokolokärki nro H6.
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Meisti
- Kierreleuan väännin
- Vasara
- Tasataltta
- Kuminuija
- Sorkkarauta
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: joustintuen – HONDA ACCORD VIII StW. AUTODOC suosittelee:

- Molemmat etujousituksen joustintuet täytyy vaihtaa yhtä aikaa.
- Etujousituksen oikea ja vasen joustintuki vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JOUSTINTUEN – HONDA ACCORD VIII STW. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1


Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

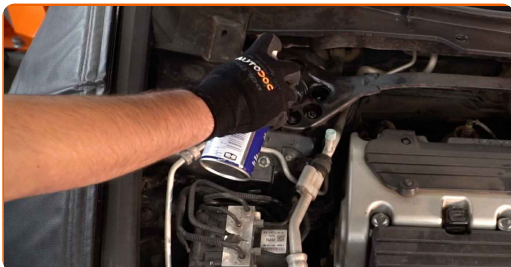


4


Löysää joustintuen kiinnityksen ylemmää kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.



5 Tue pyörät kiiloilla.

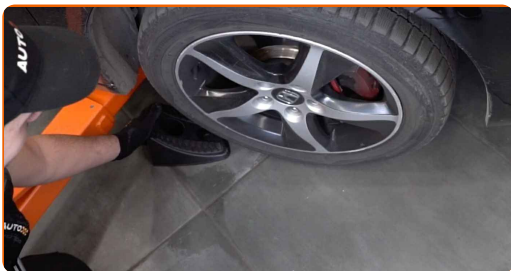


6 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

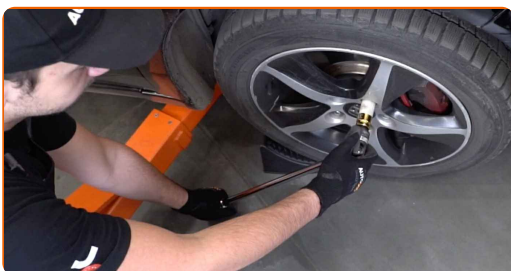

7 Nosta auton keula ylös ja tue se.

8 Ruuvaa pyöränpultit irti.

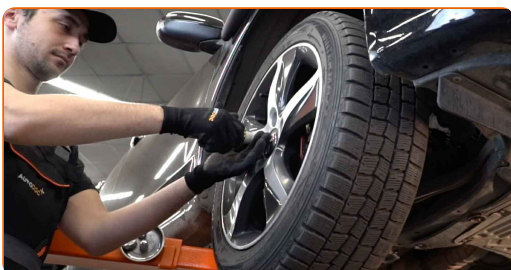


AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.


9

Irrota pyörä.

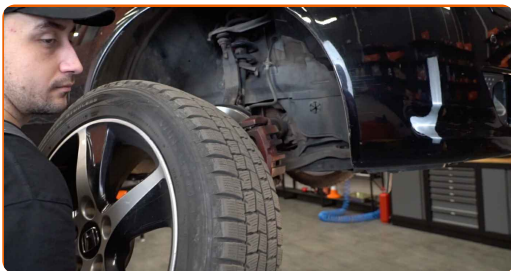


10

Puhdista joustintuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

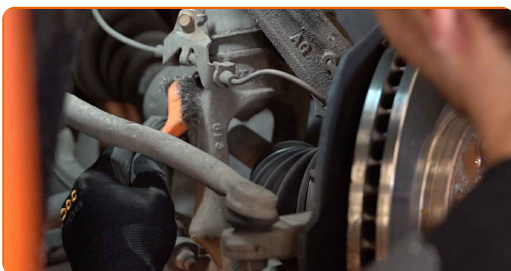


11

Irroita ABS-kaapelin pidike. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.

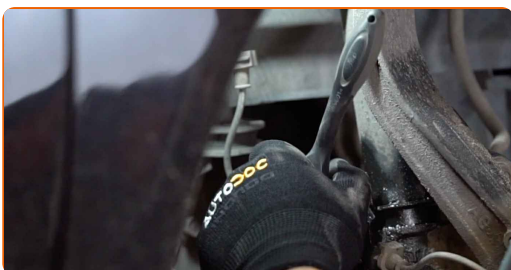


12


Löysää kiinnityspultti, joka yhdistää iskunvaimentimen ja haarukan. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kierreleuan väännintä.

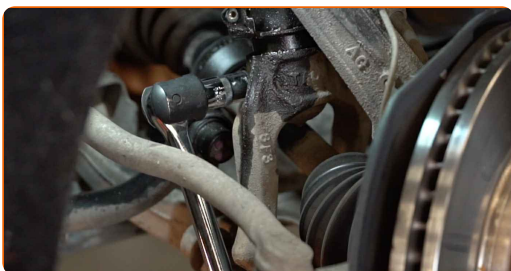


13 Irrota kiinnityspultti, joka yhdistää joustintuen ja iskunvaimentimen haarukan. Käytä sorkkarautaa. Käytä vasaraa.

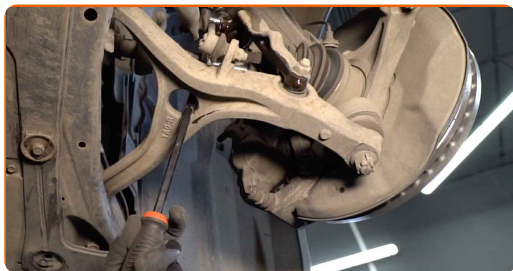


14 Vedä joustintuen pois kiinnityspaikastaan.

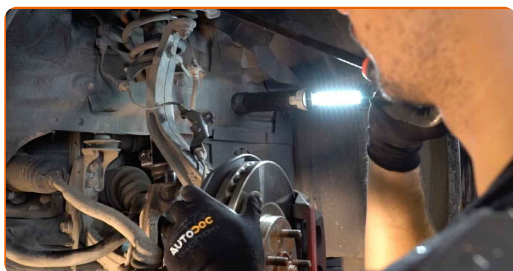

15 Puhdista kiinnityspultti, joka yhdistää iskunvaimentimen haarukan ja alemman tukivarren. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

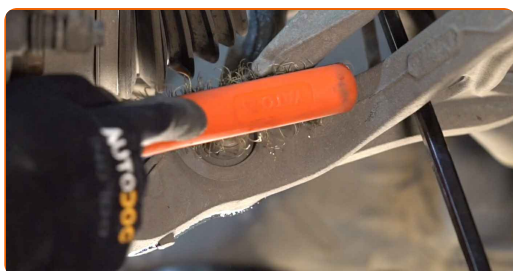


16 Löysää kiinnityspultti, joka yhdistää iskunvaimentimen haarukan ja alemman tukivarren. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kierreleuan väännintä.

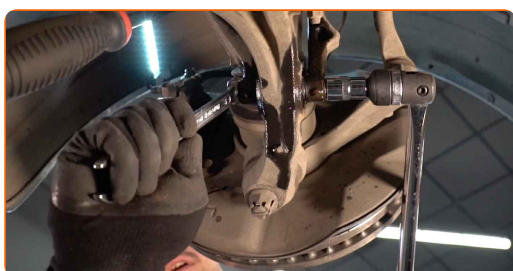


17

Irrota kiinnityspultti. Käytä meistiä. Käytä kuminuijaa.

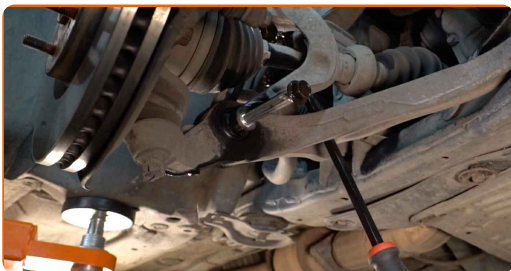


18

Irrota iskunvaimentimen haarukka joustintuesta. Käytä metallille tarkoitettua tasatalttaa. Käytä vasaraa.

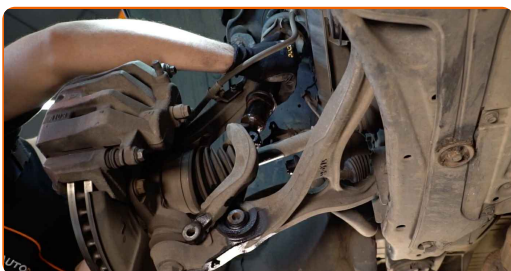

19

Irrota iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

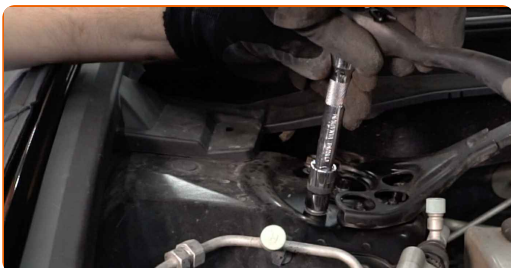


AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. HONDA ACCORD VIII StW

20

Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.

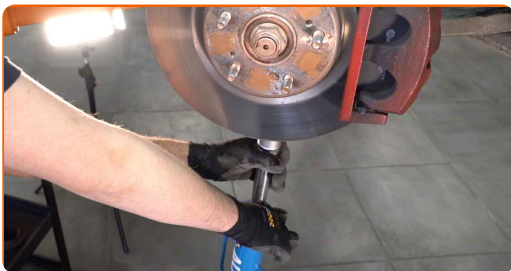


21

Irroita jarruletkun pidike. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.



22

Irroita joustintuki.

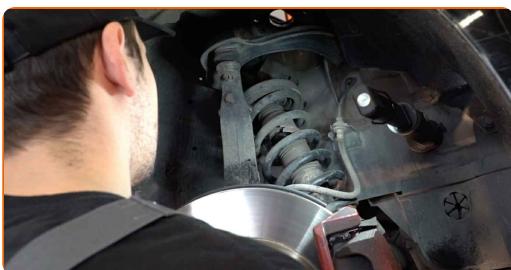

23

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.




Vaihto: joustintuen – HONDA ACCORD VIII StW. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousta molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.

24

Purista jousi.

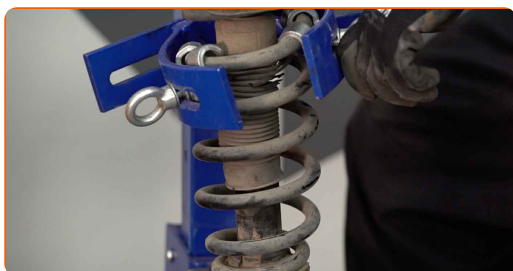


25

Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 14. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä kiintolenkkiavainta.




26

Irroita yläjoustintuen laakeri. Käytä sorkkarautaa.

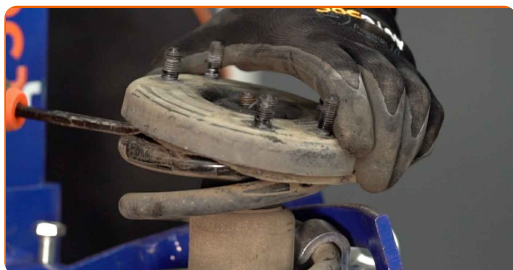


27 Vapauta kierrejousi.

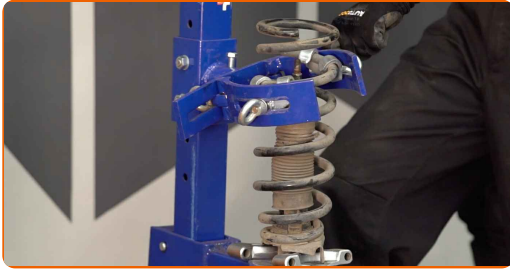

28 Irroita jousi.



29 Irrota vanha iskunvaimennin hydraulisesta kierrejousipuristimesta.

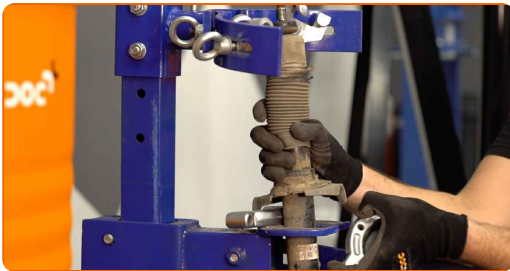

30 Irroita iskunvaimentimen pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi.



Vaihto: joustintuen – HONDA ACCORD VIII StW. AUTODOCin vinkki:

- Tarkasta iskunvaimentimen laakerin, pölysuoja, ja pohjaanlyöntikumin kunto perinpohjaisesti. Vaihda tarvittaessa.
- Pumpkaa uutta iskunvaimenninta manuaalisesti 3-5 kertaa ennen sen asentamisesta.


31

Laita uusi iskunvaimennin hydrauliseen kierrejousipuristimeen.



32

Asenna pölysuoja ja pohjaanlyöntikumi uuteen iskunvaimentimeen.

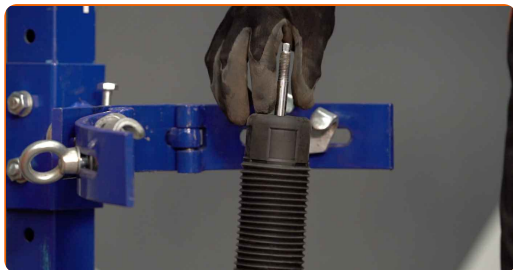

33


Aseta jousi iskunvaimentimeen.




34 Purista jousi.



35 Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

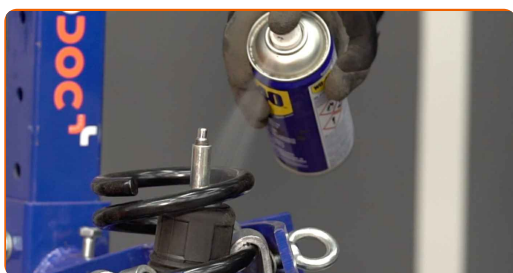

36 Asenna ylempi joustinjalan tuki ja joustinjalan tukilaakeri.

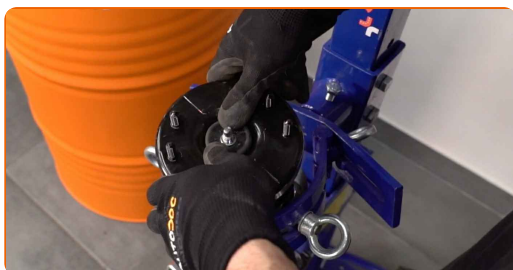

37 Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 29 Nm vääntömomentilla.



AUTODOC suosittelee:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.

38

Lopeta jousen painaminen.




39

Poista asennettu joustintuki.




40

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

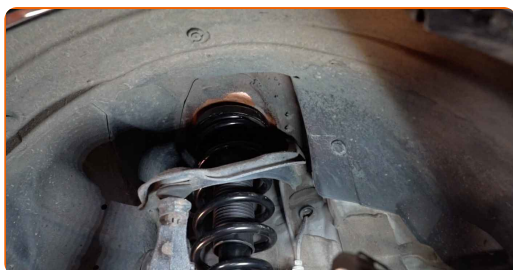

41

Kiinnitä iskunvaimentimen yläpäähän yläosan kiinnikkeet. Älä kiristä sitä.

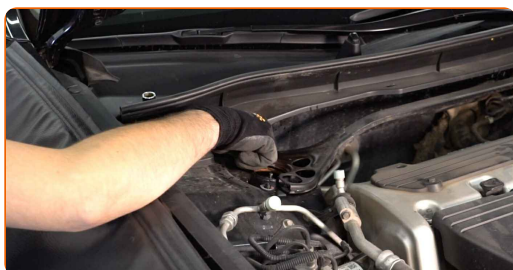


AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. HONDA ACCORD VIII StW

42

Irroita varren alapuolella oleva tuki.

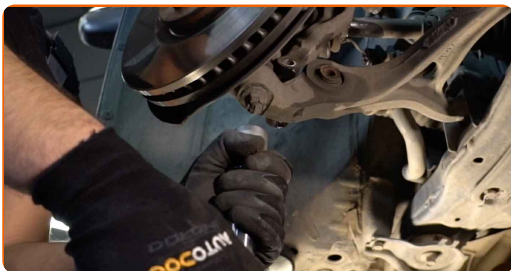


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: joustintuen – HONDA ACCORD VIII StW. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman nykäyksiä, jotta komponentit ja mekanismit eivät vaurioidu.


43

Puhdista iskunvaimentimen haarukan kiinnityspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

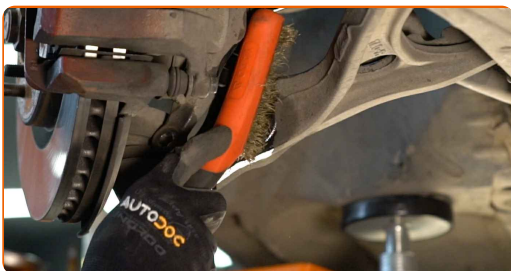

44

Kiinnitä iskunvaimentimen haarukka joustintukeen.

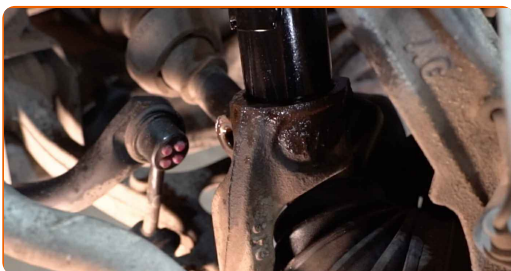


45 Asenna kiinnityspultti. Käytä kuminuijaa.




46 Tue varsi. Käytä vaihteistonostinta.



47 Kiristä kiinnityspultti, joka yhdistää joustintuen ja iskunvaimentimen haarukan. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 49 Nm vääntömomentilla.

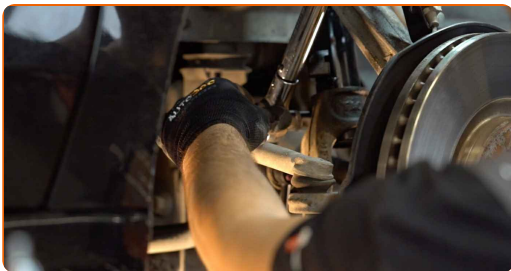


48 Kiristä kiinnityspultti, joka yhdistää iskunvaimentimen haarukan ja alemman tukivarren. Käytä yhdistelmäavainta nro 17. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 64 Nm vääntömomentilla.

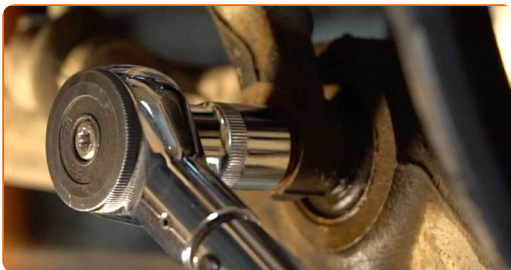


49

Kiinnitä jarruletkun kannatin. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.

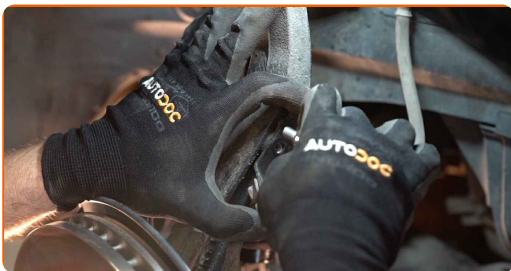


50

Kiinnitä ABS-kaapelin pidike. Käytä hylsyä nro 12. Käytä kiintolenkkiavainta.

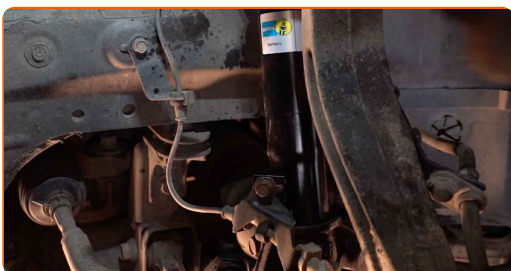

51

Irroita varren alapuolella oleva tuki.

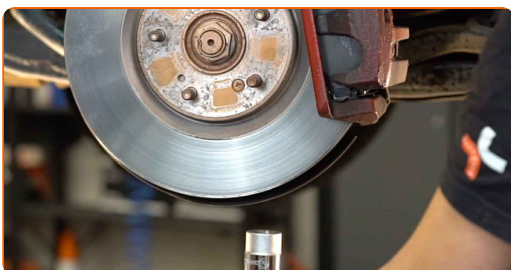


Vaihto: joustintuen – HONDA ACCORD VIII StW. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.


52

Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

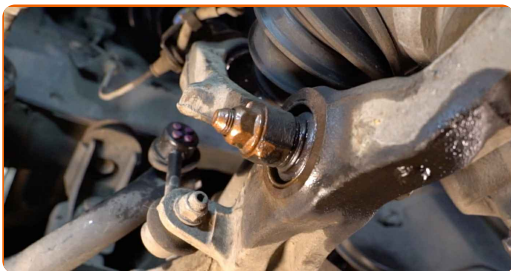


53

Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.

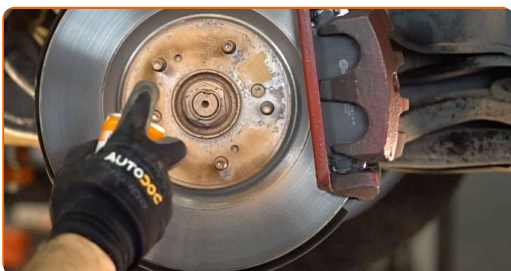

54


Asenna pyörä.

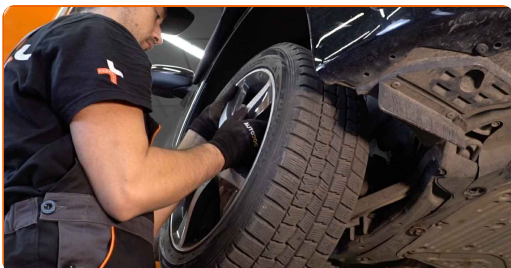


Vaihto: joustintuen – HONDA ACCORD VIII StW. AUTODOCin vinkki:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.


55 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.

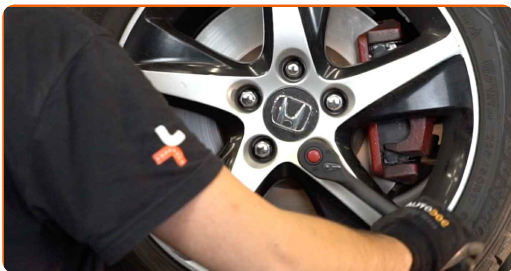


56 Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 22 Nm vääntömomentilla.

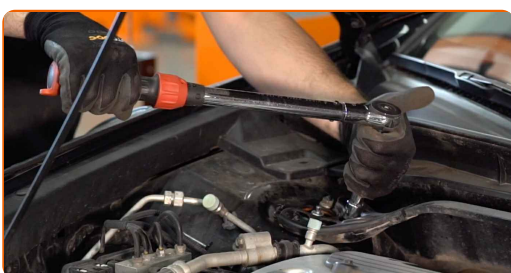

57 Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.

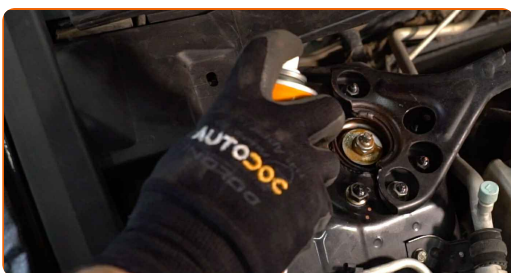

58 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 108 Nm vääntömomentilla.

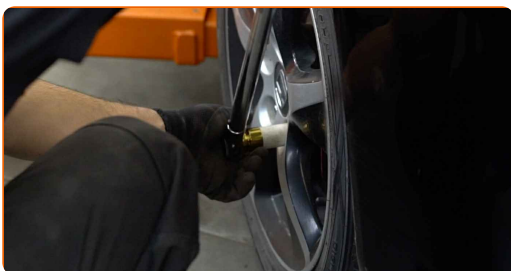

59 Ota suojapeite pois.

60 Sulje konepelti.

61

Poista tunkit ja kiilat.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.