



Kuinka vaihtaa jarrulevyt  
taakse **HONDA CIVIC VIII**  
**Sedan (FD, FA)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 2.0 (FD2), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**VAIHTO: JARRULEVYT – HONDA CIVIC VIII SEDAN (FD, FA). TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Teräsharja
- Nyloninen puhdistusharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Jarrurasva
- Keraaminen tahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 15
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 14
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väännin
- Jarrusatulan männän kääntötyökalu
- Philips-ruuvimeisseli
- Sorkkarauta
- Iskutaltta
- Vasara
- Jarrukiila

**Osta työkaluja**

Vaihto: jarrulevyt – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda jarrulevyt auton HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) akselille pareittain, riippumatta osien kunnosta. Tämä varmistaa tasaisen jarrutuksen.
- Saman akselin molemmat jarrulevyt vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda jarrulevyjä vaihdettaessa aina myös jarrupalat.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA).

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.


2

Irrota tuulilasin ritilän tiiviste.



3

Poista muovipaneeli.

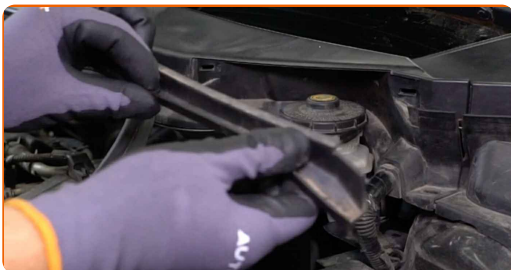

4 Irrota jarrunestesäiliön korkki.



5 Tue pyörät kiiloilla.

6 Löysää pyöränpultteja. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä kierreleuan väännintä.



7 Nosta autoa.

### Vaihto: jarrulevyt – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). Vinkki:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

8 Ruuvaa pyöränpultit irti.




## AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA)

9

Irrota pyörä.

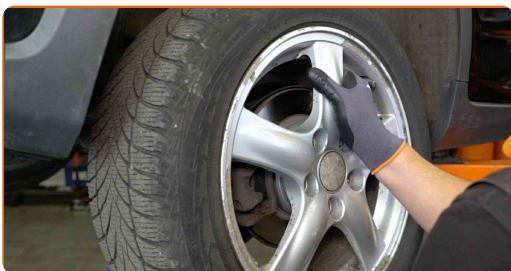

10

Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.


11

Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.



12

Kierrä irti jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 15. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.

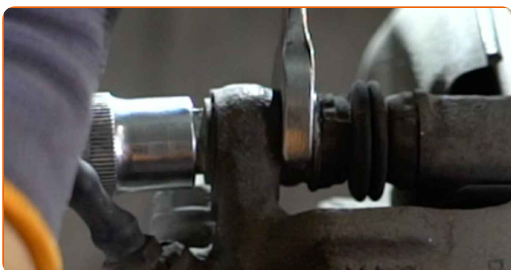

13

Irrota kiinnitysruuvit.



14

Irrota jarrusatula.




Vaihto: jarrulevyt – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irrottamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusylinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.


15

Irrota jarrupalat.

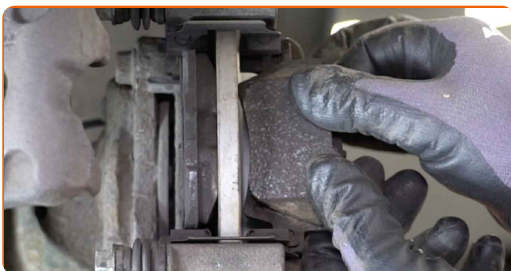


16

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminetta.

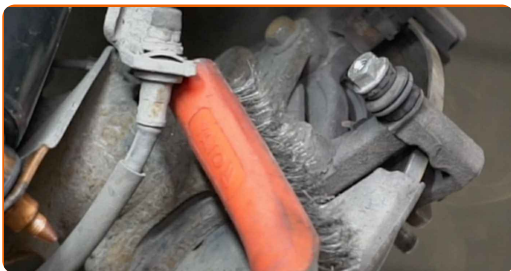


17

Kierrä irti jarrusatulan pitimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

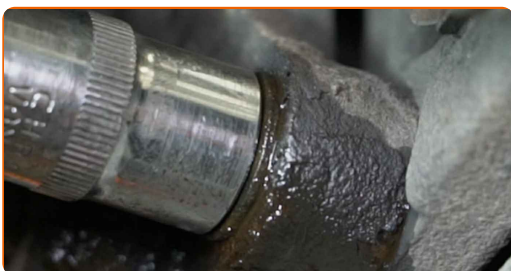


18

Irrota kiinnitysruuvit.

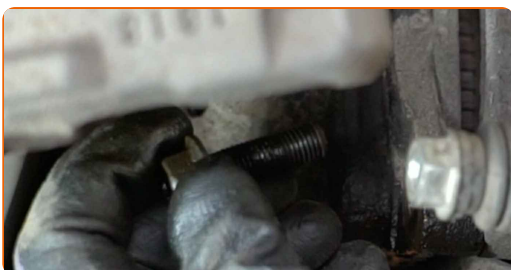

19

Irrota jarrusatulan pidin.

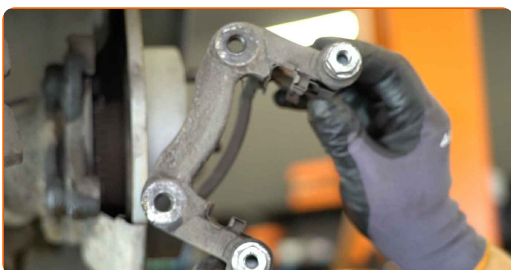




20

Puhdista jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.




21

Kierrä irti jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä iskutalttaa. Käytä vasaraa.

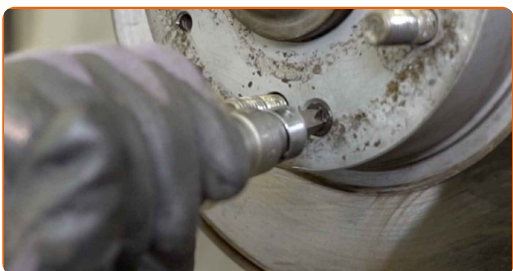


22

Irrota kiinnitysruuvit.

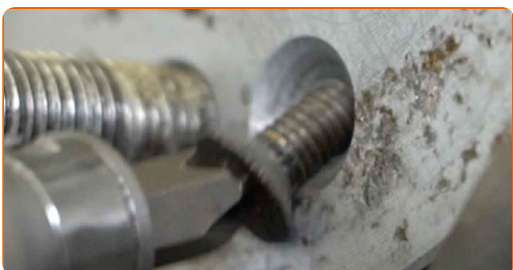


23

Irrota jarrulevy.

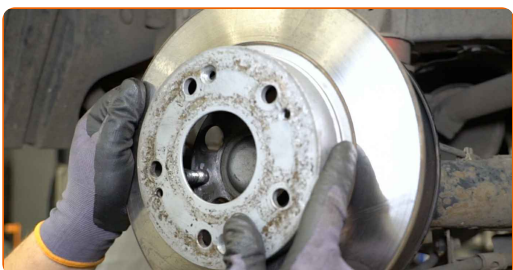

24

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa.

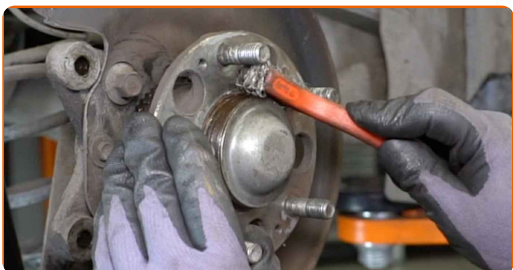

**25** Käsittele kontaktipinta. Käytä keraamista tahnaa.



**26** Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



**27** Asenna uusi jarrulevy.



**28** Asenna kiinnityspultit.



**29** Kiristä jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.



30

Puhdista jarrusatulan pidin liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




### AUTODOC suosittelee:

- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liikutapit ja liikutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.


31

Asenna jarrusatulan pidin.

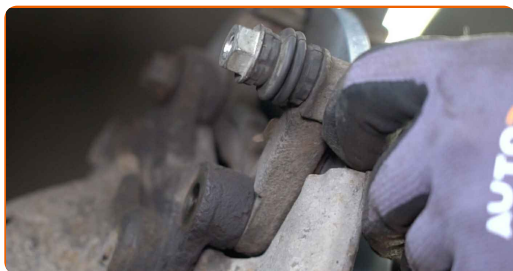


32

Asenna kiinnityspultit.

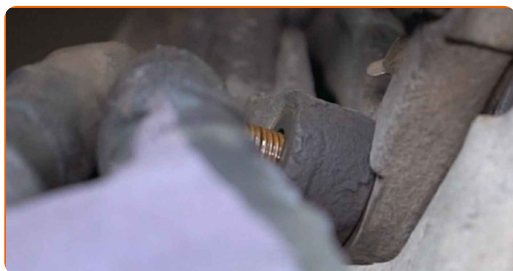

33

Kiristä jarrusatulan pitimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm vääntömomentilla.

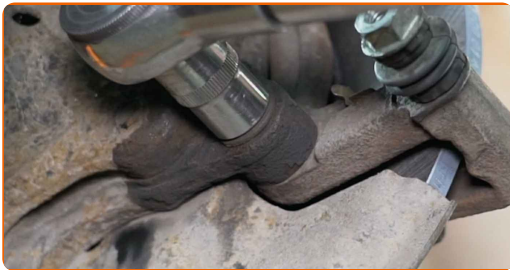

34

Käsittele jarrusatulan mäntä. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



35

Paina jarrusatulan mäntä sisään. Käytä jarrusatulan männän kääntötyökalua.



36

Käsittele jarrupalat siitä kohdasta, jossa niiden pinta osuu jarrusatulan kannakkeeseen. Levitä jarrurasvaa.



Vaihto: jarrulevyt – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). AUTODOC suosittelee:

- Varmista että levyn pinta on siisti ennen jarrupalojen asentamista.


37

Asenna jarrupalat.




38

Aseta jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se.

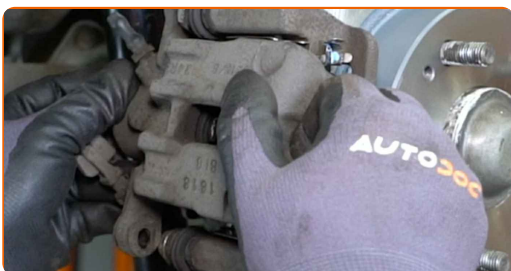

39

Asenna kiinnityspultit.

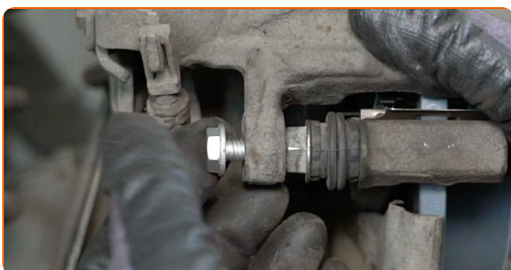


40

Kiristä jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäavainta nro 15. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm vääntömomentilla.



41

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä keraamista tahnaa.

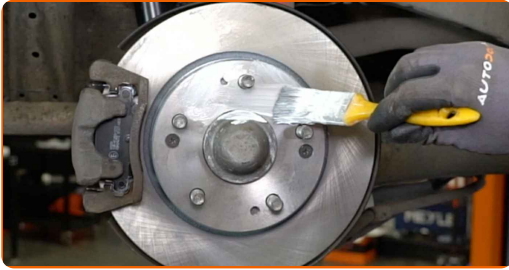

42

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



43

Asenna pyörä.



Vaihto: jarrulevyt – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

44

Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.




45

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 108 Nm vääntömomentilla.



46

Poista tunkit ja kiilat.

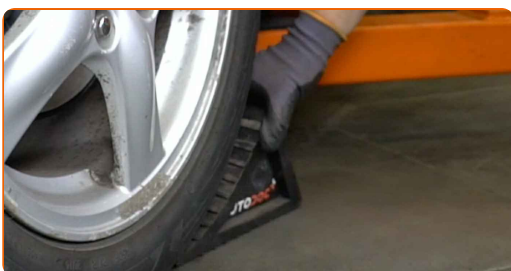


### AUTODOC suosittelee:

- HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) – Käynnistämättä moottoria, paina jarrupoljinta useita kertoja, kunnes tunnet vastustusta.
- Tarkista jarrunesteen taso paisuntasäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

47

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni.

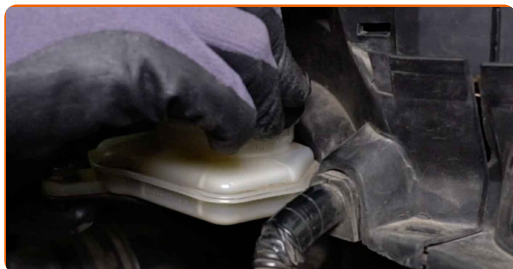


48

Asenna muovipaneeli.



49

Asenna konepellin ritilän tiiviste.

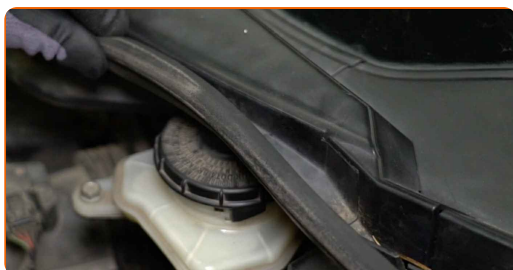

50

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**JARRULEVYT: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.