



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin
HONDA CIVIC VIII Sedan
(FD, FA)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 2.0 (FD2)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)


Vaihto: raitisilmasuodatin – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). Vinkki:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa hanskalokero.

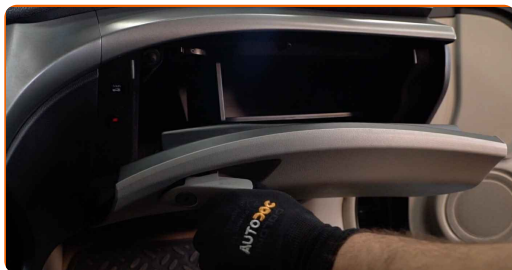

2

Ota muovinen hylly pois hanskalokerosta.

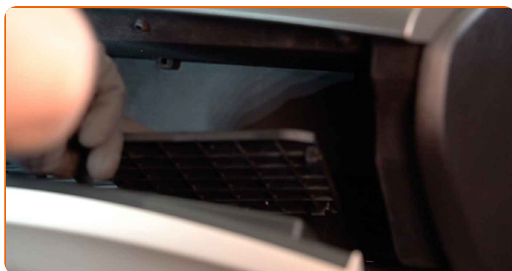

3

Irrota raitisilmasuodattimen kannen klipsit. Irrota sisäilmasuodattimen kotelon suojus.



4

Irrota sisäilmasuodattimen kotelo.



5

Irrota sisäilmasuodatin.




Vaihto: raitisilmasuodatin – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

6

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

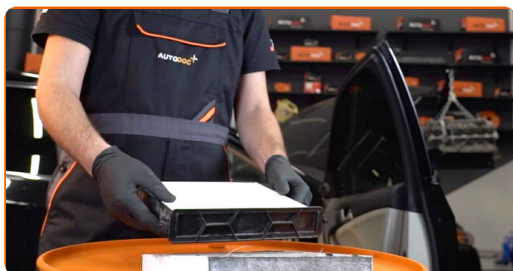

AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa

7

Asenna sisäilmansuodattimen kotelo paikoilleen.



Vaihto: raitisilmasuodatin – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). AUTODOC suosittelee:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.

- 8 Asenna sisäansuodattimen kotelon suojus takaisin paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



- 9 Asenna muovinen hylly hanskalokeron sisään. Sulje hansikaslokero.



- 10 Käynnistä sytytys.

- 11 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

- 12 Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.