

 **AUTODOC CLUB**

Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin
HYUNDAI SONATA V
(NF)-autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4, HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3, HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi, HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS, HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 GLSI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – HYUNDAI SONATA V
(NF). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Tasapäinen Ruuvimeisseli

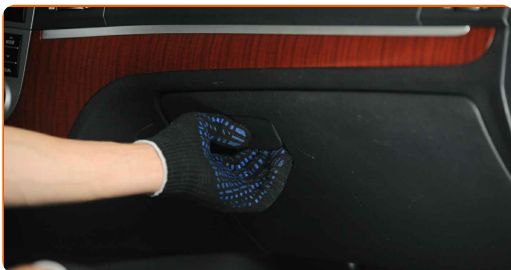
Osta työkaluja

Vaihto: raitisilmasuodatin – HYUNDAI SONATA V (NF). AUTODOCin vinkki:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Huom! Kaikki työ HYUNDAI SONATA V (NF) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:**1**

Avaa hanskalokero.

**2**

Irrota tulppa (hihna) hanskaslokeron kannesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



3 Irroita hansikaskalokero.



Vaihto: raitisilmasuodatin – HYUNDAI SONATA V (NF). AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen, että et vaurioita hanskalokeron kiinnikkeitä.

4 Ota pois raitisilmasuodattimen kotelo.



5 Irroita sisäilmasuodatin. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: raitisilmasuodatin – HYUNDAI SONATA V (NF). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

- 6** Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.



Vaihto: raitisilmasuodatin – HYUNDAI SONATA V (NF). Vinkki:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – HYUNDAI SONATA V (NF).

- 7** Asenna raitisilmasuodattimen kotelo. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



- 8** Asenna hanskalokero.



9

Kiinnitä tulppa (hihna) hansikaslokeron kanteen.



10

Sulje hansikaslokeri.



11

Käynnistä sytytys.

12

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

13

Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.