



Kuinka vaihtaa jousi  
eteen **Seat Ibiza 6L1-**  
autoon – vaihto-ohje

## OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.6, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2 12V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2 12V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.6 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: JOUSI – SEAT IBIZA 6L1. TARVITSEMASI  
TYÖKALUT:**



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitähna
- Momenttiavain
- Kuusiokolokärki nro H6.
- Kuusiokolokärki nro H7.
- XZN-hylsy nro 14
- Hylsyavain nro 13
- Hylsyavain nro 17
- Hylsyavain nro 18
- Hylsyavain nro 21
- Hylsyavain nro 36
- Vannehylsy nro 17
- Iskunvaimentimen hylsy
- Kiintolenkkiavain
- Meisti
- Kierrelleuan väännin
- Vasara
- Siirtoleukapihdit
- Sorkkarauta
- Hydraulinen kierrejousipuristin
- Vaihteistonostin
- Lokasuojan suojapeite
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**

### Vaihto: jousi – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCin vinkki:

- Molemmat etujousituksen kierrejouset täytyy vaihtaa samaan aikaan.
- Vaihto suoritetaan samalla tavalla etujousituksen vasemmalle ja oikealle kierrejouselle.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – Seat Ibiza 6L1

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

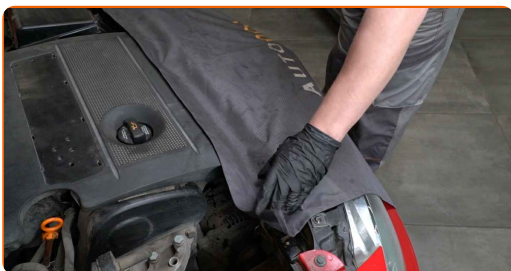


**3** Puhdista iskunvaimentimen ylätuen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

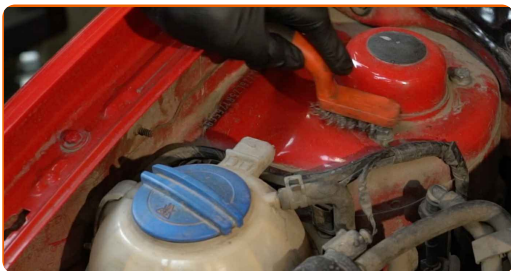

**4** Löysää joustintuen kiinnityksen ylemmää kiinnikettä. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



**5** Irroita iskunvaimentimen yläpään laakerin suojus.

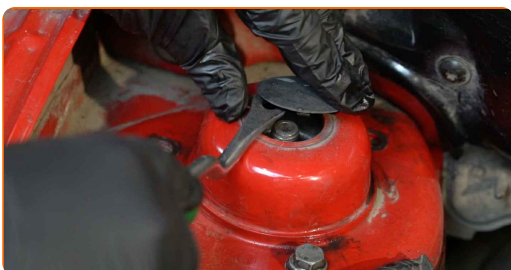

**6** Tue pyörät kiiloilla.

**7** Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.




8

Nosta auton keula ylös ja tue se.



9

Ruuvaa pyöränpultit irti.

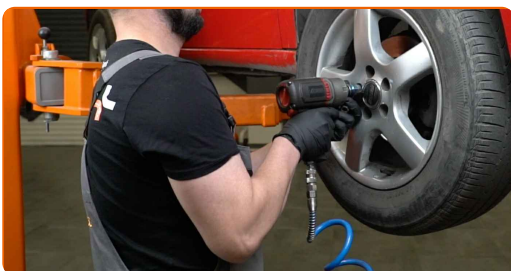


Vaihto: jousi – Seat Ibiza 6L1. Vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

10

Irrota pyörä.

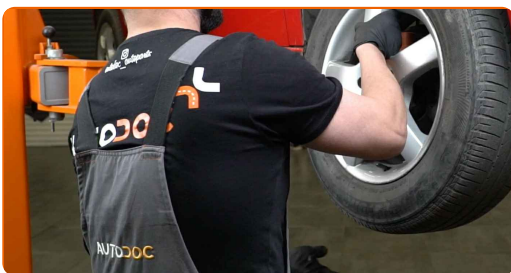

11

Löysää vetoakselin mutteri. Käytä hylsyä nro 36. Käytä kierreleuan väännintä.




12

Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.



13

Ruuvaa irti kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

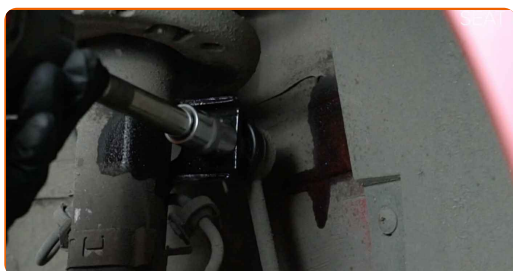


14

Irroita kallistuksenvakaajan yhdystanko.




15

Puhdista ABS-johtosarjan kannatin. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.

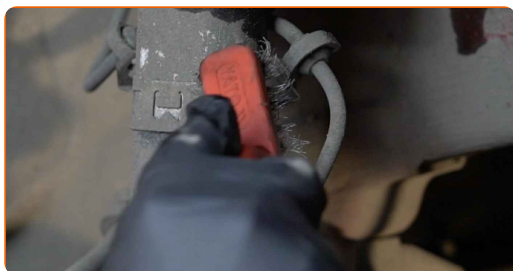


16

Irrota jarruletkun kiinnitysklipsi.

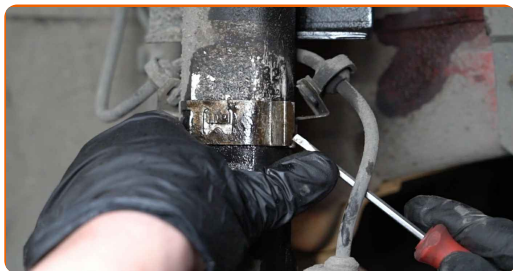


17

Irrota jarruletku. Käytä sorkkarautaa.

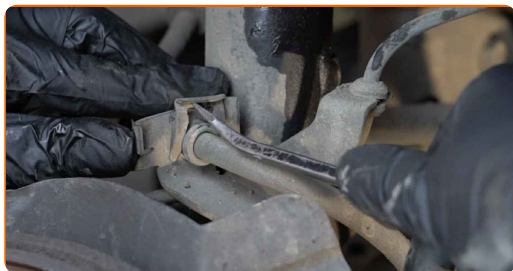

18

Irrota ABS-anturin johdot.

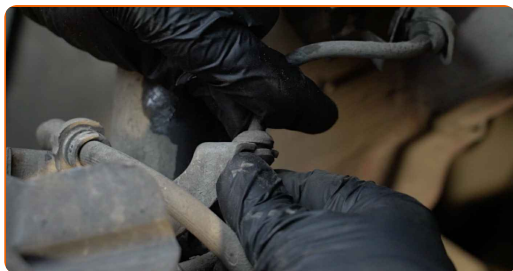


19

Puhdista kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen ohjausniveleen. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.





- 20** Irrota alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä XZN-hylsyä nro 14. Käytä hylsyä nro 18. Käytä kiintolenkkiavainta. Käytä kierreleuan väännintä.

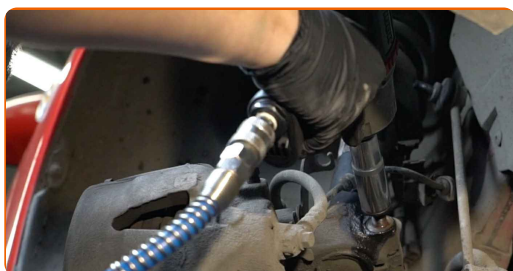

- 21** Puhdista tukivarren kaikki jouset. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.



- 22** Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät pallonivelen jousen ohjausvarteen. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kierreleuan väännintä.




- 23** Irroita pallonivel tukivarresta.

- 24** Ruuvaa irti kiinnikkeet, jotka kiinnittävät vetoakselin pyörännapaan. Käytä hylsyä nro 36.



25

Irrota vetoakseli olka-akselista. Käytä meistiä. Käytä vasaraa.

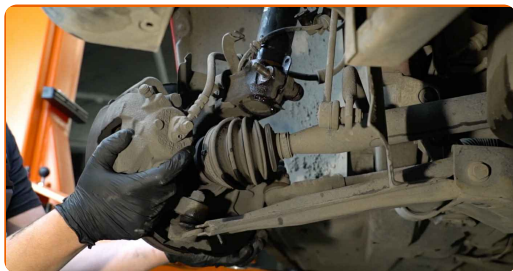

26

Tue olka-akseli. Käytä vaihteistonostinta.



Vaihto: jousi – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että olka-akseli on tuettu.


27

Irrota kiinnityspultti.




28

Vapauta alempi kiinnike, joka yhdistää joustintuen ohjausniveleen. Käytä tähän tarkoitettua hylsyä irrottaaksesi iskuvaimentimen. Käytä kiintolenkkiavainta.

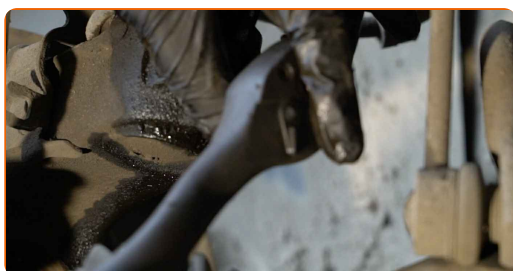


29

Irroita olkaakseli iskunvaimentimesta.

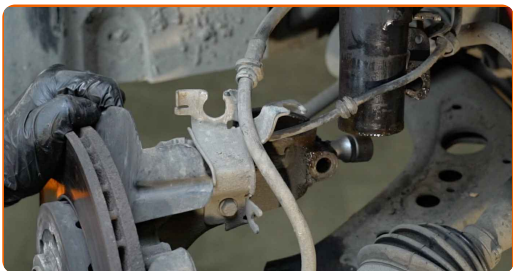

30

Irroita iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnike

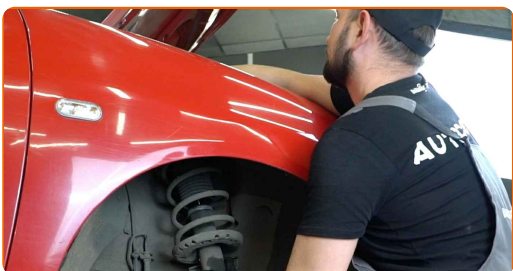

**AUTODOC suosittelee:**

- Tärkeää! Pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Seat Ibiza 6L1


31

Irroita joustintuki.



32

Aseta iskunvaimentimen jousi jousenpuristimeen.

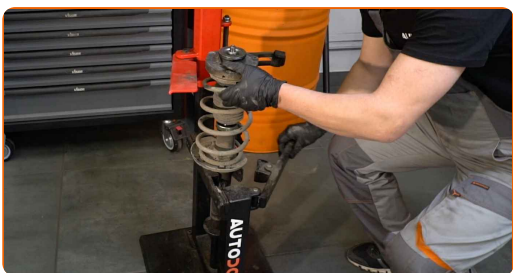


Vaihto: jousi – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Huomaa että jousenpuristinta käyttäessä käämijousten tulee olla tiukasti kiinni, painaen jousia molemmin puolin.
- Varmista että jousi on pidikkeessään oikeassa asennossa.
- Varmista että käämijouset menivät tiukasti lukon sisälle.


33

Purista jousi.

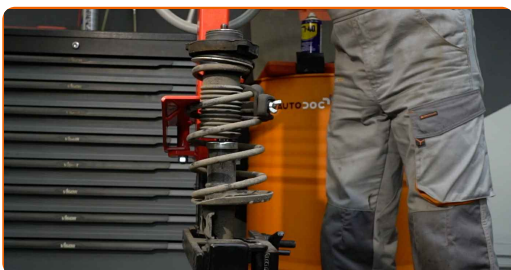


34

Käsittele jousijalka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

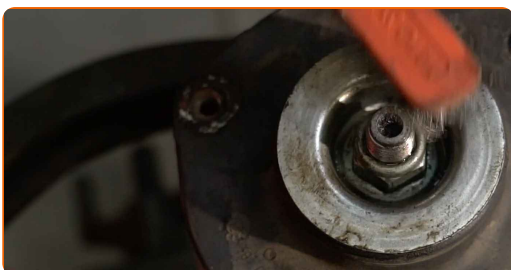


35

Irroita joustintuen kiertokangen mutteri. Käytä kuusiokoloavainta nro H6. Käytä hylsyä nro 21. Käytä kiintolenkkiavainta.

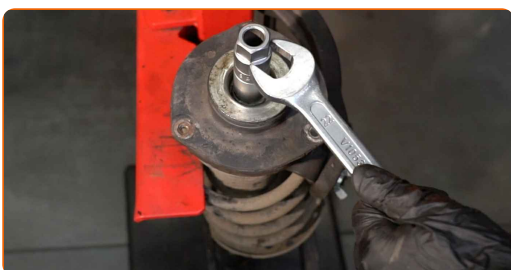

36

Irroita iskunvaimentimen yläpää, suojakumi, ja pohjaanlyöntikumi.

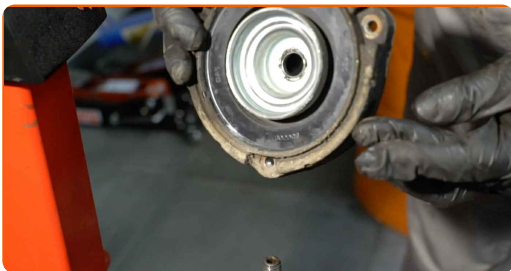


### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Seat Ibiza 6L1. Tarkista huolellisesti iskunvaimentimen kiinnitys, suojakumi ja pohjaanlyöntikumi. Vaihda ne tarvittaessa.


37

Vapauta kierrejousi.

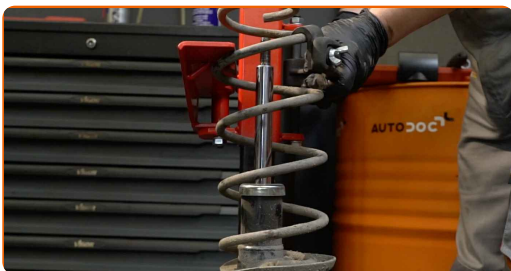


38

Irroita jousi.

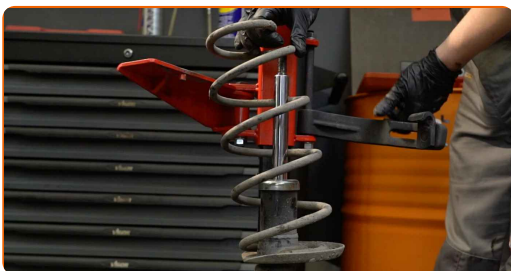


39


Aseta jousi iskunvaimentimeen.

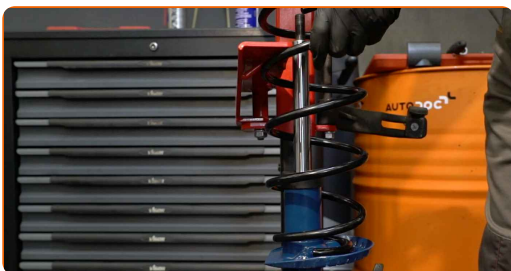

40 Purista jousi.

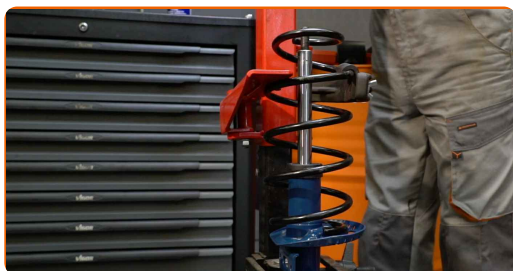

41 Asenna kiinnike, suojakumi ja joustonrajoitin iskunvaimentimeen.

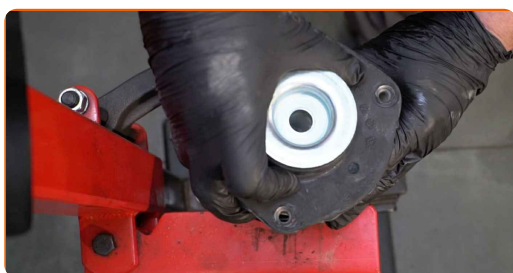

42 Kiristä iskunvaimentimen männänvarren mutteri. Käytä kuusiokoloavainta nro H7. Käytä hylsyä nro 21. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm vääntömomentilla.



Vaihto: jousi – Seat Ibiza 6L1. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkista, että jousi on asetettu oikein. Se ei saa olla väärässä asennossa.


43

Käsittele jousijalka. Käytä kuparitahnaa.




44

Lopeta jousen painaminen.

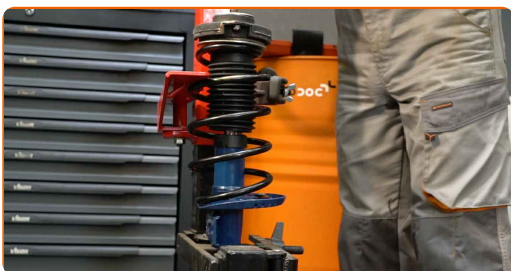


45

Poista asennettu joustintuki.

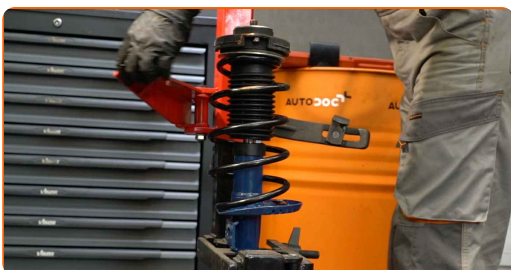


46

Käsittele joustintuen asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

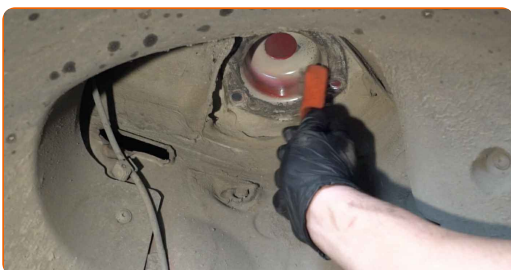

47

Asenna iskunvaimennin pyöränkoteloon.

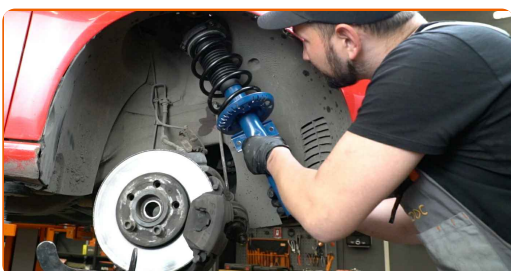

48

Kiinnitä iskunvaimentimen yläpään yläosan kiinnikkeet Älä kiristä sitä.




**AUTODOC suosittelee:**

- Seat Ibiza 6L1 – Vammojen välttämiseksi pidä joustintukea kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni.


49

Käsittele ohjausnivelessä oleva joustintuen asennuspaikka. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

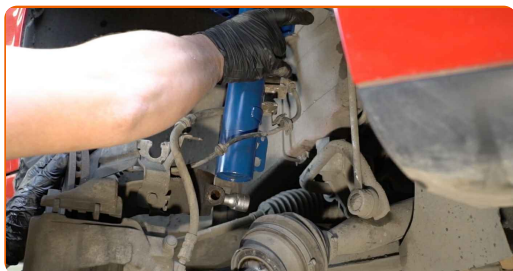


50

Kiinnitä iskunvaimentimen jousi olka-akseliin.

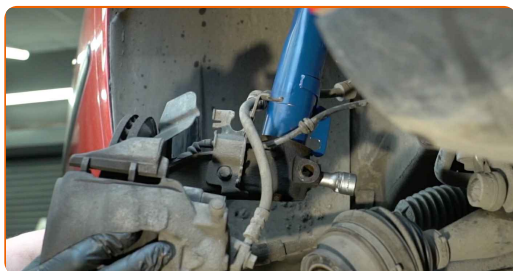

51


Asenna kiinnityspultti.

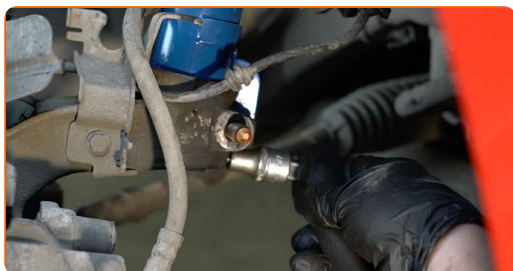



52

Irroita olka-akselin alapuolella oleva tuki.

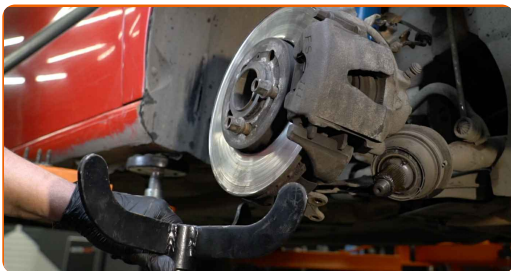


Vaihto: jousi – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCin vinkki:

- Laske hydraulista vaihteistonostinta vähitellen ilman nykäisyjä, jotta et vaurioita yksiköiden mekanisme.


53

Puhdista vetoakselin CV-nivelen urat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.

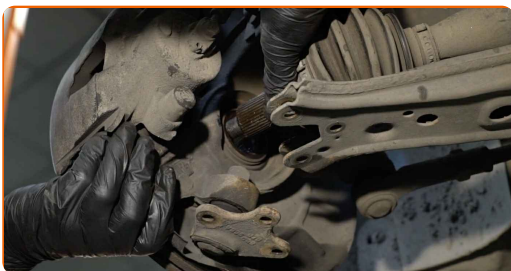


54

Kytke vetoakseli pyörännapaan.

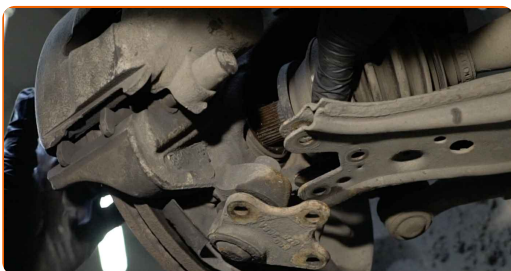

55

Liitä pallonivel ohjausvarteen.

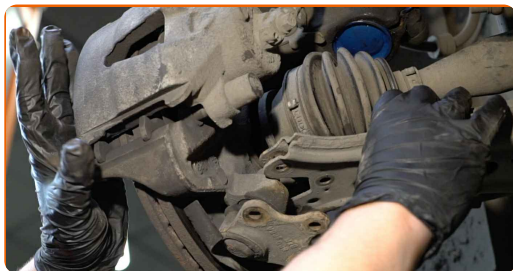


56

Ruuvaa kiinnikkeet kiinni palloniveleen. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



57

Kiristä pallonivelen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 20 Nm vääntömomentilla. +90°

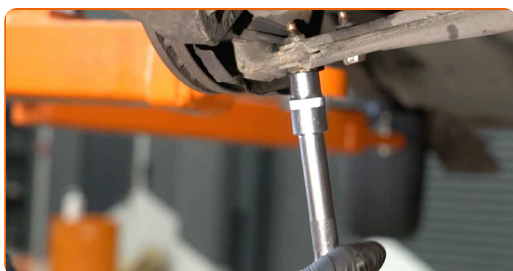

### AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.


58

Irroita vetoakselin mutteri. Käytä hylsyä nro 36. Käytä kiintolenkkiavainta.



59

Kiristä vetoakselin mutteri. Käytä hylsyä nro 36. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 50 Nm vääntömomentilla.+45°

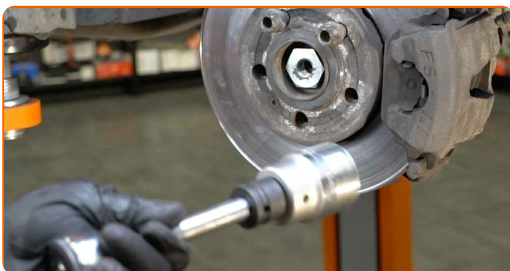


### AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.


60

Ruuvaa kiinnike kiinni, joka yhdistää iskunvaimentimen ja olka-akselin. Käytä hylsyä nro 18. Käytä XZN-hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

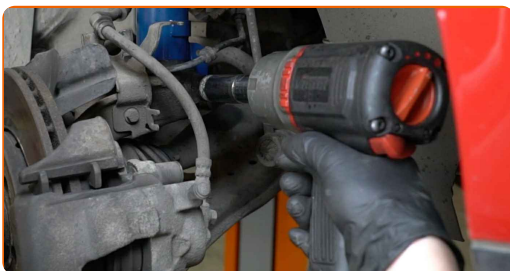

61

Kiristä alemmat kiinnittimet, jotka yhdistävät iskunvaimentimen olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 18. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 60 Nm vääntömomentilla.+90°

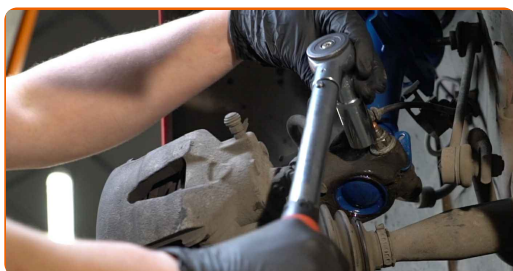

### AUTODOC suosittelee:


- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

62

Puhdista jarruletkun asennuskohta. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaiainetta.


63

Kiinnitä jarruletku.

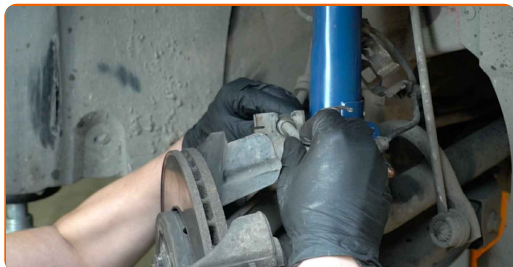


64


Asenna jarruletkun kiinnitysklipsi.

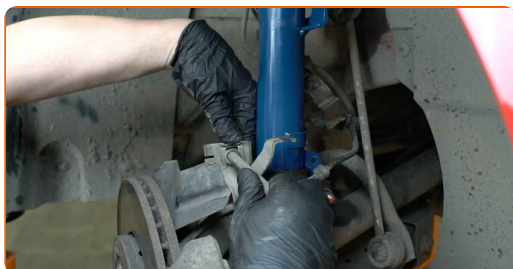


**65** Kytke ABS-anturin johdot. Käytä siirtoleukapihtejä.

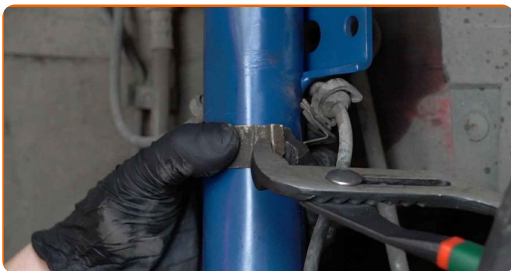


**66** Asenna kallistuksenvakaajan yhdystanko paikoilleen

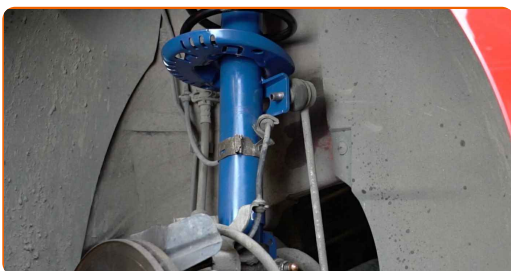

**67** Kiristä kiinnike, joka yhdistää kallistuksenvakaajan joustintukeen. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 40 Nm vääntömomentilla.

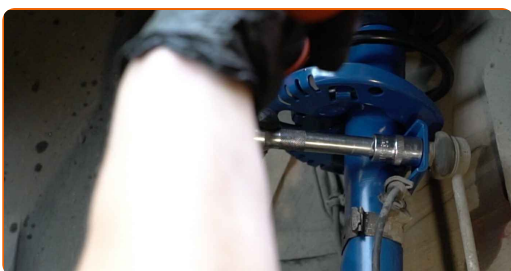


**68** Käsittele iskunvaimentimen kiinnikkeet. Käsittele kaikki tukivarren jouset. Käytä kuparitahnaa.

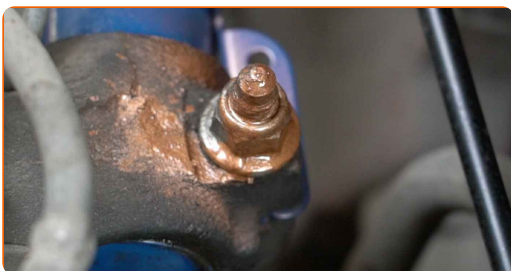

**69** Puhdista vanteen kiinnityskohta. Käytä teräsharjaa.


70

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.

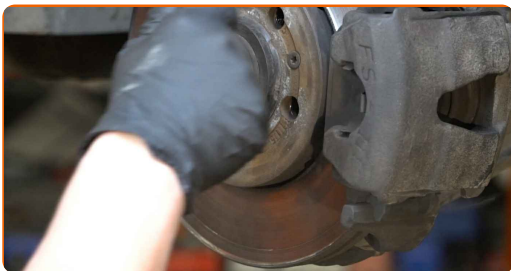

71

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

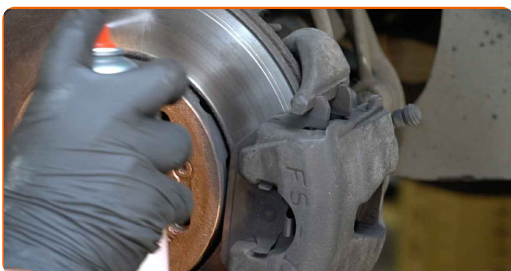


### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jousi – Seat Ibiza 6L1. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

72

Asenna pyörä.

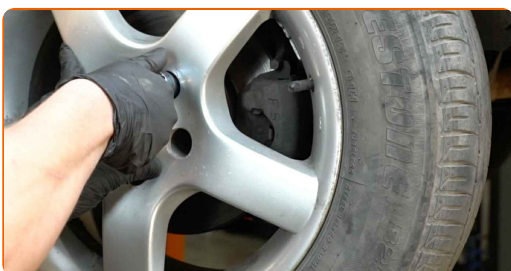

### Vaihto: jousi – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC suosittelee:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.


**73** Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.



**74** Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm vääntömomentilla.



**75** Poista tunkit ja kiilat.

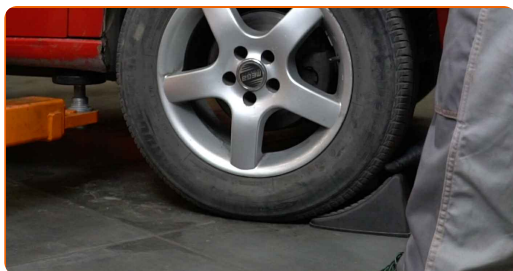

**76** Kiristä iskunvaimentimen laakerin yläosan kiinnikkeet Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 15 Nm vääntömomentilla. +90°



**AUTODOC suosittelee:**

- Tärkeää! Varmista, että käytät uusia kiinnikkeitä.

77

Käsittele joustintuen kiinnityksen kiinnikkeet. Käytä kuparitahnaa.




78

Asenna iskunvaimentimen yläpään laakerin suojus paikoilleen.



79

Ota suojapeite pois.

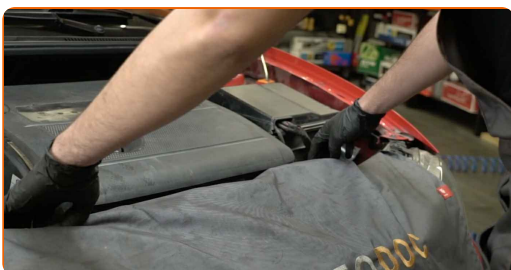

80

Sulje konepelti.



**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI**

**OSTA VARAOSIA SEAT-AUTOON**

**JOUSI: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT SEAT IBIZA 6L1 -MALLIIN**

**JOUSI SEAT-AUTOON: OSTA NYT**

**JOUSI SEAT IBIZA 6L1 -AUTOON: PARHAAT DIILIT &  
TARJOUKSET**

## **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.